

Elektronische keramische ventilatorkachel

Gebruiksaanwijzing

Art.-No. 26583

230V~ 50Hz 1800W

Belangrijke informatie

1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

Belangrijk: Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegd persoon, Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn, dat ze niet met het apparaat spelen.

2. Overtuig u ervan, dat de netspanning in uw huishouden overeenstemt met die, die op het apparaat is aangegeven, voor u het apparaat in gebruik neemt

3. Laat het apparaat nooit zonder toezicht tijdens het gebruik..

4. Controleer regelmatig of de kabel niet is beschadigd. Mocht het kabel of het apparaat zijn beschadigd deze niet gebruiken maar door een gekwalificeerd bedrijf laten controleren/repareren.

5. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden.

6. Laat het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen in aanraking komen, niet om te reinigen noch voor enig ander doeleinde. Lees het gedeelte reiniging en onderhoud alvorens het apparaat te reinigen.

7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een warmtebron

8. Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens het apparaat te reinigen of als het niet wordt gebruikt. Trek de stekker er nooit uit met vochtige handen.

9. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en bewaar het op een droge plaats.

10. Trek nooit aan de kabel en let erop dat de kabel nergens aan blijft hangen of wordt geknikt.

11. Plaats het apparaat op een stabiele gladde ondergrond, opdat het niet kan vallen

12. Overtuig u ervan, dat het apparaat niet onder een stopcontact staat, opdat het zich niet in de hete luchtstroom bevindt.

13. Plaats het apparaat zodanig, dat brandbare voorwerpen/textiel niet in brand kunnen raken. Let er daarom altijd op dat het veilig staat. De luchtopeningen onder het apparaat moeten altijd vrij zijn.

14. Het apparaat mag nooit worden bedekt


15. **Pas op:** Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuip, douche, wastafel of zwembad. Het mag niet in contact komen met water.

16. Tijdens het gebruik kan de luchtuitlaat een zeer hoge temperatuur bereiken. Vermijd daarom elk contact met de huid. Gevaar voor brandwonden!

17. Steek geen voorwerpen door het rooster of in het apparaat.

Onderdeel beschrijving

1. Thermostaat
2. Ventilatorschakelaar
3. Oscillatieknop
4. Controlelampje
5. Luchtrooster
6. Kantelbeveiliging
7. Waakvlam

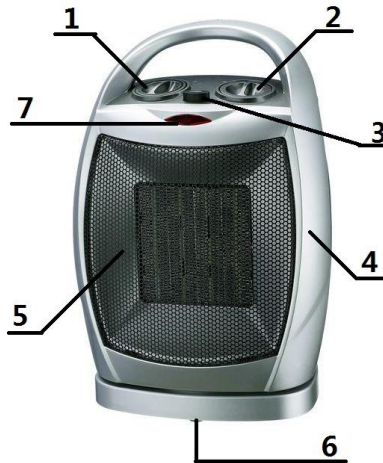

IN BEDRIJF MAG DE VERWARMER NOOIT WORDEN BEDEKT OF WORDEN GEBRUIKT OM DE WAS TE DROGEN!


Plaatsing van het apparaat

Gebruik het verwarmingsapparaat op tenminste 50 cm afstand van de muur of andere voorwerpen. Plaats het apparaat zodanig, dat de luchtstroom de kamer optimaal verwarmt. Dus niet op hoeken, nissen, vloer of plafond richten

Ingebruikname

Bij de eerste ingebruikname van het apparaat kan er een reukontwikkeling ontstaan, die echter na korte tijd verdwijnt.

Ventilatorschakelaar

- 0 Uit
-  Ventilator zonder verwarming
- I 900W (lage capaciteit)
- II 1800W (maximum capaciteit)

Thermostaat

- Links (-) UIT
- Rechts (+) Maximum

Indien u hebt gekozen voor de lage of maximum capaciteit, kies dan met de thermostaat de gewenste temperatuur. Met de thermostaat kan traploos de gewenste temperatuur worden ingesteld. Als de gekozen temperatuur is bereikt, schakelt het apparaat vanzelf uit en weer aan als deze hier onderkomt. Een controlelampje flinkt gedurende het opwarmen en gaat uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt.

Oscillatie

Dit apparaat heeft extra oscillatiefunctie: Door de schakelaar naar beneden te drukken wordt deze gestart. Door nogmaals op de schakelaar te drukken beëindigt.

Bescherming tegen oververhitting en kantelen

Dit apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, waardoor het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het kantelt. Als het apparaat omvalt meteen uitschakelen, overeind zetten en weer aanschakelen. De verwarming is voorzien van een bescherming tegen oververhitting, waardoor het apparaat in geval van oververhitting automatisch uitgeschakeld wordt. Mocht dit voorkomen, dan het apparaat uitschakelen, de stekker er uittrekken gedurende 30 minuten en het rooster vrij maken. Daarna weer aanschakelen zoals vooraf beschreven. Dat is genoeg om de bescherming tegen oververhitting uit te schakelen. Als dit probleem nogmaals voorkomt wendt u dan tot de dichtstbijzijnde klantenservice.

Reiniging en onderhoud

1. Zorg er voordat u het apparaat gaat schoonmaken voor, dat het van de stroom is afgehaald en volledig is afgekoeld.
2. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, moet u de verwarmers niet reinigen en niet onderdompelen.
3. De behuizing kan worden afgeveegd met een licht vochtige, pluisvrije doek.
4. Indien nodig moeten stofdeeltjes die zich in de uitlaatopeningen hebben opgehoopt, worden verwijderd met een stofzuiger.
5. **GEEN** zeep of chemische stoffen gebruiken die schade aan de behuizing van de verwarmers kunnen toebrengen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

EURO
tops

