

## Contenu

|   |    |
|---|----|
| Avant l'utilisation de l'appareil.....      | 2  |
| Cassette.....                               | 2  |
| Manipulation des disques .....              | 3  |
| Remplacer le stylet .....                   | 4  |
| Connexions .....                            | 5  |
| Pièces du tourne-disque .....               | 6  |
| Fonctions de l'appareil.....                | 7  |
| Écouter un CD .....                         | 9  |
| Écouter un disque.....                      | 13 |
| Écouter la radio.....                       | 15 |
| Écouter une cassette .....                  | 16 |
| Écouter un disque USB ou une carte SD ..... | 18 |
| ENREGISTREMENT USB et SD.....               | 19 |
| Résolution des problèmes .....              | 22 |
| Spécifications.....                         | 24 |

**REMARQUE :** L'appareil ne fonctionne que verticalement. Ne pas le placer horizontalement. Cela pourrait endommager les disques vinyles. L'appareil peut être placé ou accrocher sur un mur.

## Avant l'utilisation de l'appareil

- L'appareil émet de la chaleur pendant son utilisation, laissez assez d'espace autour de l'appareil pour permettre sa ventilation.
- Vérifiez que l'alimentation fournie correspond au courant indiqué à l'arrière de l'appareil. En cas de doute sur la question, consultez un électricien.
- Choisissez avec soin l'emplacement où votre appareil sera installé. Évitez de placer l'appareil sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Évitez également les emplacements auxquels l'appareil serait exposé à des vibrations, à des quantités excessives de poussière ou à l'humidité.
- Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur/récepteur.
- N'ouvrez pas le boîtier, cela pourrait endommager les circuits de l'appareil ou provoquer un choc électrique. Si un corps étranger s'introduit dans l'appareil, contactez votre revendeur ou société de maintenance.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, saisissez la prise sans tirer sur le cordon d'alimentation.
- Afin de garder le laser propre, ne le touchez pas et refermez toujours le compartiment à disques.
- N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, cela pourrait endommager sa finition. Utilisez un chiffon propre et sec.
- Gardez ce manuel pour vous y référer dans le future.

### NE DÉPLACEZ PAS L'APPAREIL EN COURS DE LECTURE

Pendant la lecture, le disque tourne à grande vitesse. Ne soulevez PAS et ne déplacez PAS l'appareil pendant la lecture. Cela pourrait endommager l'appareil ou le disque.

### POUR DÉPLACER L'APPAREIL

Assurez-vous de retirer le disque de l'appareil lorsque vous déplacez ou emballez celui-ci. Déplacer l'appareil avec un disque à l'intérieur risque d'endommager l'appareil. Si l'appareil doit être emballé et déplacé sur une longue distance, il est également recommandé de visser la vis de verrouillage du tourne-disque. Voir la page 9 pour des instructions détaillées.


## Cassette

### Sélection bande

Les bandes métal et chrome (cobalt) possèdent des trous d'identification.

### Manipulation de la bande

Utilisez votre doigt ou un crayon pour faire tourner la plaque tournante de la cassette et ainsi rembobiner toute bande sortie de la cassette.

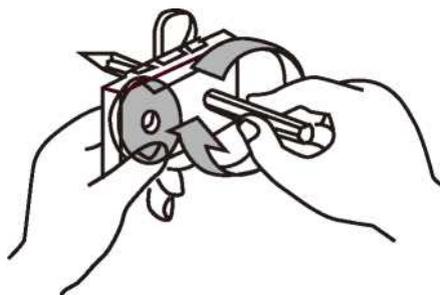


- Évitez de toucher la bande. Les empreintes digitales attirent poussières et saletés.
- Évitez de faire tomber les cassettes ou de les soumettre à des chocs excessifs.
- Les cassettes C-120 sont fragiles et peuvent s'enchevêtrer dans le mécanisme, ne les utilisez pas.

#### Entretien de la tête

La tête et le chemin de bande doivent être nettoyés et démagnétisés régulièrement. Veuillez utiliser une cassette de nettoyage des têtes et un démagnétiseur.

## Manipulation des disques

- Ne touchez pas les sillons du disque. Manipulez le disque uniquement par les bords ou l'étiquette centrale. Assurez-vous d'avoir les mains propres. Le sébum présent sur vos mains, même propres, peut laisser un résidu sur la surface du disque qui détériorera progressivement la qualité du disque.

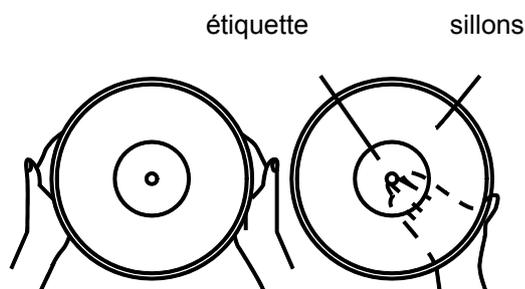

- Gardez vos disques à l'abri de la poussière. Gardez-les dans un endroit frais et sec.
- Pour éviter poussière et éraflures, gardez les disques dans leurs étuis protecteurs et dans leurs pochettes lorsque vous ne les utilisez pas.
- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil, à des taux élevés d'humidité ou à de fortes températures. Une longue exposition à des températures élevées endommagera le disque.
- Si le disque est sale, essuyez-le délicatement d'un geste circulaire à l'aide d'un chiffon doux antistatique.



## Remplacer le stylet

Sous des conditions normales, le stylet permet de nombreuses heures d'utilisation. Cependant, il est recommandé de changer le stylet dès que vous remarquez une altération de la qualité d'écoute.

L'utilisation prolongée d'un stylet usé pourrait endommager les disques.


L'usure du stylet sera plus rapide lors de la lecture de disques 78 tours. La vitesse plus élevée des 78 tours risqué d'endommager le stylet plus rapidement.

### Attention :

- Ne retirez et ne pliez pas le stylet.
- Pour éviter toute blessure, ne touchez pas l'aiguille.
- Éteignez l'appareil avant de remplacer de stylet.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Le stylet est fragile, manipulez-le avec précaution. Un stylet plié ou cassé peut endommager le disque et entraîner un mauvais fonctionnement du tourne-disque.
- N'exposez pas le stylet à une chaleur extrême.


### Retirer un stylet usé

1. Placez un tournevis à l'extrémité du stylet et appuyez vers le bas (direction « A »).
2. Retirez le stylet en le tirant vers la direction « B ».

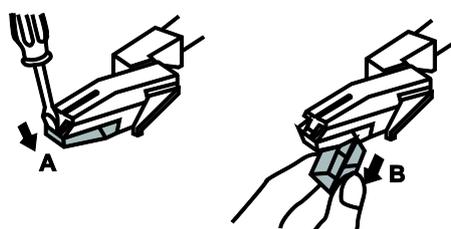


### Installer un nouveau stylet

1. Maintenez une extrémité du stylet et insérez l'autre en poussant dans la direction « C »
2. Poussez le stylet vers le haut (direction « D ») jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son emplacement.

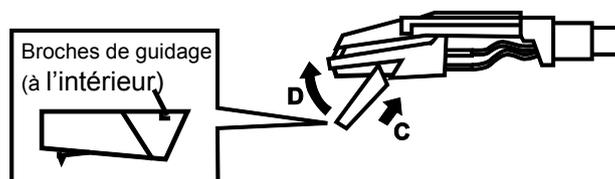


## Connexions

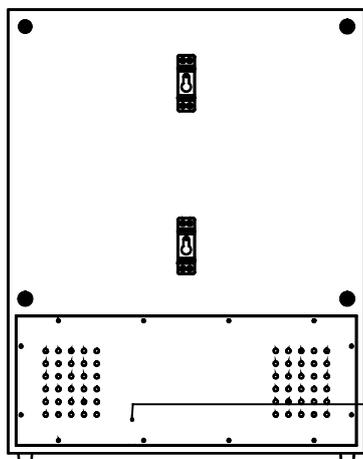

### Antenne FM


En mode FM, réglez l'appareil sur une station FM et étendez l'antenne pour rechercher une position offrant une réception optimale. Il sera peut-être nécessaire de repositionner l'antenne si vous déplacez l'appareil.

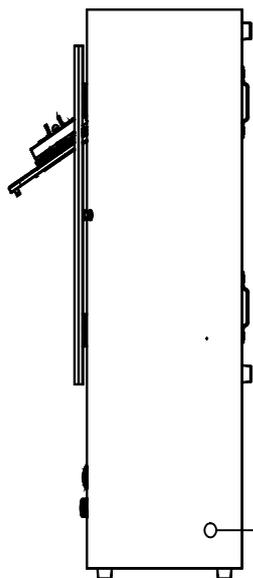

### Entrée CC

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise d'entrée CC. (Adaptateur fourni)

## Pièces du tourne-disque

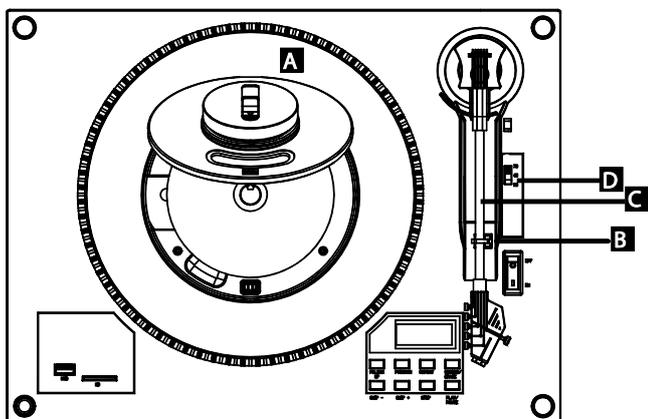


Avant utilisation, retirez directement le cache protecteur du stylet (cache en plastique blanc) de la cartouche en le tirant dans la direction indiquée par la flèche.



- A** plateau tourne-disque
- B** support du bras de lecture
- C** bras de lecture
- D** sélecteur de vitesse

## Fonctions de l'appareil

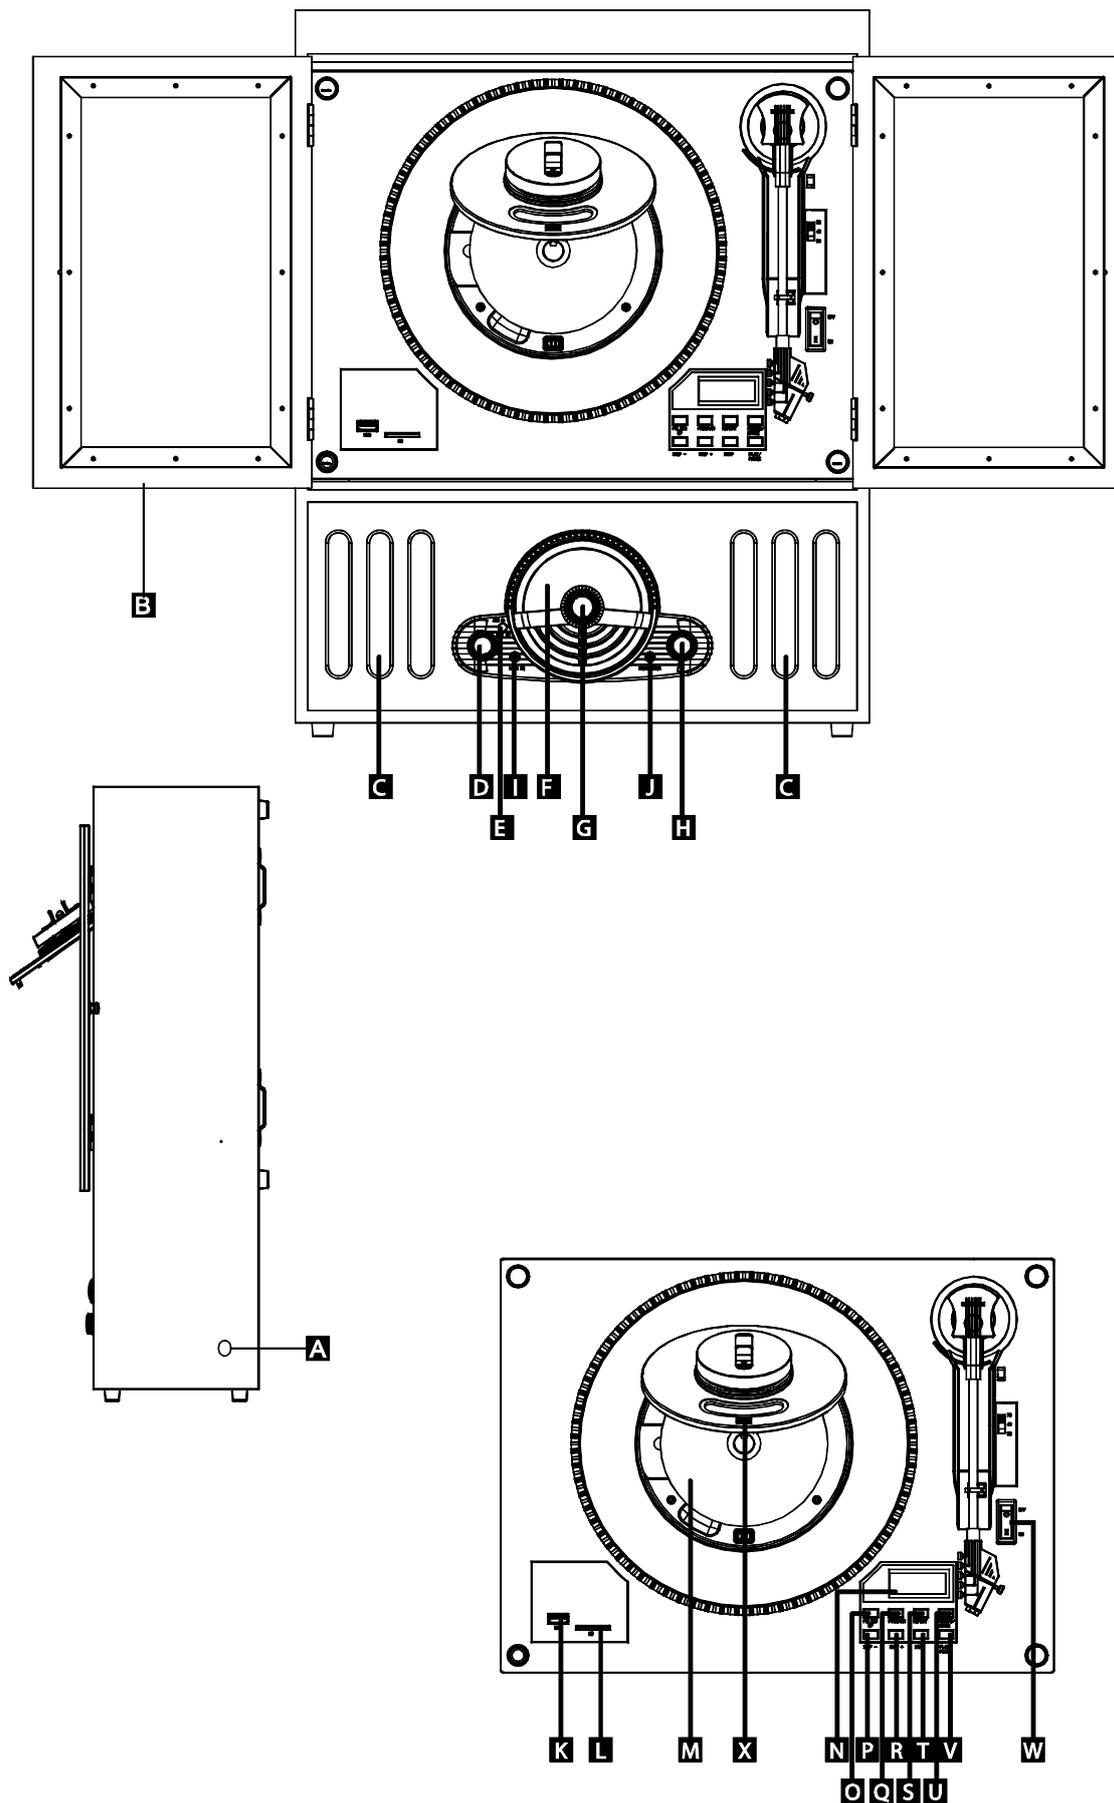

**A** Compartiment cassette

**B** Bouton de fonctionnement de cassette

**C** Enceintes (stéréo)

**D** Bouton CD/USB-SD/AUX-CASQUE/RADIO/CASSETTE

Tournez le bouton sur la position CD pour lire un CD 

Tournez le bouton sur la position USB-SD pour lire de la musique depuis une source USB ou SD 

Tournez le bouton sur la position AUX-PH pour lire de la musique depuis un appareil audio ou pour lire un disque 

Tournez le bouton sur la position TUNER pour écouter la radio 

Tournez le bouton sur la position TAPE pour lire une cassette 

**E** Bouton AM/FM

POUSSEZ ce bouton pour choisir le mode FM ou AM

**F** Écran d'affichage SYNTONISATION

**G** Molette de SYNTONISATION

**H** Bouton VOLUME

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ajuster le volume

**I** Emplacement ENTRÉE DE LIGNE

**J** CASQUE (Prise jack casque)

**K** Emplacement USB

**L** Emplacement SD

**M** Compartiment CD

**N** Écran LCD

Lorsque l'appareil est allumé, l'écran s'illumine.

**O** Touche DOSSIER RACINE

**P** Touche PISTE -

**Q** Touche PROGRAMME

**R** Touche PISTE +

**S** Touche RÉPÉTER

**T** Touche ARRÊT



**U** Touche ENREGISTRER/EFFACER

**V** Touche LECTURE/PAUSE

**W** Touche MARCHÉ/ARRÊT

**X** Touche OUVRIR/FERMER COMPARTIMENT CD

## Écouter un CD

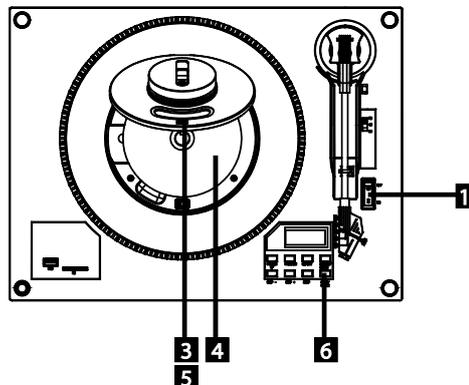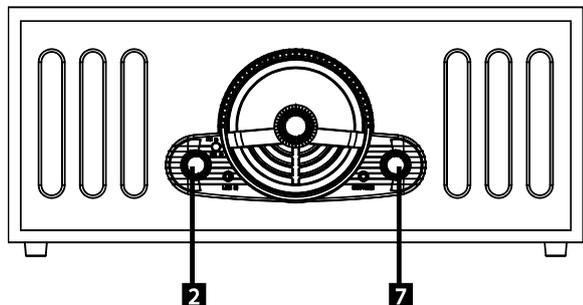

**1** Appuyez sur la touche « on/off » pour allumer l'appareil




**2** Placez le bouton fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position CD.



**3** Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.



**4** Placez un disque dans le compartiment, face imprimée sur le dessus.

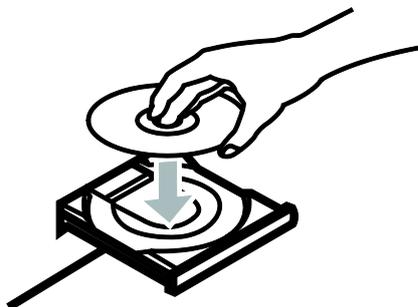

- Ne placez jamais plus d'un disque à la fois dans le compartiment.

Le disque doit être placé au centre du compartiment.

**5 Fermer la porte du compartiment CD.**

nombre total de pistes



nombre total de pistes




Si vous écoutez un CD, le nombre total de pistes et la durée totale de lecture s'affichera à l'écran après quelques secondes.

Si vous écoutez un disque MP3, le nombre total de dossier et le nombre total de pistes s'affichera à l'écran après quelques seconds.

**6 Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour commencer la lecture.**



**7 Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume.**

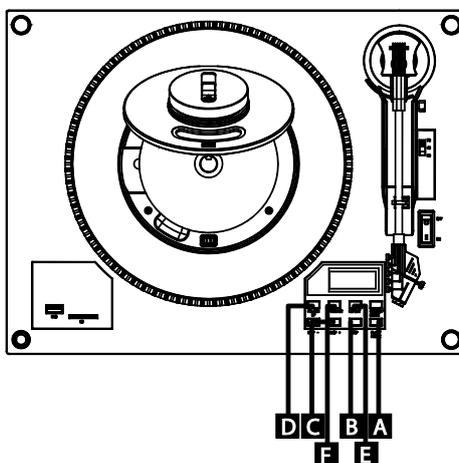

**A Pour arrêter temporairement la lecture (fonction pause)**



Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pendant la lecture.  
la lecture s'arrête à sa position actuelle et le numéro de piste clignote à l'écran.  
Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE.

**B Pour arrêter la lecture**



Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.

**C Pour passer à la piste suivante ou à la piste précédente**



Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur la touche SKIP (skip- ou skip+) jusqu'à atteindre la piste souhaitée. La piste sélectionnée sera lue depuis le début.

En mode arrêt, appuyez à plusieurs reprises sur la touche SKIP (skip – ou skip +) jusqu'à atteindre la piste souhaitée. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE dans les 5 secondes suivantes pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée.

- Si vous appuyez sur la touche skip – pendant la lecture d'une piste, la lecture de cette piste recommencera depuis le début. Pour revenir au début de la piste précédente, appuyez deux fois sur la touche skip+.

**C Chercher un endroit précis de la piste**



Pendant la lecture, appuyez sur la touche MUSIC SKIP (skip- ou skip+) jusqu'à atteindre l'endroit souhaité.

**D Chercher un fichier sur le disque**

Appuyez sur cette touche pour choisir le fichier souhaité si vous lisez un disque USB/SD contenant des fichiers



**E Fonction RÉPÉTER**

**Si le disque USB/SD ne contient aucun fichier**

Appuyez une fois sur la touche « REPEAT » pour répéter une seule piste.  
 Appuyez sur la touche « REPEAT » une fois de plus pour répéter toutes les pistes.  
 Appuyez trois fois sur la touche « REPEAT » pour désactiver la fonction de lecture aléatoire.

**Si le disque USB/SD contient des fichiers**

Appuyez une fois sur la touche « REPEAT » pour répéter une seule piste.  
 Appuyez une fois de plus sur la touche « REPEAT » pour répéter le fichier en cours de lecture  
 Appuyez trois fois sur la touche « REPEAT » pour répéter toutes les pistes du disque.  
 Appuyez quatre fois sur la touche « REPEAT » pour désactiver la fonction aléatoire.



REMARQUE : L'AIGUILLE NE POSSÈDE PAS DE GARANTIE CAR SON USURE FAIT PARTIE DE L'UTILISATION NORMALE DE L'APPAREIL.

## F Fonction PROGRAMME

### En mode arrêt,

Si le disque USB/SD ne contient pas de dossier, appuyez sur la touche « PROGRAM » l'écran affichera « MEMORY » et « P01 » s'affichera en clignotant. Appuyez sur skip- ou skip+ pour sélectionner la piste souhaitée puis appuyez à nouveau sur « PROGRAM » pour sauvegarder la piste.

Répétez les étapes ci-dessus pour sauvegarder une autre piste

L'appareil peut mettre en mémoire jusqu'à 20 pistes

Pour lire les pistes mises en mémoire, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Appuyez une fois sur la touche STOP pour arrêter la lecture. Appuyez une fois de plus sur la touche STOP pour effacer la piste mise en mémoire et « MEMORY » ne sera plus affiché à l'écran.

Si l'appareil est éteint ou que le bouton de fonction (USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) est placé sur un mode différent, les pistes programmées seront automatiquement effacées.

### Si le disque USB/SD contient des fichiers ,

Appuyez sur la touche « PROGRAM », l'écran affichera « MEMORY » et « P01 » s'affichera en clignotant. Appuyez sur SKIP- ou SKIP+ pour sélectionner le fichier souhaité puis appuyez à nouveau sur la touche PROGRAM pour sauvegarder le fichier. « P01 » s'affichera à nouveau en clignotant. Appuyez sur SKIP- ou SKIP+ pour sélectionner la piste souhaitée puis appuyez à nouveau sur la touche PROGRAM pour sauvegarder la piste. Répétez les étapes ci-dessus pour sélectionner d'autres pistes.

L'appareil peut mettre en mémoire jusqu'à 20 pistes.

Pour lire les pistes mises en mémoire, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Appuyez une fois sur la touche STOP pour arrêter la lecture. Appuyez une fois de plus sur la touche STOP pour effacer la piste mise en mémoire et « MEMORY » ne sera plus affiché à l'écran.

Si l'appareil est éteint ou que le bouton de fonction (USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) est placé sur un mode différent, les pistes programmées seront automatiquement effacées.




## LECTURE AUXILIAIRE

Appuyez sur la touche « on/off » pour allumer l'appareil

Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AU. Branchez le câble d'entrée auxiliaire à la prise jack d'entrée auxiliaire pour lire de la musique depuis une source externe, par exemple un lecteur CD, un magnétophone cassette, un lecteur MP3 etc...




## Écouter un disque

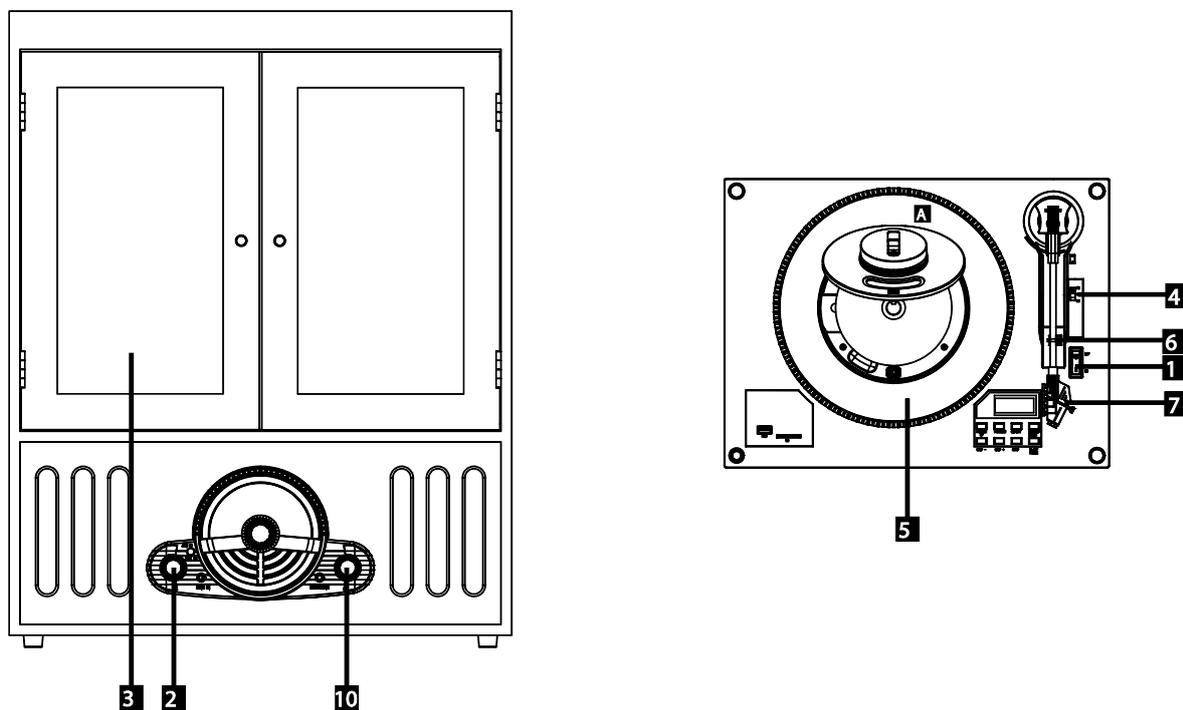

Retirez le cache protecteur du stylet (cache en plastique blanc)


- 1** Placez le bouton d'alimentation sur « on »

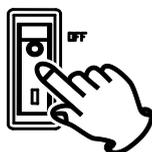


- 2** Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AUX-PH AU



- 3** Ouvrez délicatement la vitre de protection.

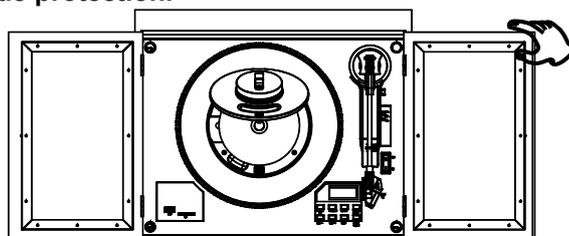


**4 Sélectionnez la vitesse.**




**5 Placez le disque sur le tourne-disque.**

Un adaptateur 45 tours est intégré au plateau du tourne-disque (A).

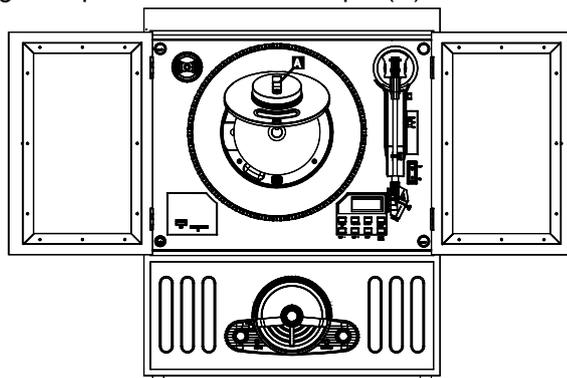


Pour lire un 45 tours, centrez l'adaptateur avec soin à l'aide des trois petites dents de fixation au centre.

**6 Retirez le bras de lecture de son support.**

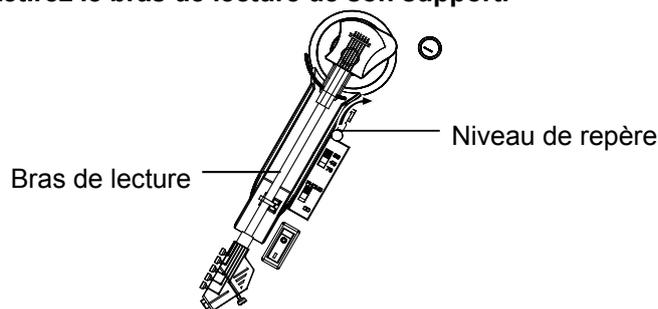


**7 Placez délicatement le bras de lecture sur le bord du disque (ou sur le point de départ d'une piste).**

Le tourne-disque commencera à tourner. Veuillez vous assurer que le stylet est correctement fixé.

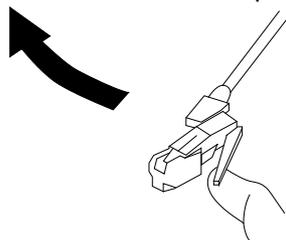

**8 Abaissez délicatement le bras de lecture.**

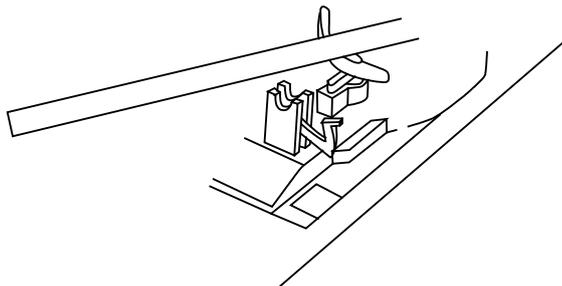


**9** Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume.





Lire les disques avec le cache anti-poussière en place permet d'éviter l'accumulation de poussière sur le tourne-disque.

Lorsque le bras de lecture atteint la fin du disque, il s'arrêtera automatiquement, veuillez replacer manuellement le bras de lecture sur son support.


bras de lecture

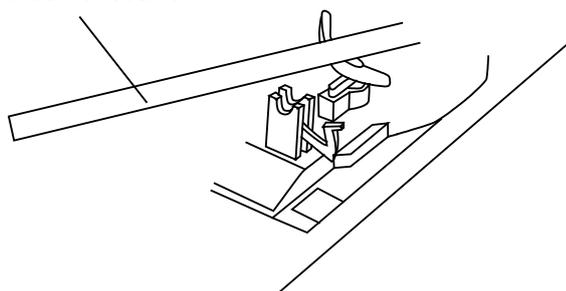

## Écouter la radio

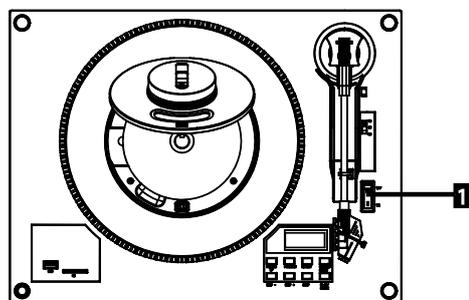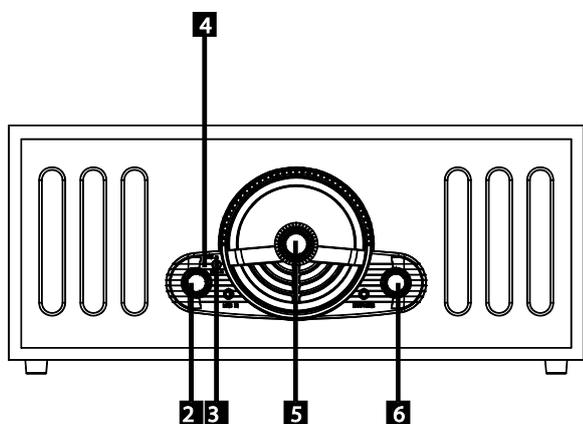


**1** Placez le bouton d'alimentation sur « on ».

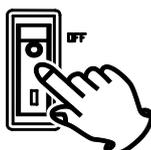

**2** Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position Tuner.



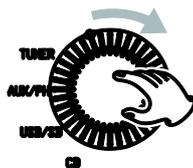


**3** Sélectionnez le mode AM ou FM à l'aide de ce bouton.



**4** Sélectionnez FM. Le témoin lumineux LED du mode FM s'allumera si le signal est fort.

**5** Tournez la molette de syntonisation pour régler une station.

**6** Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume.

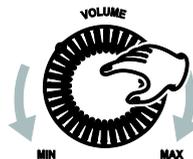

**Si le signal de réception est faible**


**Radiodiffusion AM**

Tournez l'appareil pour trouver la position optimale pour l'écoute des stations AM.


**Radiodiffusion FM**

Déployez et tournez l'antenne FM pour recevoir le meilleur signal.

**Écouter une cassette**

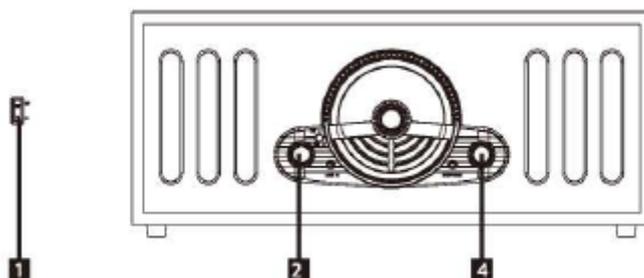


**1.** Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume.

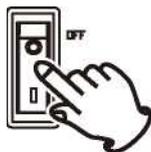

2. Placez le bouton de fonction (CD/USB - SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position TAPE ERP



3. Insérez une cassette préenregistrée avec le côté exposé vers l'arrière et le côté lecture vers l'avant. Lorsque vous insérez la cassette, penchez-la légèrement vers la droite et poussez vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



La lecture démarre automatiquement.  
Lorsque la cassette arrive à sa fin, la lecture s'arrête.



**Touche de commande de la cassette (Éjecter/Avance rapide)**

4. Sélectionnez FM. Le témoin lumineux LED du mode FM s'allumera si le signal est fort.



Pour arrêter la lecture et éjecter la cassette



Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la cassette soit éjectée.

- Pour arrêter la lecture, il faut éjecter la cassette.

### Avance rapide





Pendant la lecture, maintenez légèrement appuyée la touche et relâchez lorsque vous atteignez la partie que vous souhaitez écouter.

Ou appuyez sur la touche à fond (5 mm) pour démarrer l'avance rapide et appuyez à nouveau pour reprendre la vitesse de lecture normale.

- Lorsque la cassette atteint sa fin, assurez-vous de relâchez la touche pour arrêter l'appareil.

## Écouter un disque USB ou une carte SD

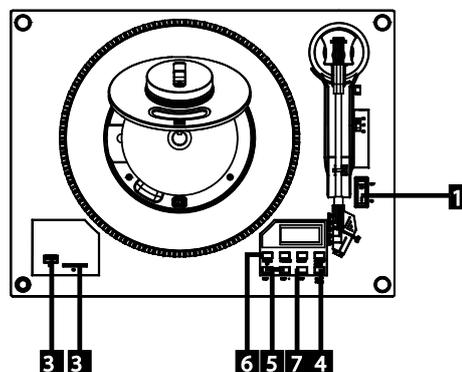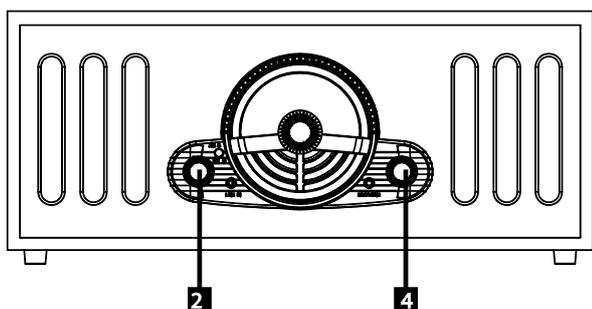

### Lecture USB et SD

- 1 Placez le bouton d'alimentation sur « on ».




- 2 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD. Cd USB



- 3 Insérez un disque USB ou une carte SD dans l'emplacement. --- --- --- Après une seconde, l'écran LCD affichera le nombre total de fichiers et de pistes.

Si aucun disque USB ou carte SD n'est inséré. « NO » s'affichera à l'écran.

- 4 Appuyez sur « PLAY/PAUSE » pour commencer la lecture. Tournez le bouton de volume pour ajuster le volume.

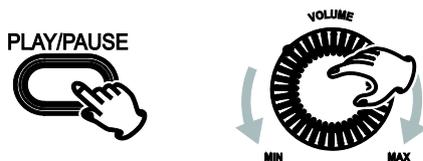


**5** Appuyez sur SKIP-/SKIP+ une fois ou à plusieurs reprises jusqu'à ce que le numéro de piste souhaité s'affiche à l'écran. La lecture commencera automatiquement.

**6** Vous pouvez appuyer sur la touche V/A USB/SD/FICHER DISQUE MP3 pour sélectionner le fichier souhaité.

**7** Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture


Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Si un disque USB et une carte SD sont insérés dans le port, appuyez longuement sur la touche « PLAY/PAUSE » pour choisir entre la lecture du disque USB ou de la carte SD.

## ENREGISTREMENT USB et SD

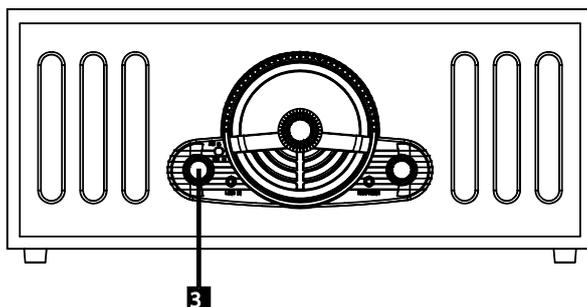

### Enregistrement depuis Auxiliaire/radio vers USB/SD

**1** Placez le bouton d'alimentation sur « on ».

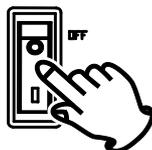

**2** Insérez un appareil USB ou une carte SD.

**3** Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AUX-PH/TAPE/TUNER.




**4** Démarrez la lecture du disque/de la radio depuis le point à partir duquel vous souhaitez enregistrer.

- 5** Appuyez une fois sur la touche RECORD/ERASE pour commencer l'enregistrement et ONE clignotera à l'écran, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour choisir « ONE/ALL » (Lecture d'une piste/lecture de toutes les pistes). Appuyez à nouveau une fois sur la touche RECORD/ERASE pour choisir USB/SD.


Appuyez une fois de plus sur la touche RECORD/ERASE pour confirmer et démarrer l'enregistrement.

- 6** Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement « END REC » s'affichera à l'écran.

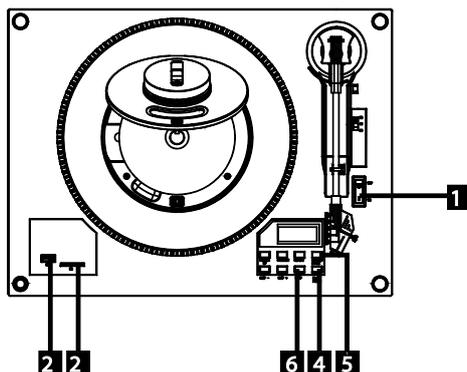


### Enregistrement depuis CD/MP3/WMA vers USB/SD

- 1** Placez le bouton d'alimentation sur « on ».

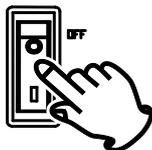

- 2** Insérez un appareil USB ou une carte SD.


- 3** Placez le bouton fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position CD.

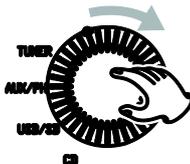

- 4** Démarrez la lecture du CD/MP3/WMA depuis le point à partir duquel vous souhaitez enregistrer.

- 5** Appuyez sur la touche RECORD/ERASE pour commencer l'enregistrement.  
Après avoir sélectionné le contenu à enregistrer, appuyez sur la touche RECORD/ERASE pour confirmer et démarrer l'enregistrement.

## ENREGISTREMENT USB et SD

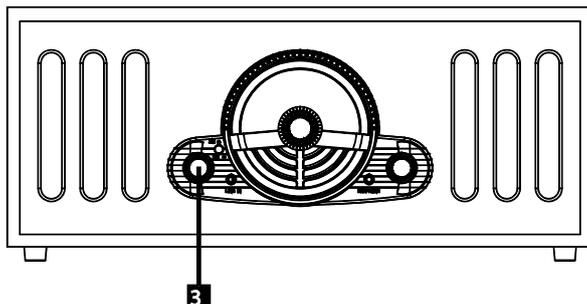

## Enregistrement depuis USB vers SD ou depuis SD vers USB

**1** Placez le bouton d'alimentation sur « on ».



**2** Insérez un appareil USB ou une carte SD.

**3** Placez le bouton de fonction (CD/USB - SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD.




**4** Démarrez la lecture sur l'appareil USB/SD au point à partir duquel vous souhaitez commencer l'enregistrement.

**5** Appuyez sur la touche RECORD/ERASE pour commencer l'enregistrement.

Si l'appareil USB/SD ne contient aucun fichier, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour sélectionner le contenu à enregistrer (la piste en cours de lecture ou toutes les pistes)

Si l'appareil USB/SD contient des fichiers, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour sélectionner le contenu à enregistrer (la piste en cours de lecture, les pistes du dossier actuellement sélectionné ou toutes les pistes)

**6** Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement « END REC » s'affichera à l'écran.

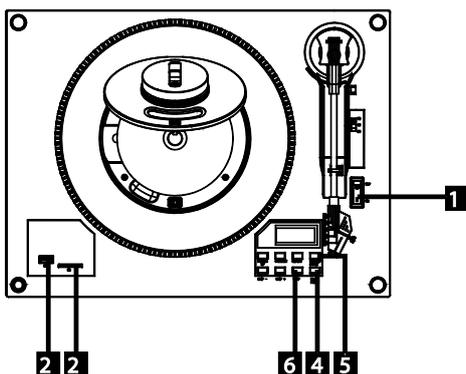

## Effacer des pistes MP3/WMA sur un disque USB ou une carte SD

**1** Placez le bouton d'alimentation sur « on ».



**2** Insérez un appareil USB ou une carte SD.

**3** Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD.



**4** Sélectionnez la piste que vous souhaitez effacer puis démarrez la lecture.

**5** Maintenez appuyée la touche « RECOAD/ERASE » pendant environ deux secondes et « DEL ONE » clignotera à l'écran.

**6** Pour effacer le fichier entier ou tous les fichiers, sélectionnez « FOLD » ou « ALL » en appuyant sur SKIP+/- et confirmez en appuyant sur la touche REC/ERASE. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « STOP ».

## Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation de l'appareil, prenez un moment pour consulter les instructions ci-dessous pour déterminer s'il est possible de régler le problème par vous-même avant de contacter votre revendeur.

### Pas d'alimentation

- ➔ Vérifiez la connexion à la source d'alimentation CA. Si la prise CA comporte un interrupteur, assurez-vous que celui-ci soit bien allumé. Assurez-vous que la prise CA fournit du courant en y branchant un autre appareil (par exemple un lampe ou un ventilateur).

### Aucun son.

- ➔ Ajuster le volume,

### Le son est brouillé.

- ➔ L'appareil est situé trop près d'un poste TV ou appareil similaire. Éloignez l'appareil ou éteignez les appareils créant des interférences.

### Radio

**Impossible d'écouter une station, signal trop faible.**

- Réglez correctement la station.
- Si l'appareil est à proximité d'un poste TV, éteignez-le.
- Faites tourner l'appareil ou son antenne pour une réception optimale.

**Lecture de disque****Lecture impossible.**

- Tournez le bouton de VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre puis placez le bouton de fonction sur la position AUX/CASQUE
- Desserrez la vis et retirez le cache protecteur du stylet. (Le cache protecteur du stylet est le cache en plastique blanc servant à protéger le stylet lorsque l'appareil est déplacé. Si ce cache n'est pas retiré, l'aiguille ne pourra pas entrer en contact avec les sillons du disque et aucun son ne se fera entendre)
- Si le stylet est usé, changez-le.
- Sélectionnez la vitesse de lecture appropriée.

**Le disque saute.**

- Placez l'appareil sur une surface stable pour éviter tout choc et toute vibration. Assurez-vous que les quatre côtés de l'appareil soient tous au même niveau.
- Nettoyez la surface du disque.
- N'utilisez pas de disque éraflé, endommagé ou tordu.

**Lecteur CD****Lecture impossible.**

- Tournez le bouton de VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre puis placez le bouton de fonction sur la position CD
- Placez le disque avec la face de lecture vers le bas.
- Si le disque est sale, nettoyez la surface du disque.
- Le disque inséré est vierge. Placez un disque préenregistré.
- Le format du disque peut être incompatible, réessayez avec un autre disque,
- Il n'est pas possible de lire des disques CD-R/CD-RW non finalisés. Finalisez le disque sur un enregistreur de CD et réessayez.

**Lecteur cassette****La touche ne fonctionne pas.**

- Insérez correctement la cassette.

**Son distordu ou brouillé.**

- Nettoyez et démagnétisez les têtes.
- Utilisez une cassette normale.

**Lecteur USB/SD****Lecture impossible**

- Certaines clés USB et cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.
- Vérifiez les spécifications de l'appareil sur la dernière page de ce manuel.

**En cas de mauvais fonctionnement, débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.**

## Faites attention à la condensation

Lorsque l'appareil (ou un disque) passé d'un environnement froid à un environnement chaud, ou utilisé après un changement de température soudain, de la condensation peut se former ; la vapeur contenue dans l'air peut se condenser à l'intérieur de l'appareil et entraîner un mauvais fonctionnement, voir empêcher le fonctionnement de l'appareil. Pour éviter cela, ou si cela se produit, laissez l'appareil allumé pendant une heure ou deux.

## Maintenance

Gardez le tourne-disque propre.

Si la surface de l'appareil est sale, utilisez un chiffon doux, éventuellement avec du savon liquide doux dilué. Assurez-vous de correctement sécher l'appareil. N'utilisez ni dissolvant, ni benzène ni alcool qui pourraient endommager la surface de l'appareil. Assurez-vous que la surface de l'appareil est complètement sèche avant toute utilisation.

# Spécifications

## Section amplificateur

Alimentation de sortie ..... 2,5W\*2  
 Plage de fréquence ..... 50Hz~20KHz

## Section lecteur CD

Plage de fréquences..... de 20Hz à 20.000 Hz (±1dB)

## Section radio

Plage de fréquences (FM) ..... de 87,50 MHz à 108,00 MHz  
 Plage de fréquences (AM)..... de 526 kHz à 1606 kHz

## Section tourne-disque

Moteur.....moteur servo CC  
 System d'entraînement .....Système par courroie  
 Vitesse ..... 33-1/3 tours par minute, 45 tours par minute, 78 tours minute  
 Pleurage et scintillement ..... moins de 0,25% (WDT)  
 Type de cartouche ..... Cartouche céramique stéréo  
 Styler..... CSC-015

## Contrôleur USB 1.1

Puce USB émetteur récepteur intégrée conforme aux révisions des spécifications USB. 1 Haut débit (Full speed/FS)  
 Prise en charge du mode hôte pleine vitesse USB 1.1 pour disques USB.

## Contrôleur de stockage de données

Prise en charge des cartes Secure digital (SD) et Multi-Media (MMC), clés USB(MS), MS-Pro, etc

### Section système enceinte

Appareil..... 1-way  
 Impédance..... 40hms

### Général

Adaptateur d'alimentation CC ..... 12V CC 2A  
 Consommation .....26W  
 Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur)..... 420\*175\*525 mm  
 Poids..... 9 kg

### Accessoires Standard

Guide de l'utilisateur x 1  
 Adaptateur d'alimentation x 1

### Diagramme de montage

