


LAMPE FRONTALE 3 W AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

1 LED Blanc Cree (2 LED Rouges en-dessous)

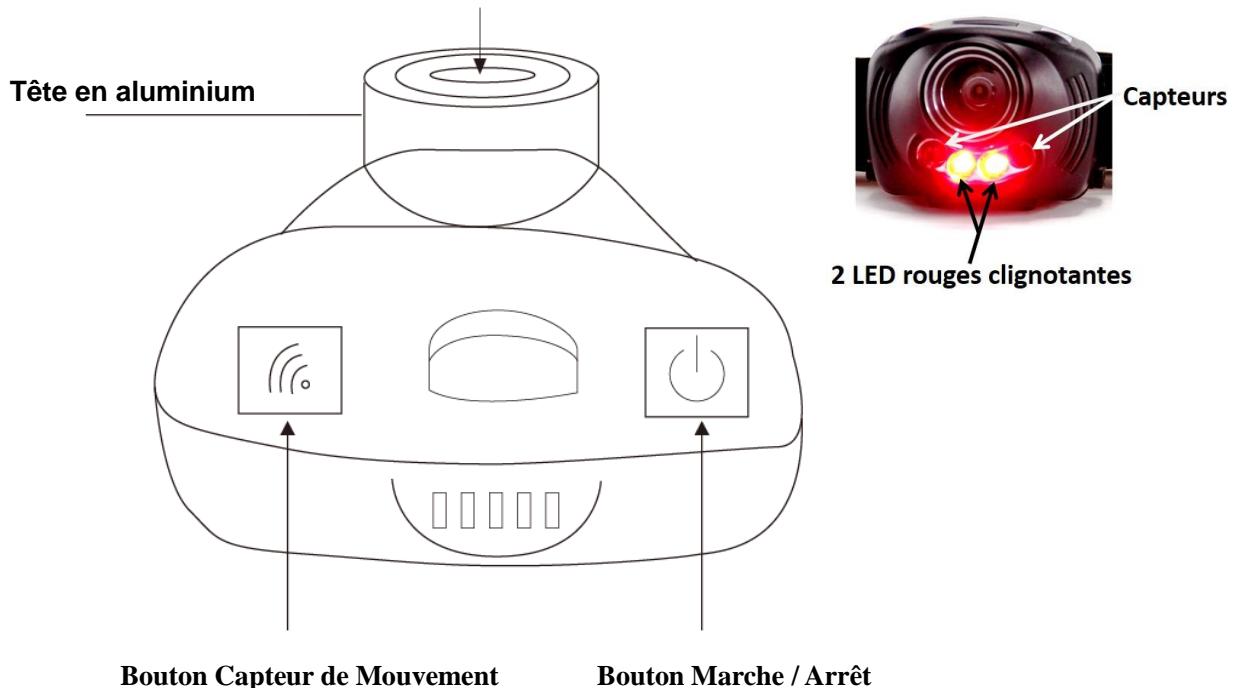

ATTENTION :

Le détecteur de mouvement fonctionne indépendamment du type d'éclairage choisi avec le bouton de sélection Marche/Arrêt. Les 2 modes ne sont pas compatibles.

Pour éviter d'endommager votre vue, ne regardez jamais le faisceau directement.

Ne dirigez jamais le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une autre personne



Bouton Marche / Arrêt – Sélection du type d'éclairage

Trois Fonctions : Lumière Rouge Continue / Lumière Rouge Clignotante / Lumière Blanche Cree



Bouton Capteur de Mouvement

Appuyer sur le bouton pour déclencher le capteur - le bouton passe au rouge (témoin visible dans l'obscurité)

Passer la main bien en face de l'appareil à une distance de 10 cm maximum pour

déclencher l'allumage. Repasser la main pour éteindre.

Conseil :

Afin de préserver vos piles, toujours éteindre le capteur de mouvement lorsque vous n'utilisez plus la torche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

MATIERE : TETE EN ALUMINIUM, COMPARTIMENT A PILES EN ABS. BANDEAU EN NYLON

TYPE DE LED : CREE XP-E LED

TYPE DE PILE : 3 X AAA type LR03, 1.5V (NON FOURNIES)

PUISSEANCE 3 W, MAX 120 LUMENS.

FONCTIONNEMENT EN CONTINU : 8 HEURES MAXI

RESISTANT A L'EAU ET AUX CHOCS



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.


- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente..

Importé par CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL France



CAPTELEC - FRANCE
59 290 – Wasquehal

3W MOTION SENSOR HEADLIGHT

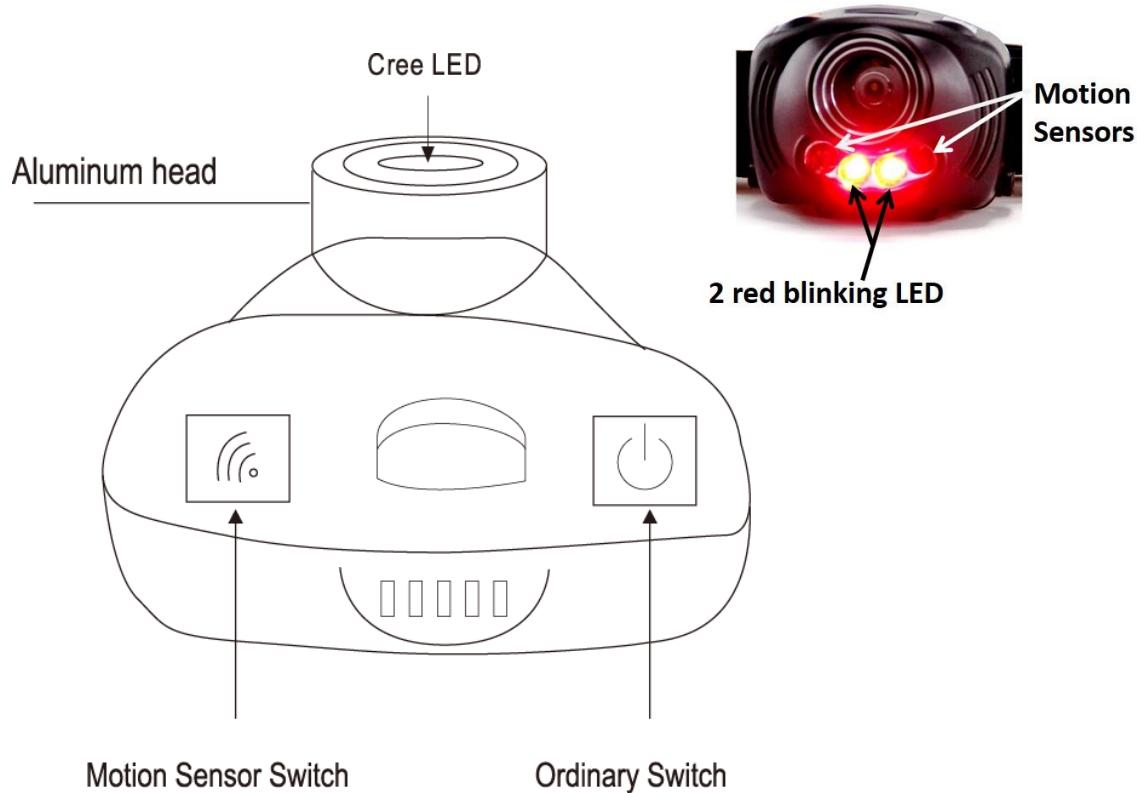

WARNING:

Motion sensor function will not be working if pressing the normal switch.

To prevent damage to eyesight, never look directly into the flashlight when light on.

Do not shine light directly into someone's face.



Ordinary switch

Three functions: Red LED ON / Red LED Flashing / White Cree LED ON



Motion Sensor Switch

Wave your hand to control ON/OFF

Motion sensor distance: within 10cm.

MATERIAL: ALUMINIUM HEAD, ABS BATTERY CASE. NYLON HEADBAND.

LED TYPE: CREE XP-E LED

BATTERY TYPE: 3XAAA SIZE BATTERIES (EXCLUDED)

3W POWER, MAX 120 LUMENS.

CONTINUOUS RUNTIME: 8 HOURS.

WATER RESISTANT, DROP RESISTANT.



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
 - Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
 - Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.
-


Imported by CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL, France



CAPTELEC - FRANCE

59 290 – Wasquehal

STIRNLAMPE 3 W MIT BEWEGUNGSMELDER

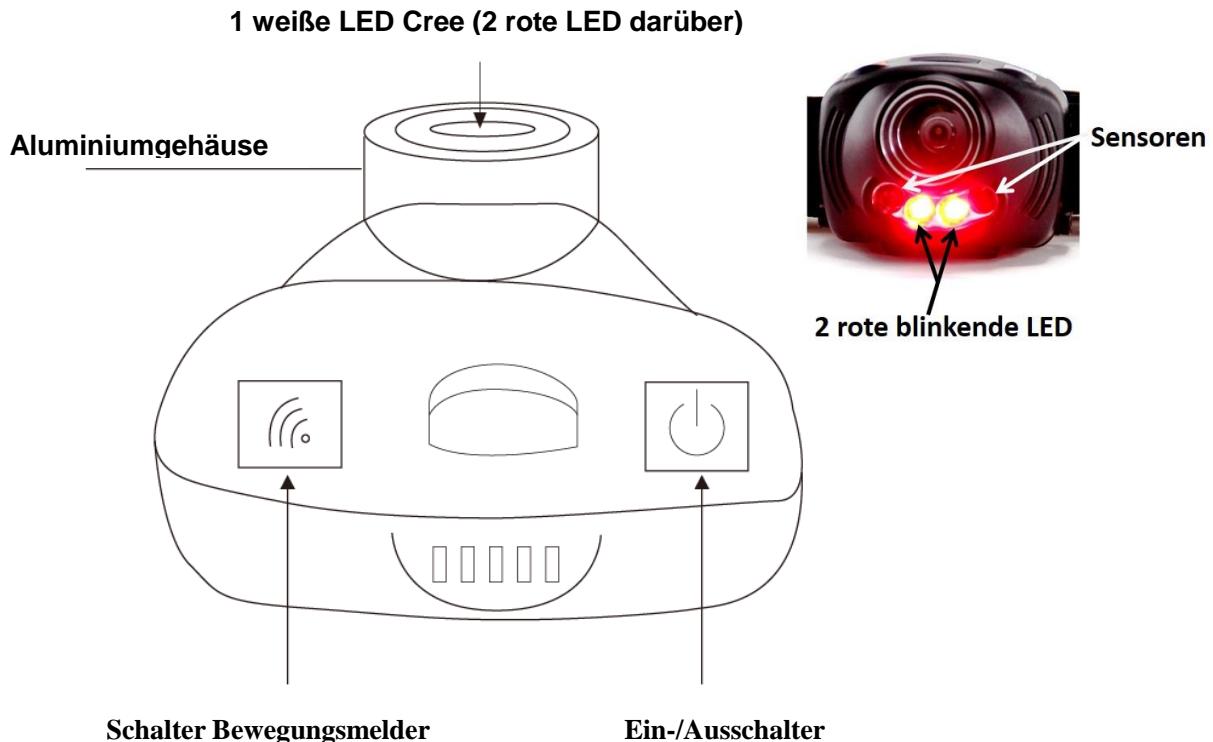

ACHTUNG:

Der Bewegungsmelder funktioniert unabhängig von der mit dem Ein-/Ausschalter gewählten Leuchttart. Die 2 Modi sind nicht kompatibel.

Nicht direkt in die Lichtquelle blicken, dies kann die Augen schädigen.

Die Lichtquelle nicht direkt in die Augen anderer Personen richten.



Ein-/Ausschalter - Wahl der Beleuchtungsart

Drei Leuchtmodi: kontinuierliches Rotlicht / Blinkendes Rotlicht / Weißes Cree-Licht



Knopf Bewegungsmelder

Durch Druck auf den Knopf den Sensor einschalten, der Knopf leuchtet rot (in der Dunkelheit zu sehende Kontrollanzeige).

Zum Einschalten ganz einfach die Hand maximal 10 cm von der Lampe entfernt vorbeiführen. Zum Ausschalten erneut die Hand vor der Lampe vorbeiführen.

Ratschlag:

Zum Schutz der Batterien empfehlen wir, den Bewegungsmelder auszuschalten, wenn die Stirnlampe nicht benutzt wird.

TECHNISCHE DATEN:

REFLEKTORGEHÄUSE AUS ALUMINIUM, BATTERIEFACH AUS ABS. KOPFBAND AUS NYLON

LED: CREE XP-E

BATTERIEN: 3 AAA LR03, 1.5V (NICHT MITGELIEFERT)

LEISTUNG 3 W, MAX 120 LUMEN

AUTONOMIE: MAXIMAL 8 STUNDEN KONTINUIERLICH

WASSER- UND STOSSFEST



Entsorgung des Geräts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.

- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.



Importiert von CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL France



CAPTELEC - FRANCE
59 290 – Wasquehal

HOOFDLAMP 3W MET BEWEGINGSSENSOR

1 witte LED Cree (2 rode leds hieronder)

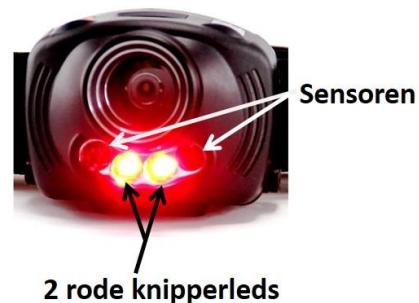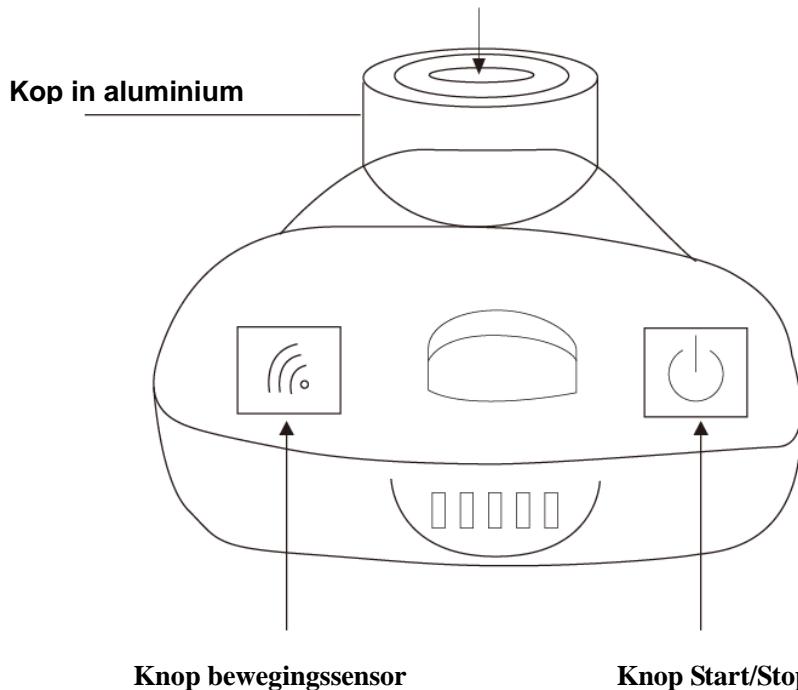

OPGELET:

De bewegingssensor werkt ongeacht het type van verlichting dat gekozen wordt met de knop Start/Stop. Beide functies zijn niet compatibel.

Om uw zicht niet te beschadigen, dient u nooit rechtstreeks in de lichtbundel te kijken.
Richt de lichtbundel nooit rechtstreeks naar de ogen van een andere persoon.



Knop Start/Stop – Keuze type verlichting

Drie functies: Continue rood licht / Rood knipperlicht / Wit licht Cree



Knop bewegingssensor

Druk op de knop om de sensor in te schakelen – de knop wordt rood (lampje zichtbaar in het donker)

Wuif met de hand op een afstand van max. 10 cm vóór het apparaat om de verlichting in te schakelen. Wuif opnieuw om uit te schakelen.

Tip:

Om de batterijen te sparen, dient de bewegingssensor uitgezet te worden wanneer de lamp niet gebruikt wordt.

TECHNISHCE KENMERKEN:

MATERIAAL: KOP IN ALUMINIUM, BATTERIJVAK IN ABS. NYLON RIEMPJE

TYPE LED: CREE XP-E LED

TYPE BATTERIJ: 3 X AAA type LR03, 1,5V (NIET MEEGELEVERD)

VERMOGEN 3 W, MAX 120 LUMEN.

CONTINUE WERKING: 8 UUR MAX.

WATER- EN SCHOKBESTENDIG



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuilt en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :
 - Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen).
 - Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worde in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.

- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslukt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

Geïmporteerd door CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL France



CAPTELEC - FRANCE
59 290 – Wasquehal