


HORLOGE MURALE "PINTURA" A DIODE LUMINEUSE

Art.nr. 27820

MODE D'EMPLOI

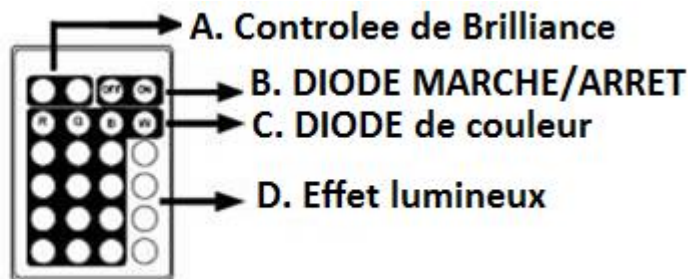


Accessoire: Adaptateur X 1pc, Télécommande X 1pc

Operation:

1. Insérer 1 pile AA dans le compartiment à pile de l'horloge.
2. Ajuster l'horloge à la bonne heure (IMG 1.).
3. Insérer la fiche dans le connecteur au bas de l'horloge (IMG 2.).
4. A l'aide de la télécommande, ajuster la couleur, la brillance et la vitesse de clignotement.

Note:

1. Le bouton A ne contrôle qu'une couleur seulement et non le clignotement, le stroboscope, le fondu et l'adoucissement.
2. Le bouton de clignotement sert au changement des 7 couleurs
3. Le bouton d'adoucissement sert au changement des 3 couleurs
4. Le bouton C'est pour le changement d'une seule couleur

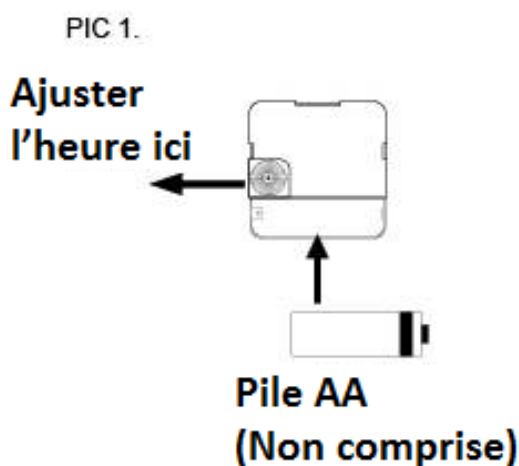

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la
facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la
mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 01.03.2016