

VENTILATEUR

MODE D'EMPLOI

**Veillez lire attentivement les consignes suivantes avant d'utilisation de l'appareil.
Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.**

CONSIGNE DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension secteur disponible correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
2. N'insérez pas ou ne laissez pas de corps étrangers entrer dans l'appareil par la sortie d'air ou le filtre car cela peut endommager l'appareil.
3. Les adultes doivent prêter une attention spéciale lors de l'utilisation de cet appareil à proximité d'enfants.
4. Nous ne recommandons pas d'exposer les personnes (en particulier les enfants ou les personnes âgées) à un flux continu d'air froid pendant une période prolongée.
5. N'utilisez jamais cet appareil dans des endroits chauds ou humides tels qu'une salle de bains.
6. Ne laissez jamais cet appareil près de rideaux, tentures, plantes, etc.
7. Assurez-vous d'éviter de l'utiliser dans des endroits (par exemple la cuisine) où de l'huile chaude peut éclabousser les pièces en plastique. Les contacts avec de l'huile causent toujours des dommages et des détériorations.
8. Cet appareil doit être placé sur un sol lisse et le cordon d'alimentation ne doit pas passer à proximité d'appareils de chauffage.
9. Branchez toujours cet appareil à une prise secteur 220 – 240V.
10. Pour une utilisation domestique à l'intérieur uniquement.
11. Ne plongez jamais cet appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
12. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

13. Stockez l'appareil dans un endroit propre et sec si prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne de qualification afin d'éviter tout risque.

DESCRIPTION DU PRODUIT

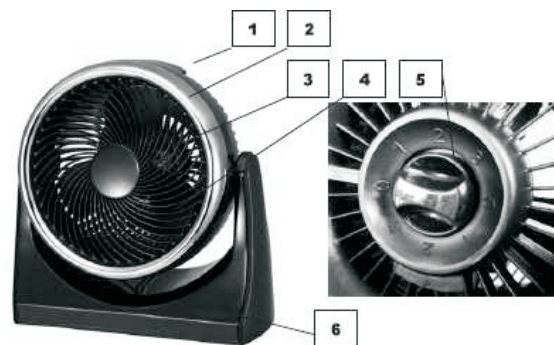


Fig. 1

1. Poignée de transport
2. Anneau décoratif avant
3. Dispositif de protection avant
4. Pales du ventilateur
5. Interrupteur
6. Base du ventilateur

UTILISATION DU PRODUIT

Ce produit est déjà entièrement assemblé pour être utilisé.

ATTENTION :

- Choisissez un endroit approprié pour le ventilateur. Choisissez toujours un endroit sûr conformément aux recommandations de sécurité indiquées ci-dessus.
- Lors du positionnement d'un ventilateur sur une table ou une étagère, assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation ne prend pas à un endroit où il peut être tiré accidentellement et que l'appareil ne peut pas tomber accidentellement.
- Ne suspendez pas ou ne montez pas le ventilateur sur un mur ou un plafond.

1. Marche / Arrêt et Contrôle de vitesse

L'interrupteur rotatif contrôle la MARCHÉ/ARRÊT et la vitesse.

Quand la flèche ◀ est sur

- 0 – Arrêt
- 1 – Basse vitesse
- 2 – Vitesse moyenne
- 3 – Haute vitesse

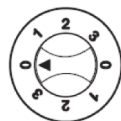


Fig. 2

2. Réglage de l'angle

Le diffuseur d'air peut également être réglé de 0 à 45 degrés verticalement.

- Pour régler l'angle vertical du flux d'air, assurez-vous d'abord que le ventilateur est éteint (bouton sur la position 0).
- Retenez délicatement la base avec une main puis avec



Fig. 3

l'autre main inclinez le ventilateur vers le haut jusqu'à la position souhaitée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230V~ 50Hz 30W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement ! Débranchez toujours l'alimentation secteur avant de nettoyer l'appareil.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface du produit. Séchez en essuyant avec un chiffon propre.
- Utilisez de l'eau chaude avec un détergent doux et un chiffon doux humide pour nettoyer le produit. Séchez en essuyant avec un chiffon propre. Ne versez pas d'eau sur ou dans l'appareil.

STORAGE

Pour stocker votre produit, nous recommandons d'utiliser la boîte d'origine (ou de taille appropriée). Il est important de le conserver dans un endroit sûr et sec.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Importé par PRODIS SAS F – 93110 / Fabriqué en RPC