

Betriebsanleitung / Instructions for use

- D** LED Kerzenständer mit virtueller Flamme 2er Set
- GB** LED Candlestick with virtual flame 2er Set
- NL** Kandelaar met virtuele vlam Set van 2
- F** Bougeoir avec flamme Set virtuelle de 2



BONETTI

D Betriebsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres LED Kerzenständer mit virtueller Flamme 2er Set. Sie haben sich mit diesem Kauf für ein schönes, dekoratives Wohnaccessoires entschieden. Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude.

Hinweis


Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung entwickelt worden. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig. Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Aufbau des Artikels

- 1) Bitte nehmen Sie jede einzelne Kerze vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie diese auf eine glatte Oberfläche. Bitte achten Sie darauf dass die Kerzen nicht von der glatten Oberfläche herunterfallen können.
- 2) Bestückung des Batteriefachs mit Batterien: Das Batteriefach öffnen Sie, indem Sie den kleinen Hebel am Batteriefachdeckel leicht zu sich nach hinten drücken / ziehen und dabei die Lasche vorsichtig anheben.
- 3) Jede Kerze benötigt 2 Mono C Alkalien Batterien (nicht enthalten).
- 4) Setzen Sie neue passende (Mono C–Alkalien–Batterien 1,5V) ein. Achten Sie auf die richtigen Batterien. Schließen Sie nun das Batteriefach.
- 5) Sie können die Kerzen jetzt einschalten. Schieben Sie dazu einfach den kleinen schwarzen Schalter neben dem Batteriefach von Off auf On.
- 6) Sollte die Kerze nicht leuchten, überprüfen Sie bitte noch einmal die richtige Polarität und den Sitz der eingelegten Batterien im Batteriefach.
- 7) Die Kerzen leuchten so lange, bis Sie die Kerze auf OFF stellen (ON/ OFF Schalter am Boden der Kerze), oder bis die Batterien entladen sind.

Die Funktion der Kerze

- Bedient wird die Kerze über einen 3–Wegeschalter.
- Bei dem Schalter kann man zwischen der ON/OFF– und der „Timer“–Funktion wählen.
- Schalten Sie auf ON: die Kerze wird eingeschaltet und leuchtet dauerhaft.
- Schalten Sie auf OFF: die Kerze wird ausgeschaltet und leuchtet nicht mehr.
- Schalten Sie auf Timer: die Kerze wird eingeschaltet und leuchtet für 5 Stunden dauerhaft. Anschließend schaltet sich die Kerze für 19 Stunden automatisch aus. Dieser Rhythmus setzt sich kontinuierlich fort.

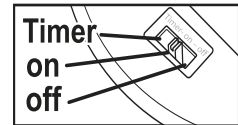

Verhaltensinstruktion

- Es ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden.
- Betreiben Sie die Weihnachtskugeln nicht in der Nähe von Wasser!
- Nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten, sowie Feuer und offenem Licht verwenden.
- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Bevor Sie den Artikel verwenden, untersuchen Sie ihn bitte auf Beschädigungen.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Den Artikel nicht in der Verpackung verwenden.
- Entnehmen Sie die Batterien wie vorher beschrieben, wenn Sie den Artikel längerer Zeit nicht benutzen.

Technische Daten

2 x Mono-C-Alkaline-Batterien 1,5V

Reinigen und Pflegen

- Nehmen Sie einen Staubwedel oder ein Mikrofasertuch um den Artikel zu reinigen.
- Schalten Sie die LED Kerze vor der Reinigung aus.
- Benutzen Sie für die Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel; Gefahr der Beschädigung.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Garantie

- Für diesen Artikel gilt die allgemeine Garantie von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
- Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Behandlung / Handhabung des Artikels.
- Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Garantie Gebrauch machen müssen.

Anweisung

- Sollte Ihr Produkt einmal nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die richtige Installation des Artikels und die richtige Polarität der eingelegten Batterien im Batteriefach.
- Sollte das Gerät nicht funktionieren, halten Sie bitte folgende Dokumente bereit: Kassenbeleg, den Namen des Artikels, den Typ und die Beschreibung des Defekts des Artikels.

Inhalt

LED Kerzenständer mit virtueller Flamme 2er Set:

- 1 x LED Kerzenständer 35 cm hoch
- 1x LED Kerzenständer 30 cm hoch
- 1 x Bedienungsanleitung

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Importeur:

INNOcom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
Ursprungsland: China



Artikelnummer: 99700639

GB Instructions for use

Congratulations on your purchase of this new item. You choose a beautiful, modern decorative lighting product. The set up or assembling requires only a few, fast and simple steps. We hope that you will have a lot joy with this product .

Note


Please read this instruction manual carefully before the first use of the article and keep it carefully for future reference. When passing on the article to other persons, please make sure that the instruction manual is handed over as well. The product is designed exclusively for private use and not for commercial use. This product is only to be used as described in the instruction manual. Any other use is considered inappropriate. In the course of the necessary improvements, we reserve the right to change the product, packaging or instruction manual at any time if this is necessary.

Installation

- 1) Please take each candle carefully from the packaging and place it on a smooth Surface. Please make sure that the candles can not fall down from the smooth surface.
- 2) placement of the battery compartment with batteries: Open the battery compartment by on the small lever Battery cover push / pull easily backwards while lifting the flap carefully.
- 3) Each candle requires 2 Mono C alkalis batteries (not included).
- 4) Put a new matching (Mono C alkalis batteries 1.5V). Pay attention to the correct batteries. Now close the battery compartment.
- 5) You can turn the candles now. to Simply slide the small black switch next the battery compartment from Off to On.
- 6) Should not light the candle, please check again the correct polarity and the seat of the batteries inserted in the battery compartment.
- 7) The candles euchten until the candle to OFF (ON / OFF switch at the bottom of the candle), or until the batteries are discharged.

The function of the candle

- is operated candle on a 3–way switch.
- The switch can select function between the ON / OFF and the „Timer“.
- Turn ON the candle is turned on and stays on.
- Turn OFF the candle is turned off and is no longer illuminated.
- Turn on timer: the candle is switched on and lights up continuously for 5 hours. subsequently the candle for 19 hours switches off automatically. This rhythm continues continuously.

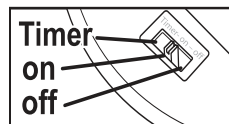

behavior instruction

- This is a decoration item and not a toy for children !
- Children must use the product only under the supervision of an adult person.
- This article may not be electrically connected to another article .
- Do not use this product near gas or electric appliances , as well as fire and naked flame .
- Do not repair the product by yourself, as this will effect the warranty .
- Before using the product for the first time, please inspect it for any damage first .
- Do not hang anything on the product .
- Do not operate this item in the packaging .
- The LED lights are not interchangeable. Please do not try this also .
- Do not operate the product anywhere near water!

technical information

The Christmas Ball: 1.5V

3 x AA alkaline batteries 1.5V

Remote control: 2 x AAA alkaline batteries 1.5V

Clean and maintain

- To clean the product please use a feather duster or a microfiber cloth.

Batteries and accumulators

Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste!



Every consumer is legally obligated to hand in all batteries and accumulators, regardless of whether they contain harmful substances* or not, at a collection point in their municipality/their district or to a shop, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Only dispose of batteries and accumulators in a discharged state!

* labelled with:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Disposal of appliances

Do not dispose of used appliances in household waste!



If the appliance can no longer be used, every consumer is legally obligated to separate it from household waste and hand in used appliances at a collection point in their municipality or their district. This ensures that the used appliances are recycled correctly and negative effects on the environment are avoided. Electrical appliances are therefore labelled with the symbol shown.

Guarantee

- the general warranty of 2 years from the date of purchase of the article applies to this article .
- The warranty does not cover abuse / or inappropriate use of the article.
- Keep the sales receipt along with the instruction manual, in case you may need to make use of the warranty.

instruction

- If your product does not work or function properly, please make sure the batteries are inserted in the correct way.
- If the product is broken, please keep the following documents ready : cash voucher , the name of the article , the type and description of the failure of the article.

Content

LED Christmas balls set of 3 consisting of:

- 3 x Christmas ball
- 1x Remote Control with 2 AAA alkaline batteries 1.5V
- 3 x AA alkaline batteries 1.5V
- 1 x Manual

The article complies all standards which are necessary to obtain the CE-symbol. If necessary, please contact the manufacturer at info@innocom-gmbh.de for the **EC Declaration of Conformity** of this product.

Importeur:

INNOcom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany

Made in China: China



Article number: 99300639

NL Kandelaar met virtuele vlam Set van 2

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe artikel. Met deze aankoop hebt u voor een mooie, moderne decoratieverlichting gekozen. De montage vergt slechts luttel ingrepen. Wij wensen u veel plezier met dit product.

Informatie


Gelieve vóór het eerste gebruik van het artikel de bedieningshandleiding zorgvuldig door te nemen en deze goed te bewaren. Wanneer u het artikel doorgeeft, moet u erop letten dat u de bedieningshandleiding meegeeft. Het artikel is uitsluitend voor privégebruik ontwikkeld, niet voor commerciële toepassingen. Gebruik het artikel enkel zoals in de handleiding beschreven. Ieder ander gebruik geldt als niet toegestaan. In het kader van noodzakelijke verdere ontwikkelingen behouden wij ons het recht voor het product, de verpakking of de bedieningshandleiding te allen tijde te wijzigen wanneer dit vereist is.

Structuur van het artikel

- 1) Neem elke kaars voorzichtig uit de verpakking en plaats deze op een gladde oppervlak. Zorg ervoor dat de kaarsen niet naar beneden kan vallen van het gladde oppervlak.
- 2) plaatsing van de batterijhouder met batterijen: Open het batterijcompartiment door op de kleine hendel Batterijklepje push / pull gemakkelijk achteruit, terwijl voorzichtig optillen van de flap.
- 3) Elke kaars vereist 2 Mono C logen batterijen (niet inbegrepen).
- 4) Plaats een nieuwe bijpassende (Mono C logen batterijen 1.5V). Besteed aandacht aan de juiste accu's. Sluit nu het batterijcompartiment.
- 5) U kunt de kaarsen nu draaien. naar Schuif de kleine zwarte schakelaar naast het batterijcompartiment van Uit naar Aan.
- 6) Moet niet licht de kaars, controleer dan opnieuw op de juiste polariteit en de zetel van de batterijen in het batterijcompartiment geplaatst.
- 7) De kaarsen euchten totdat de kaars op OFF (aan / uit-schakelaar aan de onderkant van de kaars), of totdat de batterijen zijn leeg.

De functie van de kaars

- wordt bediend kaars op een 3-weg schakelaar.
- De schakelaar kan vervullen tussen de ON / OFF en de „Timer“ te selecteren.
- Zet de kaars is ingeschakeld en blijft branden.
- Zet de kaars is uitgeschakeld en is niet langer verlicht.
- Zet timer: de kaars is ingeschakeld en brandt continu gedurende 5 uur. vervolgens de kaars voor 19 uur automatisch uitschakelt. Dit ritme blijft continu.

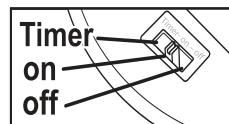

Gedraginstructie

- Dit is een decoratieartikel, geen kinderspeelgoed!
- Kinderen mogen het artikel enkel onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Dit artikel mag niet elektrisch met een ander artikel verbonden worden.
- Niet in de buurt van gas of elektrische apparaten, noch vuur en open vlammen gebruiken.
- Gelieve het artikel niet zelf te repareren; daardoor verliest u de garantie.
- Alvorens het artikel te gebruiken, gelieve het op beschadigingen te onderzoeken.
- Hang niets aan het artikel.
- Het artikel niet in de verpakking gebruiken.
- De ledlampjes zijn niet vervangbaar. Gelieve dit dan ook niet te proberen.
- Gebruik het artikel niet in de nabijheid van water!

bestek

2 x Mono–C alkaline batterijen 1.5V

Reinigen en onderhouden

- Schakel het artikel vóór de reiniging uit en laat het kortstondig rusten.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe schoonmaakmiddelen; gevaar voor beschadiging.
- Neem een plumeau of microvezeldoek om het artikel schoon te maken.

Afvoeren van het toestel

Apparatuur mag niet bij het huisvuil!



Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, wordt elke consument wettelijk verplicht AEEA gescheiden van huishoudelijk afval als worden ingediend bij een verzamelpunt van zijn gemeente / stadsdeel. Dit zorgt ervoor dat de apparaten correct gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden.

Daarom wordt elektrisch materiaal aangeduid met het symbool.

Garantie

- Voor dit artikel geldt de algemene garantie van 2 jaar vanaf aankoop van het artikel.
- De garantie komt te vervallen bij ondeskundige behandeling / hantering van het artikel.
- Bewaar de kassabon tezamen met de bedieningshandleiding zorgvuldig, voor het geval dat u van de garantie gebruik moet maken.

Instructie

- Mocht uw product eens niet functioneren, gelieve dan de batterijen te controleren.
- Functioneert het apparaat niet, gelieve dan de volgende documenten binnen handbereik te houden: kassabon, de naam van het artikel, het type en de beschrijving van het defect aan het artikel.

inhoud

LED Candle Holders met virtuele vlam set van 2:

- 1 x LED Candle Holders 35 cm hoog
- 1x LED kandelaars 30 cm hoog
- 1 x Manual

Het artikel voldoet aan alle die nodig zijn om de CE–markering te verkrijgen normen. Indien nodig, vraag voor de

EG–conformiteitsverklaring van overeenstemming van dit product contact op met de fabrikant: E–mail: info@innocom–gmbh.de.

importeur:

INN0com GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany

Ursprungsland: China



artikelnummer: 99700639

F Notice d'utilisation

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez décidé d'acquérir un éclairage décoratif élégant et moderne. Le montage ne nécessite que quelques manipulations. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de votre produit.

Remarque


Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première utilisation et conservez-la ! Lors de la cession du produit, veiller à transmettre également la notice d'utilisation. Le produit est destiné exclusivement à l'usage privé et non à des fins commerciales. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans la notice. Toute autre utilisation est interdite. Dans le cadre des évolutions nécessaires, nous nous réservons le droit de modifier le produit, l'emballage ou la notice d'utilisation dans la mesure du nécessaire.

Structure de l'article

- 1) S'il vous plaît prendre chaque bougie avec précaution de l'emballage et le placer sur une surface lisse Surface. faire S'il vous plaît assurer que les bougies ne peuvent pas tomber de la surface lisse.
- 2) mise en place du compartiment de la batterie avec des piles: Ouvrez le compartiment de la batterie par le petit levier couvercle de batterie push / pull facilement vers l'arrière tout en soulevant le rabat avec précaution.
- 3) Chaque bougie nécessite 2 piles alcalis Mono C (non inclus).
- 4) Mettre une nouvelle correspondance (piles Mono C de alcalis 1.5V). Faites attention aux batteries correctes. Maintenant, fermez le compartiment à piles.
- 5) Vous pouvez activer les bougies maintenant. à glisser simplement le petit interrupteur noir à côté le compartiment des piles de Off à On.
- 6) Ne pas allumer la bougie, s'il vous plaît vérifier à nouveau la polarité et le siège de la les piles insérées dans le compartiment à piles.
- 7) Les bougies euchten jusqu'à ce que la bougie sur OFF (ON / OFF au bas de la bougie), ou jusqu'à ce que les batteries sont déchargées.

La fonction de la bougie

- est actionné bougie sur un interrupteur à 3 voies.
- Le commutateur peut sélectionner la fonction entre le ON / OFF et le „Timer“.
- Allumez la bougie est allumée et reste allumé.
- Éteignez la bougie est éteinte et ne sera plus éclairée.
- Activer retardateur: la bougie est allumée et allumée en continu pendant 5 heures. par la suite la bougie pendant 19 heures éteint automatiquement. Ce rythme se poursuit sans interruption.

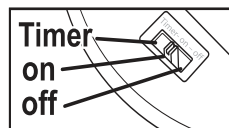

Avertissement

- Ceci est un article de décoration et non un jouet pour les enfants!
- Les enfants doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit ne doit pas être raccordé électriquement à un autre appareil.
- Ne pas utiliser à proximité du gaz ou d'appareils électriques, à proximité des flammes et en plein jour.
- Ne réparez pas le produit vous-même, car vous perdriez votre droit d'user de la garantie.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il ne présente pas de dommages.
- Ne suspendez pas le produit.
- Ne pas utiliser le produit dans l'emballage.
- Les lampes LED ne sont pas remplaçables. Ne tentez pas de le faire.
- N'allumez pas l'appareil à proximité de l'eau!

caractéristiques

2 x piles alcalines Mono–C 1.5V

Nettoyage et entretien

- Avant de procéder au nettoyage, éteignez le produit et laissez–le dans cet état quelques instants.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ; risque de dommages.
- Utilisez un plumeau ou un tissu en micro fibres pour nettoyer le produit.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de mettre les appareils usagés aux ordures ménagères!



Si l'appareil en question est désormais inutilisable, il incombe légalement à chaque consommateur de remettre les appareils usagés à un point de collecte de sa commune ou de son quartier, hors des ordures ménagères. Cela permet d'assurer une revalorisation conforme des appareils usagers et d'éviter les effets néfastes sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électroménagers sont marqués du symbole représenté.

Garantie

- Le produit fait l'objet d'une garantie d'ordre générale de 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie expire en cas d'utilisation / de manipulation non conforme du produit.
- Conservez le ticket de caisse avec la notice d'utilisation, au cas où vous devriez faire valoir la garantie.

Consigne

- Si votre produit ne fonctionne pas, vérifiez les batteries.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, réunissez les documents suivants : ticket de caisse, nom de l'article, type et description du défaut du produit.

teneur

Bougeoirs LED avec jeu de flamme virtuelle de 2:

- 1 x LED Bougeoirs 35 cm de haut
- 1x bougeoirs LED 30 cm de haut
- 1 x Manuel

L'article répond à toutes les normes requises pour obtenir le marquage CE. Si nécessaire, demander la **déclaration de conformité CE** de ce produit pour contacter le fabricant: E–mail: info@innocom-gmbh.de.

importateur:

INNOcom GmbH,
Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
Ursprungsland: China



numéro d'article: 99700639