


# USB-Kreuz-Lichtbogen-Feuerzeug

Art. Nr.: 28976

## Beschreibung:

- Keine Flamme, keine Gase, keine Brennstoffe, windfest
- Elektrisches Lichtbogenfeuerzeug der neuesten Technologie
- Integrierte Lithium-Batterie, Laden über USB-Kabel (mitgeliefert)
- Etwa 2 Stunden Ladezeit reichen für mehr als 100 Zündungen
- Allwettertauglich, Arbeitsbereich von -10 bis +50°C
- Material: Zinklegierung

## Bedienung:

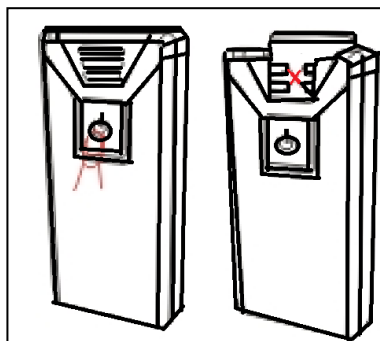


1. Ziehen Sie den Zündschalter nach unten. Der Deckel öffnet sich.
2. Ziehen Sie den Schalter nach unten, um das Feuerzeug einzuschalten. Lassen Sie den Schalter los, um es auszuschalten.

### Anmerkungen:

1. Berühren Sie nicht den eutektischen Draht mit den Fingern.
2. Beseitigen Sie regelmäßig Asche und Staub.
3. Tauchen Sie das Feuerzeug nicht in Flüssigkeiten.
4. Lassen Sie das Feuerzeug nicht länger als 10 Sekunden eingeschaltet.

## Laden:

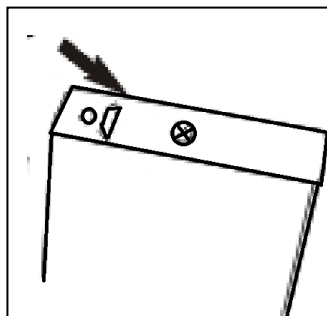

1. Schließen Sie das USB-Kabel an das Feuerzeug und an das Ladegerät an.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED blau. Ist der Ladevorgang vollendet, so schaltet sich die LED ab.

### Anmerkungen:

1. Benutzen Sie das Feuerzeug nicht, während es lädt.
2. Überladen Sie nicht die Batterie.
3. Schließen Sie das Ladekabel und das Feuerzeug richtig an, weil der USB-Stecker nicht dafür ausgelegt ist, vollständig hineingeschoben zu werden.

## ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 01.10.2016


## Briquet USB a arches croisées

Réf.: 28976

### Description :

- Aucune flamme, aucun gaz, aucun carburant, à l'épreuve du vent
- Nouvelle technologie de briquet a arc électrique
- Pile au lithium intégrée, rechargée par câble USB (inclus)
- Environ 2 heures de temps de recharge donnent au-delà de 100 allumages
- Usage en tout climat, fonctionne de -10 to +50 degrés Celsius
- Matériau : Alliage de zinc

### Mode d'emploi :

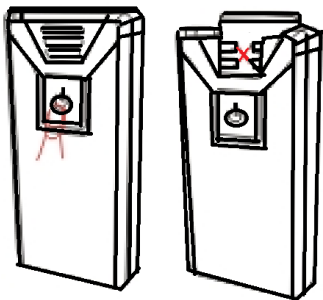


1. Tirer sur l'interrupteur d'allumage. Le couvercle s'ouvrira
2. Tirer sur l'interrupteur pour allumer le briquet. Relâchez votre main et il s'éteindra

**Remarques :**

1. Ne pas toucher au câble eutectique avec vos doigts
2. Nettoyer la poussière et la cendre a l'occasion
3. Ne pas immerger dans un liquide
4. Ne pas allumer plus de 10 secondes

### Chargement :

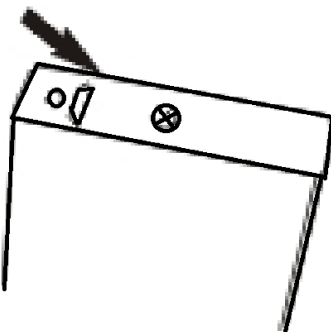

1. Connecter le câble USB au briquet et au chargeur
2. Pendant le chargement, la lampe LED tournera au bleu. Si le briquet est complètement chargé, la lampe LED s'éteindra

**Remarques :**

1. Ne pas utiliser pendant le chargement
2. Veuillez s'il vous plait ne pas surcharger la pile
3. Veuillez s'il vous plait connecter le câble de chargement de la bonne manière vu que la fiche USB n'est pas conçue pour entrer jusqu'au bout

### COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne

**EURO**  
*tops*

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 01.10.2016


## USB gekruiste gloei-aansteker

Art. Nr. 28976

### Beschrijving:

- Geen vlam, geen gas, geen brandstof, winddicht
- Nieuwe technologie - elektrische aansteker
- Ingebouwde lithium batterij, opgeladen via een USB-kabel (meegeleverd)
- Ongeveer 2 uur oplaadtijd voor meer dan 100 maal aansteken
- Voor alle weersomstandigheden, werkt bij -10 tot 50 graden Celsius
- Materiaal: zinklegering

### Bediening:

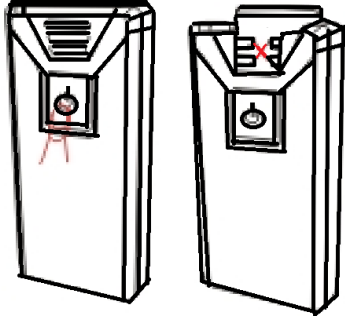


1. Trek de ontstekingsschakelaar omlaag. Het klepje gaat open.
2. Trek de schakelaar omlaag om de aansteker aan te doen. Laat los om de aansteker uit te doen.

**Opmerkingen:**

1. Raak de eutectische draad niet aan met uw vinger.
2. Reinig op tijd de as en het stof.
3. Dompel de aansteker niet onder in vloeistof.
4. Laat de aansteker niet meer dan 10 seconden ontbranden.

### Opladen:

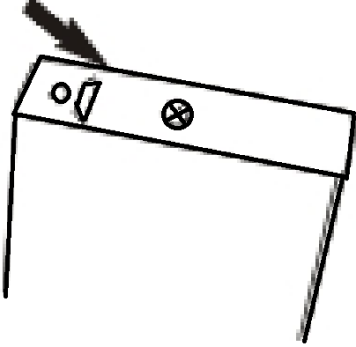

1. Sluit de USB-kabel aan op de aansteker en de oplader.
2. Tijdens het opladen brandt de LED blauw. Als de aansteker volledig is opgeladen, wordt de LED uitgeschakeld.

**Opmerkingen:**

1. Gebruik de aansteker niet tijdens het opladen.
2. Laad de batterij niet teveel op.
3. Sluit de oplaadkabel en de aansteker op de juiste manier aan omdat de USB-stekker niet helemaal erin moet gaan.

### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen

in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.


## USB Crossed Arch Lighter

Cat. No.: 28976

### Description:

- No flame, no gases, no fuels, wind proof
- New technology electric Arc lighter
- Built in lithium battery, charged by USB cable (included)
- About 2 hours charging time can light up for more than 100 lightings
- All-weather used, works in -10 to +50 Degree Celsius
- Material: zinc alloy

### Operation:

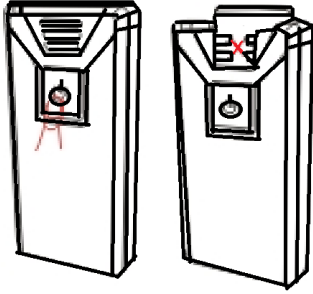


1. Pull down the ignition switch. The lid will open.
2. Pull down the switch to turn on the lighter. Release your hand to it turn off.

**Remarks:**

1. Do not touch the electric wire with your finger.
2. Clean the ash and dust in time.
3. Do not submerge it into any liquid.
4. Do not keep it ignite for more than 10 seconds.

### Charge:

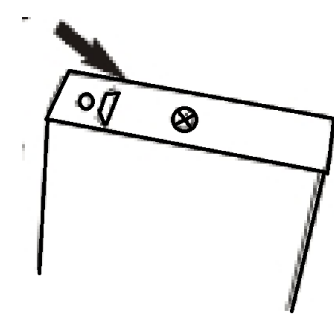

1. Connect the USB cable with the lighter and charger.
2. When charging, the LED light will be in blue. If fully charged, LED will turn off.

**Remarks:**

1. Do not use it when charging.
2. Please don't over charge the battery
3. Please connect the charging cable and lighter in the correct way since the USB plug isn't meant to go all the way in.

### DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63\* or [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Austria 01 . 230 60 43 12 or [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in Switzerland 044 . 28 36 125 or [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

in France 0892 . 700 470\*\* or [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.