

SCHEMERLAMP "BANKIER" AANRAKING SCHAKELAAR


Lees alstublieft de voorwaarden alvorens het gebruik van deze dienst, en bewaar deze voorwaarden zorgvuldig voor later gebruik.

A. INSTALLATIE/ LAMP VERVANGING

Instructies voor het installeren of vervangen van de lamp:

- De kabel met de stekker moeten uit het stopcontact te zijn.
- Plaats de lamp op een vlakke, stabiele en niet gladde ondergrond.
- Als de lamp hiervoor aan was, laat de lamp ten minste 10 minuten voor elke bewerking afkoelen.

VERENIGBARE GLOEILAMP

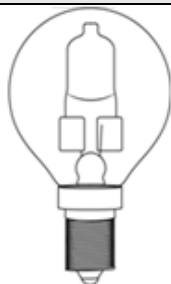

Halogeen lamp

kenmerken:
1 bol van 25W max niet
inbegrepen, E27


Voeding:
220-240V~
50Hz

B. GEBRUIK VAN DE LAMP


Sluit eerst de lamp op het stroomnet en doe vervolgens het volgende:



Licht de onderkant van de lamp aanraken om het (laag licht) aan te zetten.

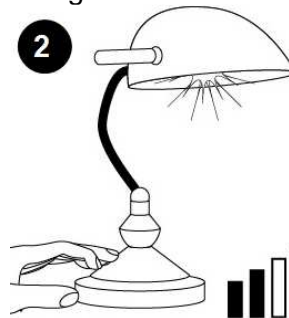

Nogmaals licht de onderkant van de lamp aanraken om het middelfel licht aan te zetten.

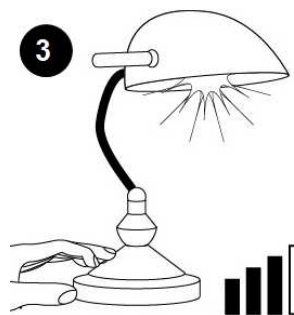

Nogmaals licht de onderkant van de lamp aanraken om het felle licht aan te zetten.



Om de lamp uit te zetten, raak de onderkant nog een keer lichtjes aan.

C. VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik de lamp enkel binnenshuis.
- Voordat u de lamp op het stroomnet aansluit, controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met die van uw elektrische installatie.
- Overschrijd nooit het maximale vermogen aangegeven voor de lamp (Max.25W) en gebruik een lamp voor doeleinden aangegeven in deel A Type: Installeer / vervang de lamp.
- Trek niet aan het snoer, maar verwijder de stekker bij het ontkoppelen van de lamp.
- Raak de lamp en het stopcontact niet met natte handen aan.
- Raak de lampenkap niet aan wanneer aangeschakeld.
- Installeer de lamp op een droge plaats en uit de buurt van brandbare materialen en warmtebronnen.
- De lamp moet op een droge, schone en stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Probeer niet om de lamp te openen voor reparatie. Het elektrische gedeelte kan alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde elektricien of een workshop.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron.
- De lamp is geen speelgoed. Houd de lamp buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bedek de lamp nooit wanneer deze is aangeschakeld.
- Behandel met zorg. Een plotselinge schok of zelfs een val van geringe hoogte kan het beschadigen.
- Als u van plan bent de lamp voor een lange tijd niet te gebruiken, verwijder de kabel uit het stopcontact.

D. SCHOONMAKEN

- Voor het schoonmaken van de lamp, haal de stekker uit het stopcontact en laat het 10 minuten afkoelen.
- Maak de lamp schoon met een zachte, droge, niet-pluizende doek.
- Contact met water vermijden.
- Gebruik geen chemicaliën of schuurmiddelen.
- Houd de lamp vrij van stof, vocht en extreme temperaturen.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

De externe kabel of de bedrading van de lamp mogen niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, dient de lamp weg te worden gegooid.

Geïmporteerd door PRODIS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS- Frankrijk

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

