


# HORLOGE GUITARE DANS LE STYLE « LES PAUL » Réf. 29258

## MODE D'EMPLOI

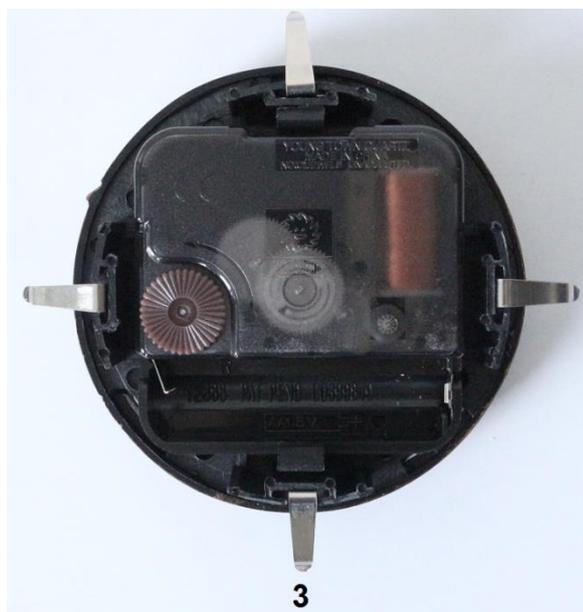

1. A l'aide de votre doigt, faites ressortir l'horloge (Img.2)
2. Insérer 1 pile AA dans le compartiment à pile et faire tourner la roulette pour ajuster l'heure (3)
3. Remettre l'horloge et l'aligner en position correcte et l'aligner en position correcte

(4)

4. Aligner et visser le pole dans la base pour former un socle (5)

5. Remettre l'horloge a la verticale sur le socle (6)

## VIKTIG !

Le retour est exclu si le produit a été utilise ou a des defaults à cause d'un usage anormal.

## COLLECTE ET TRAITEMENT:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 15.05.2017