


# GITAARKLOK IN DE STIJL VAN "LES PAUL" Art.nr. 29258

## GEBRUIKSAANWIJZING

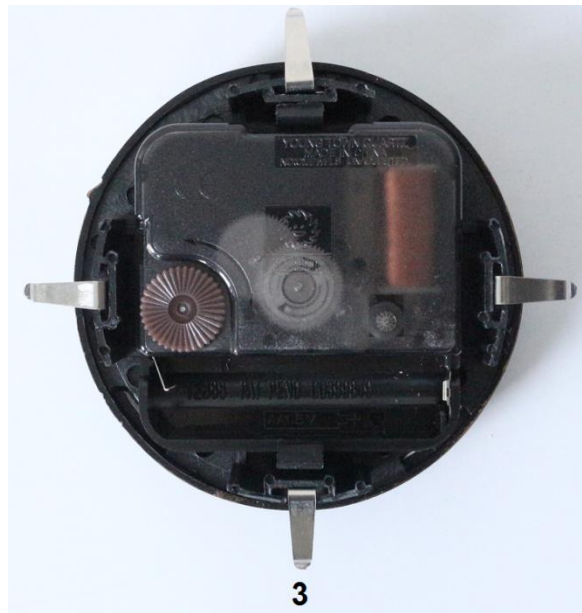

1. Duw de klokset eruit met een vinger (figuur 2)
2. Plaats 1 AA-batterij in het batterijcompartiment en draai het wiel om de juiste tijd in te stellen (3)
3. Zet de klokset terug en lijk deze uit in de juiste positie (4)

**4. Schroef de paal in de voet om een standaard te vormen (5)**

**5. Zet de klok rechtop op de standaard (6)**

### **ATTENTIE!!!**

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

### **AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

Information hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 15.05.2017