
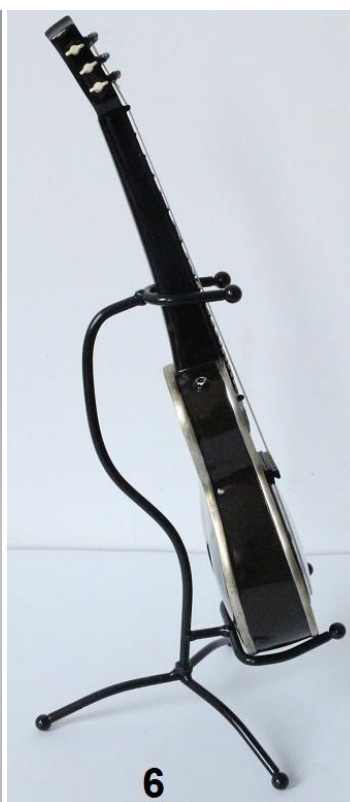


**NOR**

**GITARKLOKKE I STILEN TIL «LES PAUL»  
Kat. Nr. 29258**

**BRUKSANVISNING**

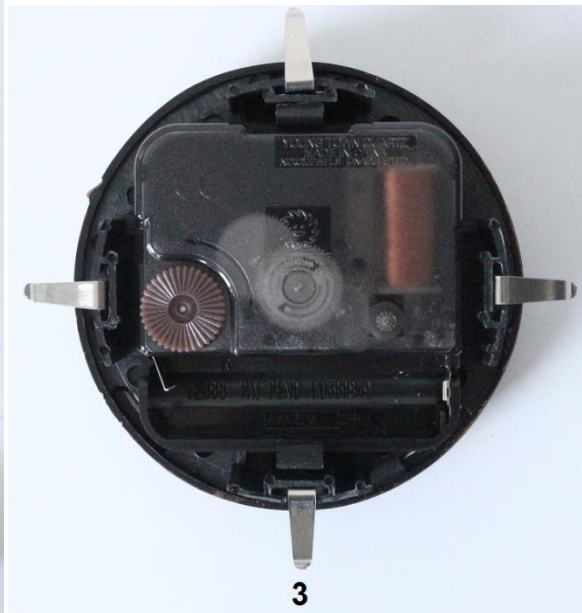

1. Dytt ut klokkesettet med en finger. (Fig. 2)
2. Sett 1 stk. AA-batteri i batterirommet, og drei hjulet for å justere til riktig tid. (Fig. 3)
3. Sett klokken inn igjen for å stille klokken, og juster i riktig posisjon. (Fig. 4)

4. Skru stangen inn i basen for å lage et stativ. (Fig. 5)

5. Sett klokken oppreist på stativet. (Fig. 6)

### OBS!

Returnering av produktene vil være umulig dersom produktene er brukt eller skadet på grunn av feil bruk.

### AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge [tkd@eurotops.de](mailto:tkd@eurotops.de)

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen. Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 15.05.2017