
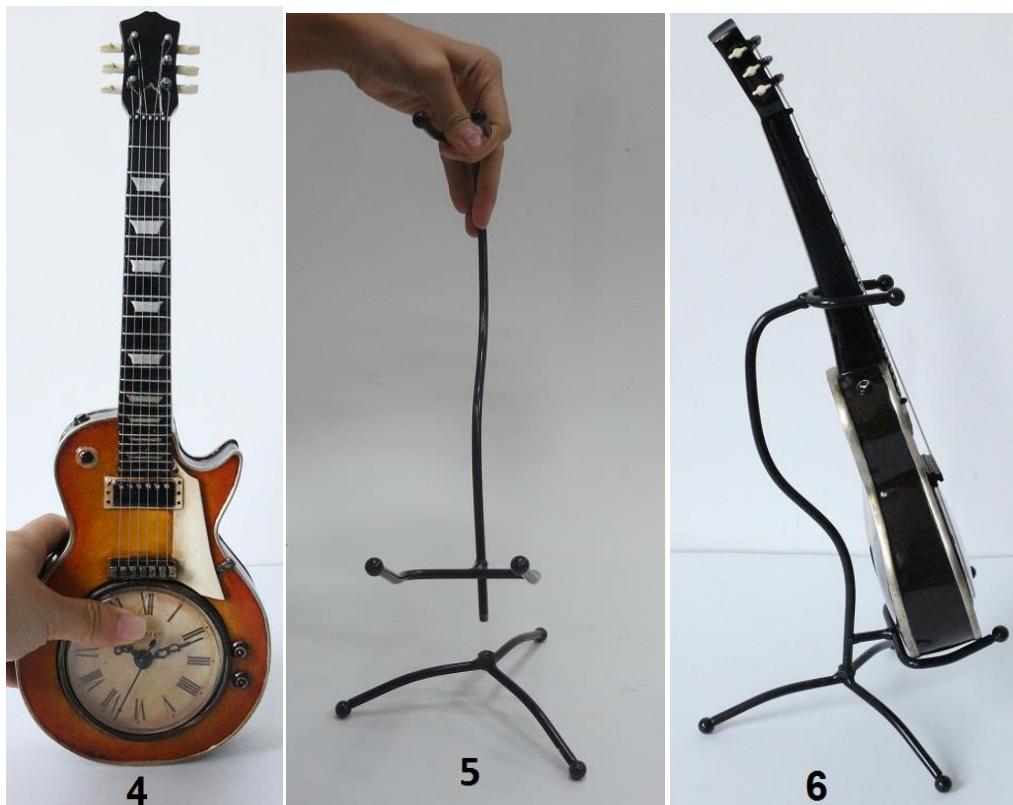


# GUITARRKLOCKA I "LES PAUL" STIL

Kat. nr 29258

## BRUKSANVISNING

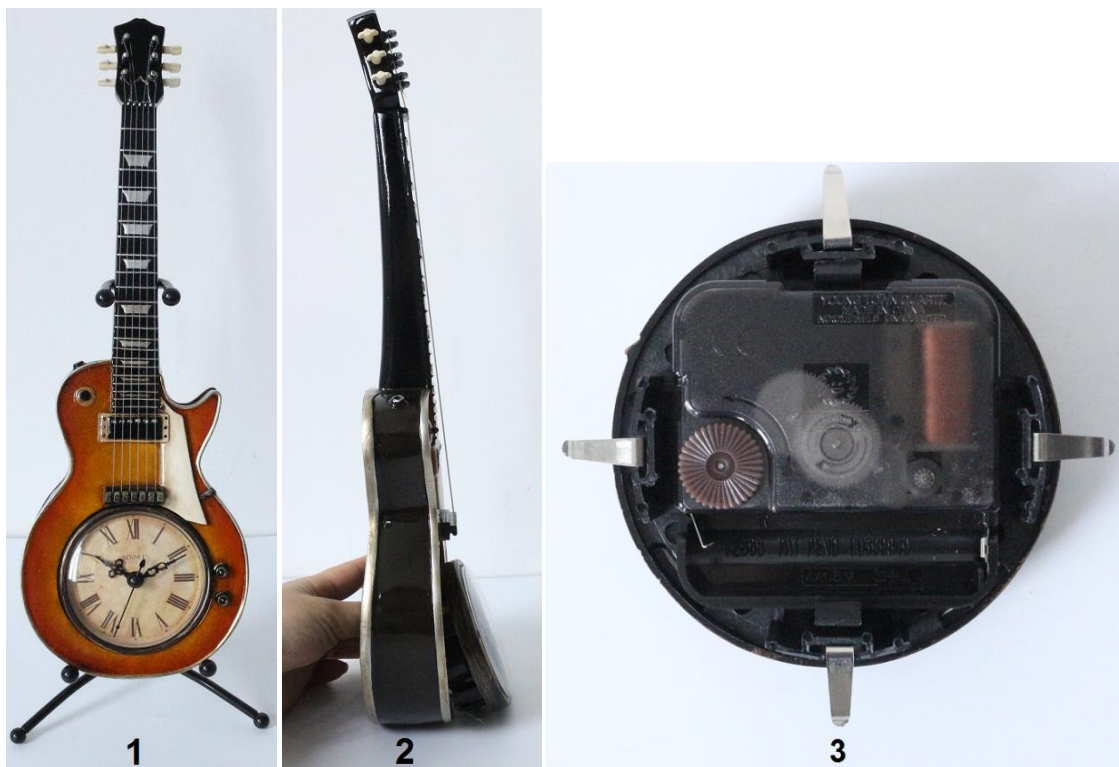

1. Tryck ut klockdelen med ett finger. (Fig. 2)
2. Sätt i 1 x AA-batteri i batterifacket, och vrid hjulet för att ställa in rätt tid. (Fig. 3)
3. Sätt tillbaka klockan för att ställa den, och passa in den i rätt läge. (Fig. 4)
4. Skruva fast stängen i foten så att det bildar en ställning. (Fig. 5)

## 5. Ställ klockan i upprätt läge på ställningen. (Fig. 6)

### OBS!

Produkten kan inte returneras om den är använd eller har skadats på grund av felaktig användning.

### AVFALLSHANTERING:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.



Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontakter du din kommun. Ta ur batterierna först.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Tyskland



För teknisk support, kontakta  
Sverige [tkd@eurotops.de](mailto:tkd@eurotops.de)

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto. Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 15.05.2017