
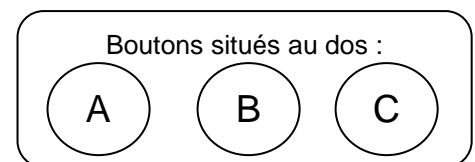


FR Horloge Calendrier DST Multilingues Tempus #11817

Cette horloge digitale offre une lisibilité parfaite de par ses LED rouges et par son affichage de la date et mois écrits en toutes lettres.

Caractéristiques :

- DST : changement d'heure été – hiver automatiques grâce à son processeur interne (le dernier dimanche de mars et dernier dimanche d'octobre de chaque année).
- Choix de l'affichage du mois et jour entre 5 langues : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais et Espagnol
- Excellente lisibilité grâce à ses grands caractères et son affichage contrasté par LED rouges sur fond noir
- Baisse d'intensité lumineuse de 22h à 7h du matin
- Réglage facilité grâce aux 3 touches au dos de l'horloge
- Taille des chiffres de l'heure et de la date 3.8 cm de hauteur
- Taille des mois et du jour: 2 cm de hauteur,
- Alimentation : Fonctionne sur 220V (adaptateur fourni)
- Batterie interne pour conserver les données notamment en cas de coupure de courant (CR2032 avec une durée de vie de 4-5 ans)
- Dimensions : 28*4.2*28 cm (environ)

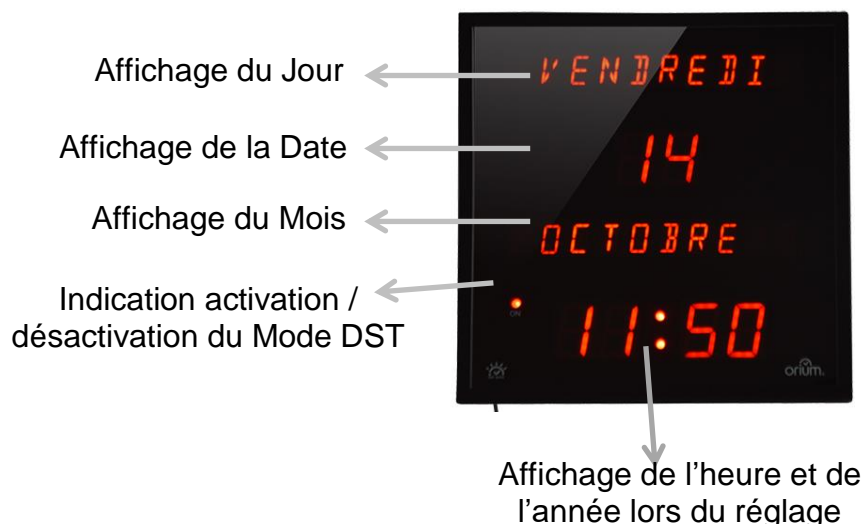

A : touche de réglage du calendrier et de l'heure

B : touche + - permet de faire défiler de façon croissante les unités de réglage

C : touche - permet de faire défiler de façon décroissante les unités de réglage

Installation:

Sortir délicatement l'horloge de son emballage.

Insérer l'adaptateur dans l'horloge (au dos de l'horloge, en bas à droite) et branchez-le sur votre prise électrique.

Réglage :

Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données usine : votre horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date.

En affichage normal, maintenir appuyé le bouton A (situé au dos de l'horloge) :

- Les heures clignotent : appuyer sur B ou C pour régler l'heure puis A pour confirmer le réglage.
- Les minutes clignotent : appuyez sur B ou C pour régler les minutes puis A pour confirmer votre réglage.
- L'année clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler l'année. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage.



L'année apparaît au même emplacement que l'affichage de l'heure. Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes et les deux derniers clignotent.

Note : L'année ne s'affiche pas sur l'horloge en utilisation normale, uniquement lors du paramétrage.

- Le mois clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler le mois. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage
- La date clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler la date. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage
- La langue clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de sélectionner la langue souhaitée (Français, anglais, Allemand, Espagnol, Néerlandais). Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage

OCTOBRE

14

ENGLISH

Suite aux précédents paramétrages, le jour se règle automatiquement.

Attention : Si le jour ne se paramètre pas correctement, cela signifie que l'année n'a pas été correctement saisie lors de la 3^{ème} étape des réglages.

Reprendre les étapes ci-dessus.

En cas d'interruption du réglage pendant 30 secondes, l'horloge affiche l'heure.

Activation / désactivation du mode DST

Maintenir appuyée la touche B pendant au moins 3 secondes. Puis valider votre choix en appuyant de nouveau sur la touche B.

Lorsque la fonction DST est activée : un point rouge lumineux s'affiche à côté de l'heure. L'heure d'été se réglera donc automatiquement le dernier week-end de mars et l'heure d'hiver le dernier week-end d'octobre.

Pour désactiver cette fonction, maintenir appuyée de nouveau la touche B pendant au moins 3 secondes, puis valider votre choix en appuyant de nouveau sur la touche B. Le point lumineux près de l'heure s'efface. Le réglage de l'heure été/hiver devra donc se faire manuellement (notamment pour les pays où il n'y a pas de changement d'heure été/hiver).

Changement de la pile :

L'horloge est équipée d'une pile bouton CR2032 pour conserver les données enregistrées en cas de coupure de courant. Elle a une durée de vie de 5 ans environ.

Vous pouvez changer la pile en prenant toutes les précautions nécessaires.

Débrancher l'horloge de la prise jack. Retirer l'ensemble des vis au dos de l'horloge, puis ouvrir délicatement le dos de l'horloge. Enlever avec précaution la pile usagée, et la remplacer par une pile neuve de type CR2032 en respectant la polarité indiquée.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
L'horloge n'indique pas le jour correct.	Veillez vérifier vos réglages, l'année enregistrée doit être erronée. Répétez les réglages ci-dessus.
L'horloge n'indique pas la langue souhaitée	Veillez vérifier vos réglages, la langue enregistrée est incorrecte. Répétez les réglages ci-dessus jusqu'à la dernière étape : sélection de la langue parmi le français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais.

NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

