

CHRONOGRAPH „SPORT“
Art.nr. 29480
BEDIENUNGSANLEITUNG



I. Funktionsanweisungen:

Anzeige: Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Stoppuhr, Wählbar für 12/24-Stunden-Uhr, Alarm / stündliches Tonsignal / Schlummern, EL-Hintergrundbeleuchtung

II. Gebrauchsanweisungen:

EL-Hintergrundbeleuchtung: Drücken Sie die D-Taste, damit die EL-Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden aufleuchtet.

Stoppuhr-Modus:

Drücken Sie im normalen Zeitmodus zum Aufrufen des Stoppuhr-Modus einmal die A-Taste. Drücken Sie zum Starten der Zeitzählung einmal die B-Taste. Drücken Sie zum Stoppen der Zeitzählung erneut einmal die B-Taste. Die Zeitzählung wird digital angezeigt. Drücken Sie zum Zurücksetzen der Stoppuhr auf Null die C-Taste. Drücken Sie zum Zurückkehren zum normalen Zeitmodus einmal die A-Taste.

12/24-Stunden-Anzeige:

Drücken Sie im normalen Zeitmodus zum Aufrufen der Zeiteinstellung dreimal die A-Taste. Drücken Sie zum Aufrufen der Stundeneinstellung zweimal die C-Taste. Halten Sie dann die B-Taste gedrückt, bis 12/24 Stunden erscheint. Drücken Sie zum Zurückkehren zum normalen Zeitmodus einmal die A-Taste.

Alarm einstellen:

Drücken Sie im normalen Zeitmodus zum Aufrufen des Alarmmodus zweimal die A-Taste. Der Stundenwert blinkt. Drücken Sie zum Anpassen des Stundenwerts die B-Taste. Drücken Sie die C-Taste und der Minutenwert blinkt. Drücken Sie zum Anpassen des Minutenwerts die B-Taste. Drücken Sie zum Zurückkehren zur normalen Zeitanzeige die A-Taste.

Schlummermodus einstellen:


Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie zum Aufrufen des Schlummermodus einmal die B-Taste. Wenn der Alarm nach 5 bis 6 Minuten erneut ertönt, schalten Sie den Schlummermodus mit der C-Taste aus.

Zeit einstellen:

Im normalen Zeitmodus drücken Sie die A-Taste dreimal, der Sekundenwert beginnt zu blinken. Drücken Sie mehrmals die C-Taste und Minute, Stunde, Tag, Monat und Woche blinken abwechselnd. Drücken Sie zur Anpassung der blinkenden Werte die B-Taste. Drücken Sie zum Zurückkehren zum normalen Zeitmodus die A-Taste.

Alarm, stündliches Tonsignal ein/aus:

Halten Sie die C-Taste gedrückt, drücken Sie dann zum Ein-/Ausschalten des Alarms die B-Taste. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, erscheint ein Alarmsymbol. Halten Sie die C-Taste gedrückt, drücken Sie dann zum Ein-/Ausschalten des stündlichen Tonsignals die A-Taste. Bei Einschaltung erscheinen alle 7 Tage. Bei Abschaltung werden alle 7 Tage nicht angezeigt.

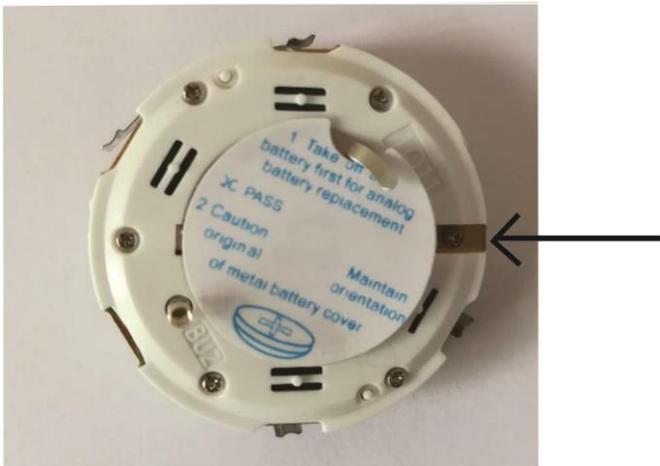

So wechseln Sie die Batterie des LCD-Displays:

- 1) Gehäuserückseite entfernen.
- 2) Schraube in Pfeilrichtung lösen.
- 3) Alte Batterie durch eine neue ersetzen. Batterietyp ist CR2016.
- 4) Schraube wieder anbringen.
- 5) Gehäuserückseite wieder anbringen.

So wechseln Sie die Batterie der analogen Uhr:

- 1) Gehäuserückseite entfernen.
- 2) Schraube in Pfeilrichtung lösen.
- 3) CR2016-Batterie an der Unterseite entfernen. Sie sehen die analoge Batterie SR626SW.
- 4) Analoge Batterie durch eine neue SR626SW ersetzen.
- 5) CR2016-Batterie wieder einsetzen und Schraube festziehen.
- 6) Gehäuserückseite wieder anbringen.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de
Sverige tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten..

© 23.05.2017