

MONTRE CHRONOGRAPHE À GROS CHIFFRES

Réf.29480

MODE D'EMPLOI



I. Instructions relatives aux fonctions :

Affichage : mois, jour, heure, minute, seconde, Chronomètre, Sélectionnable pour horloge 12/24 heures, Alarme / Carillon horaire / Répétition, Rétroéclairage EL

II. Instructions de fonctionnement :

Rétroéclairage EL : Appuyez sur le bouton D pour allumer le rétroéclairage EL pendant 3 secondes.

Mode chronomètre :

En mode heure normale, appuyez une fois sur le bouton A pour accéder au mode chronomètre, appuyez une fois sur le bouton B pour démarrer le chronométrage, appuyez une nouvelle fois sur le bouton B pour arrêter le chronométrage, des informations numériques de chronométrage s'affichent. Appuyez sur le bouton C pour remettre à zéro le chronomètre. Appuyez une fois sur le bouton A pour retourner au mode heure normale

Affichage 12/24 heures :

En mode heure normale, appuyez trois fois sur le bouton A pour accéder au statut du réglage de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton C pour accéder au statut du réglage de l'heure, puis appuyez et maintenez le bouton B enfoncé jusqu'à ce que 12/24 heures apparaisse. Appuyez une fois sur la touche A pour retourner au mode heure normale

Réglage de l'alarme :

En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton A pour accéder au mode alarme, les heures clignotent, appuyez sur le bouton B pour régler les heures. Appuyez sur le bouton C, les minutes clignotent, appuyez sur le bouton B pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton A pour retourner à l'affichage de l'heure normale.

Réglages du mode répétition :


Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur le bouton B pour accéder au mode répétition. Après 5 à 6 minutes, lorsqu'elle sonne à nouveau, appuyez sur le bouton C pour désactiver le mode répétition.

Réglages de l'heure :

En mode heure normale, appuyez trois fois sur le bouton A, les secondes clignotent, appuyez plusieurs fois sur le bouton C, les minutes, heures, jour, mois, semaine clignotent à tour de rôle. Appuyez sur le bouton B pour régler leurs valeurs lorsqu'elles clignotent. Appuyez sur le bouton A pour retourner au mode heure normale.

Alarme, carillon horaire activé(e) / désactivé(e) :

Appuyez et maintenez le bouton C enfoncé, puis appuyez sur le bouton B pour choisir d'activer / désactiver l'alarme : Lorsque l'alarme est activée, un symbole d'alarme est affiché. Appuyez et maintenez le bouton C enfoncé, puis appuyez sur le bouton A pour activer / désactiver le carillon horaire. Les 7 jours affichés signifient qu'il est activé, les 7 jours non affichés signifient qu'il est désactivé.

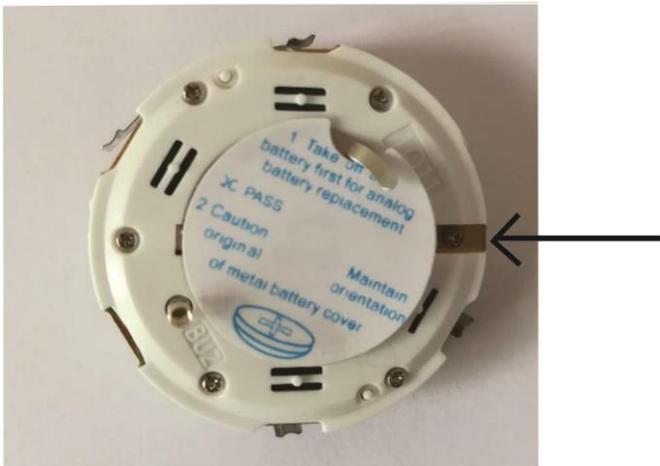

Pour changer la pile de l'écran LCD :

- 1) Retirez le dos du boîtier
- 2) Desserrez la vis indiquée par la flèche
- 3) Remplacez la pile usagée par une pile neuve. Le type de la pile est CR2016
- 4) Resserrez la vis
- 5) Refixez le dos du boîtier


Pour changer la pile de la montre analogique :

- 1) Retirez le dos du boîtier
- 2) Desserrez la vis indiquée par la flèche
- 3) Retirez la pile CR2016, sous la pile CR2016 vous pouvez voir la pile analogique SR626SW.
- 4) Remplacez la pile analogique par une pile SR626SW neuve.
- 5) Remplacez la pile CR2016 et revissez.
- 6) Refixez le dos du boîtier.

COLLECTE ET TRAITEMENT:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

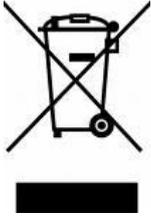

Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 23.05.2017