

CHRONOGRAAFHORLOGE MET GROTE NUMMERS

Art.nr. 29480

GEBRUIKSAANWIJZING



I. Functie-instructie:

Weergave: maand, dag, uur, minuut, seconde, Stopwatch, Te selecteren voor kok van 12/24 uur, Alarm / Uursignaal / Sluimerstand, EL-achtergrondverlichting

II. Bedieningsinstructies:

EL-achtergrondverlichting: Druk op de knop D om de EL-achtergrondverlichting gedurende 3 seconde te activeren.

Stopwatchmodus:

In normale tijdsmodus drukt u eenmaal op de knop A om naar de stopwatchmodus te gaan, druk eenmaal op de knop B om de timing te starten, druk opnieuw eenmaal op de knop B om de timing te stoppen, digitale timinginformatie wordt weergegeven. Druk op de knop C om de stopwatch te resetten naar nul. Druk eenmaal op de knop A om terug te keren naar normale tijdsmodus.

12/24-uurs weergave:

In normale tijdsmodus drukt u drie keer op de knop A om naar de tijdsafstellingsstatus te gaan, druk tweemaal op de knop C om naar de uurafstellingsstatus te gaan, en houd vervolgens knop B ingedrukt totdat 12/24 uur wordt weergegeven. Druk eenmaal op de toets A om terug te keren naar normale tijdsmodus.

Alarminstelling:

In normale tijdsmodus drukt u tweemaal op de knop A om naar de alarmmodus te gaan, en uren zullen knipperen. Druk op de knop B om de uren aan te passen. Druk op de knop C, en minuten zullen knipperen. Druk op de knop B om de minuten aan te passen. Druk op de knop A om terug te keren naar normale tijdsweergave.

Instellingen sluimerstand:


Wanneer het alarm een pieptoon geeft, drukt u eenmaal op de knop B om naar de sluimerstand te gaan. Na 5-6 minuten, wanneer het weer een pieptoon geeft, drukt u op de knop C om de sluimerstand uit te schakelen.

Tijdsinstellingen:

In normale tijdsmodus drukt u drie keer op de knop A, en seconden zullen knipperen. Druk meerdere malen op de knop C, en minuut, uur, dag, maand, week zal om de beurt knipperen. Druk op de knop B om de waarden hiervan aan te passen wanneer ze knipperen. Druk op de knop A om terug te keren naar normale tijdsmodus.

Alarm, uursignaal aan / uit:

Houd de knop C ingedrukt, en druk vervolgens op de knop B om te kiezen voor het in-/uitschakelen van het alarm: Wanneer het alarm is ingeschakeld, is er een alarmsymbool. Houd de knop C ingedrukt, en druk vervolgens op de knop A om het uursignaal in/uit te schakelen. Wanneer alle 7 dagen worden weergegeven, staat het AAN; wanneer alle 7 dagen niet worden weergegeven, staat het UIT.

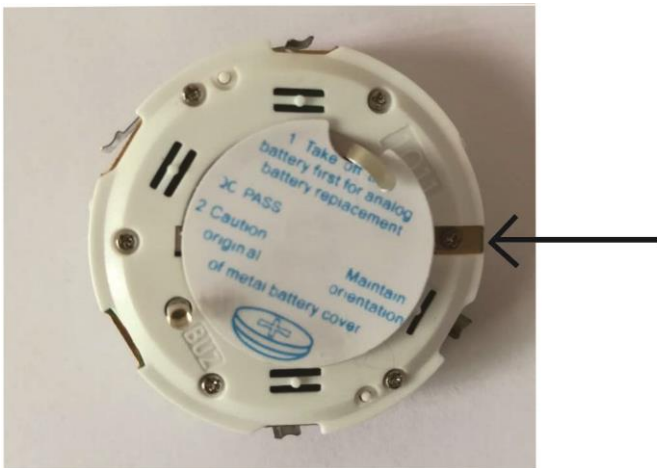

Het verwisselen van de batterij van het LCD-scherm:

- 1) Verwijder de achterkant van de behuizing
- 2) Schroef de schroef los in de richting van de pijl
- 3) Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij. Het type batterij is CR2016
- 4) Schroef de schroef weer terug
- 5) Plaats de achterkant van de behuizing weer terug

Het verwisselen van de batterij van het analoge horloge:

- 1) Verwijder de achterkant van de behuizing
- 2) Schroef de schroef los in de richting van de pijl
- 3) Verwijder de CR2016-batterij; onder de CR2016-batterij kunt u de analoge SR626SW-batterij zien.
- 4) Vervang de analoge batterij door een nieuwe SR626SW-batterij.
- 5) Plaats de CR2016-batterij en schroef het weer terug.
- 6) Plaats de achterkant van de behuizing weer terug.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval

doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter
perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur
voorbehouden.

© 23.05.2017