

KRONOGRAFKLOCKA MED STORA SIFFROR

Kat. nr 29480

BRUKSANVISNING



I. Funktionsinstruktion:

Urtavla: månad, dag, timma, minut, sekund, Stoppur, Möjlighet att välja 12/24-timmarsklocka, Larm/Timsignal/Snooze, EL-bakljus

II. Bruksanvisning:

EL-bakljus: Tryck på D-knappen för att tända EL-bakljuset i 3 sekunder.

Stoppursläge:

I normalt tidsläge, tryck en gång på A-knappen för att öppna stoppursläget, tryck en gång på B-knappen för att starta tidtagaren, tryck två gånger på B-knappen för att stoppa tidtagning, så visas digital tidtagningsinformation. Tryck på C-knappen en gång för att återställa stoppuret till noll. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsläge.

12/24 timmars visning:

I normalt tidsläge, tryck tre gånger på A-knappen för att öppna tidsinställningen, tryck på C-knappen två gånger för att öppna timinställningen, och tryck och håll därefter B-knappen intryckt till 12/24 timmar visas. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsläge.

Larminställning:

I normalt tidsläge, tryck två gånger på A-knappen för att öppna larminställningen, timmarna kommer att blinka, tryck på B-knappen för att ställa in timmarna. Tryck på C-knappen, minuterna kommer att blinka, tryck på B-knappen för att ställ in minuterna. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsvisning.

Inställningar för snooze-läge:

När larmet ljuder, tryck en gång på B-knappen för att öppna snooze-läget. Efter 5-6


minuter, när det ljuder igen, tryck på C-knappen för att stänga av snooze-läget.

Tidsinställningar:

I normalt tidsläge, tryck tre gånger på A-knappen, sekunderna kommer att blinka, tryck flera gånger på C-knappen så blinkar minut, timma, dag, månad, vecka att blinka i tur och ordning. Tryck på B-knappen för att ställa in deras värden när de blinkar. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsläge.

Larm, timsignal på/av.

Tryck på och håll C-knappen intryckt, och tryck därefter på B-knappen för att välja att sätta på/stänga av larmet. När larmet är på visas en larmsymbol. Tryck på och håll C-knappen intryckt, och tryck därefter på A-knappen för att sätta på/stänga av timsignalen. Visas alla 7 dagarna betyder det att den är PÅ, visas inte alla 7 dagarna betyder det att den är AV.

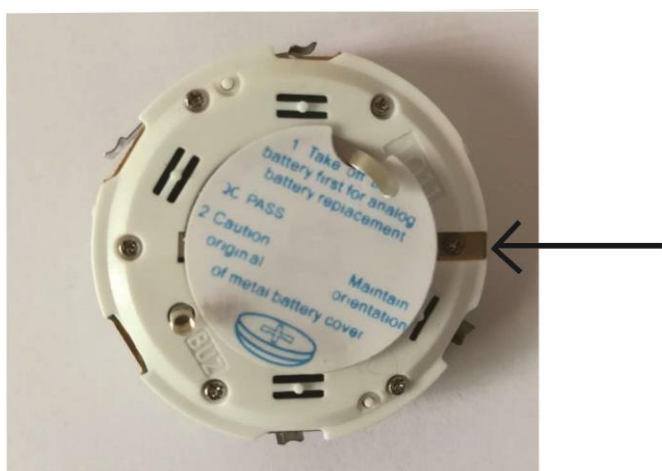

Byta LCD-fönstrets batteri:

- 1) Ta bort bakboetten
- 2) Skruva loss skruven som pilen pekar på
- 3) Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt. Batteritypen är CR2016
- 4) Skruva i skruven igen
- 5) Sätt tillbaka bakboetten

Byta batteri på den analoga klockan:

- 1) Ta bort bakboetten
- 2) Skruva loss skruven som pilen pekar på
- 3) Ta ut CR2016-batteriet, under CR2016-batteriet hittar du det analoga SR626SW-batteriet.
- 4) Byt ut det analoga batteriet mot ett nytt SR626SW-batteri.
- 5) Sätt tillbaka CR2016-batteriet och skruva fast igen.
- 6) Sätt tillbaka bakboetten.

AVFALLSHANTERING:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.



Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontaktar du din kommun. Ta ur batterierna först.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



För teknisk support, kontakta
Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto. Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 23.05.2017