

LED Holzwecker "Sound Control"

Art. Nr.: 29485

MERKMALE

- Anzeige von Uhrzeit, Monat, Datum und Temperatur in °C/°F
- 12/24-Stunden-Format umschaltbar
- 3 verschiedene Alarmer pro Tag
- Aktivierung der LED-Anzeige durch Schall
- Strom: 3 Batterien vom Typ AAA (nicht mitgeliefert) / DC5V USB-Kabel (mitgeliefert)
1 Batterie vom Typ CR2032 (eingebaut)


BEDIENUNG

1. Nach dem Einlegen der Batterie schaltet sich die LED mit einem Di-Ton ein, und die Zeit wird angezeigt.
2. Drücken Sie in jeder Betriebsart UP, um zwischen den Betriebsarten dP-1, dP-2 und dP-3 umzuschalten.
 - dP-1: Die LED zeigt im Wechsel Uhrzeit, Datum und Temperatur: die Uhrzeitanzeige 10 Sekunden lang; Datum und Temperatur jeweils 2 Sekunden lang.
 - dP-2: Uhrzeitanzeige (werkseitig voreingestellt). Drücken Sie „Set“, um die gewünschte Betriebsart zu wählen und als Anzeigebetriebsart beizubehalten.
 - dP-3: Uhrzeitanzeige (werkseitig voreingestellt). Unabhängig von der Betriebsart wird nach 15 Sekunden die Zeit angezeigt.
3. In jeder Betriebsart bewirkt ein längeres Drücken von DOWN eine Umschaltung zu °C/°F.

EINSTELLEN DER UHR

Drücken Sie in der Zeit-Betriebsart lange auf SET, um folgende Schleife zu durchlaufen:

12/24 Stunden → Stunde → Minute

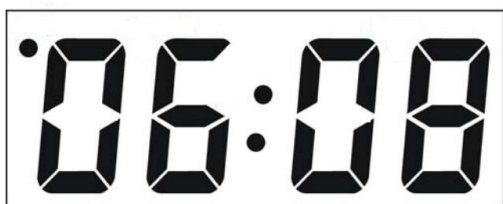


1. Drücken Sie UP/DOWN zum Einstellen der Zahlen, und drücken Sie „SET“, um jede Einstellung zu bestätigen.
2. Halten Sie UP/DOWN gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Erfolgt 15 Sekunden lang keine Eingabe, wird das Menü automatisch verlassen.
4. Im 12-Stunden-Format erscheint nach dem Mittag in der linken oberen Ecke der Indikator für „Nachmittag“ (PM).

EINSTELLEN DES DATUMS

Drücken Sie in der Zeit-Betriebsart auf SET, um zur Datums-Betriebsart zu gelangen. Drücken Sie lange auf SET, um folgende Schleife zu durchlaufen:

Jahr → Monat → Datum

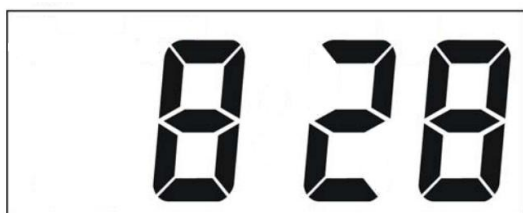

1. Drücken Sie UP/DOWN zum Einstellen der Zahlen, und drücken Sie „SET“, um jede Einstellung zu bestätigen.
2. Halten Sie UP/DOWN gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Erfolgt 15 Sekunden lang keine Eingabe, wird das Menü automatisch verlassen.

EINSTELLEN DER ALARMZEIT


Drücken Sie in der Zeit-Betriebsart zweimal auf SET, um in die Alarm-Betriebsart zu gelangen. Drücken Sie lange auf SET, um folgende Schleife zu durchlaufen:

--A1 → Stunde → Minute



1. Drücken Sie UP/DOWN zum Einstellen der Zahlen, und drücken Sie „SET“, um jede Einstellung zu bestätigen.
2. Folgen Sie der Vorgehensweise für die Einstellung von A1, um A2 und A3 einzustellen.
3. Drücken Sie in der Alarm-Betriebsart auf UP, um die Alarm-Funktion ein- und auszuschalten.
4. Wenn die Alarm-Funktion aktiviert ist, so wird ONAL1 / ONAL2 / ONAL3 angezeigt. Das Symbol „.“ erscheint auf der Anzeige.
5. Wenn die Alarm-Funktion aus ist, so wird --A1 / --A2 / --A3 angezeigt. Das Symbol „.“ verschwindet, wenn alle 3 Alarmer ausgeschaltet sind.
6. Der Alarm ertönt etwa 1 Minute lang. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm anzuhalten.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

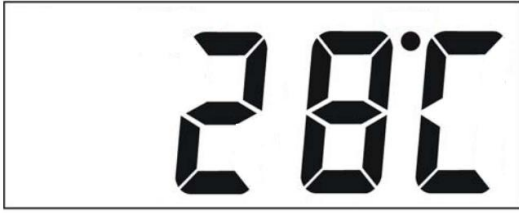

1. Die Temperatur wird nach dem Einschalten automatisch gemessen.
2. In jeder Betriebsart bewirkt ein längeres Drücken von DOWN eine Umschaltung zu °C/°F.
3. In der Betriebsart dP-1 wird die Temperatur im Wechsel 2 Sekunden lang angezeigt.
4. Drücken Sie in den Betriebsarten dP-2/dP-3 auf SET, um zur Temperaturanzeige zu wechseln.

STROMSPARMODUS

1. Die werkseitig eingestellte Betriebsart ist –Sd (Stromsparen aus). Ein kurzes Drücken auf DOWN aktiviert die Betriebsart „Stromsparen“. Es wird „onSd“ angezeigt. Drücken Sie erneut DOWN, um den Stromsparmodus abzuschalten.
2. In der Stromspar-Betriebsart schaltet sich die LED aus, wenn 10 Sekunden lang keine Betätigung registriert wird.
3. Bei Auslösung eines Alarms schaltet sich die LED ein.

STEUERUNG DURCH SCHALL

Wenn Sie in der Stromspar-Betriebsart auf den Tisch oder die Uhr klopfen, so erzeugen Sie ein Geräusch, das die LED-Anzeige aufleuchten lässt.

INTEGRIERTE BATTERIE

Dank der integrierten Batterie vom Typ CR2032 läuft die Zeitmessung weiter, wenn der Strom abgeschaltet ist. Andere Funktionen können jedoch nicht verwendet werden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 01.05.2017

Réveille-Matin LED en bois "Contrôle du Son"

Réf.: 29485

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage de l'Heure, du mois, de la date et de la température °C/°F
- Changement de format 12/24 heures
- 3 alarmes quotidiennes
- Activation sonore de l'affichage LED
- Alimentation: 3 piles AAA (non-comprises) / DC5V Câble USB (inclus)
1 pile intégrée CR2032

MODE D'EMPLOI

1. L'affichage LED s'allumera après avoir inséré la pile, le son "Di" se fera entendre et l'heure s'affichera.
2. Sous n'importe quel mode, appuyer sur UP pour changer les modes dP-1, dP-2 et dP-3.
 - dP-1: L'écran LED affichera alternativement l'heure, la date et la température; l'heure s'affichera pendant 10 secondes, la date et la température s'afficheront chacun pendant 2 secondes
 - dP-2: L'horloge par défaut s'affichera. Appuyez sur la touche "set" afin de sélectionner le mode désiré et le maintenir comme mode affiché.
 - dP-3: Affichage de l'horloge par défaut. Peu importe dans quel mode elle se trouve, elle affichera l'heure après 15 secondes.
3. Sous n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton DOWN pour changer entre °C/°F.

REGLAGE DE L'HEURE

Sous le mode de l'heure: appuyez et maintenez SET pour entrer la séquence suivante:

12/24hr → heures → minutes




1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le réglage.
3. Arrêt automatique s'il n'y a pas d'opération après 15 secondes.
4. Sous le format 12Hr, l'indicateur PM au coin en UP à gauche apparaîtra pendant l'après-midi

REGLAGE DE LA DATE

Sous le mode de l'heure, appuyer sur SET pour entrer en mode de date. Appuyer et maintenir SET pour entrer la séquence suivante:

Année → mois → date

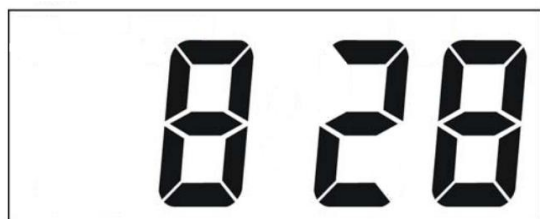

1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le réglage.
3. Arrêt automatique s'il n'y a pas d'opération après 15 secondes.

REGLAGE DE L'ALARME


Sous le mode de l'heure, appuyer deux fois sur SET pour entrer en mode d'Alarme. Appuyer et maintenir SET pour entrer la séquence suivante:

--A1 → Heures → Minutes



1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Suivre les étapes en A1 pour régler A12/ A3.
3. Sous le mode d'alarme, appuyer sur UP pour mettre en marche/ arrêter la fonction d'alarme.
4. Lorsque la fonction d'alarme est activée, les symboles ONAL1/ ONAL2/ ONAL3 et "." s'afficheront
5. Si la fonction d'alarme est hors-service, les symboles --A1/ --A2 / --A3 s'afficheront. Le symbole "." Disparaîtra lorsque les 3 alarmes seront hors-service.
6. L'alarme sonnera pendant environ 1 minute. Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire cesser l'alarme.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

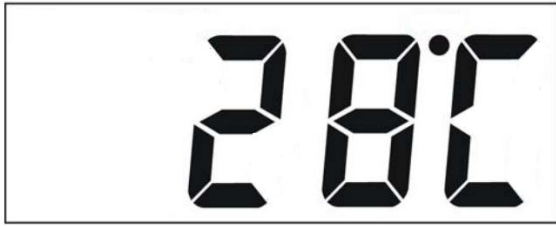

1. La température est automatiquement détectée après la mise en marche.
2. Sous n'importe quel mode, appuyer et maintenir DOWN pour changer °C/°F.
3. Sous le mode dP-1, l'affichage de la température alternera pendant 2 secondes.
4. Sous le mode dP-2/dP-3, appuyer sur SET pour changer à l'affichage de la température.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Le mode par défaut est –Sd (économie d'énergie hors-service). Appuyez brièvement sur DOWN pour mettre en marche le mode d'économie d'énergie. "onSd" s'affichera. Appuyez à nouveau sur DOWN pour mettre le mode d'économie d'énergie hors-service.
2. En mode d'économie d'énergie hors-service, l'affichage LED s'éteindra s'il n'y a aucune opération pendant 10 secondes.
3. L'affichage LED s'allumera lors de la sonnerie de l'alarme.

CONTROLE DU VOLUME

Sous le mode d'économie d'énergie, tapez des mains ou sur la table ou le réveil ou encore faites du bruit pour mettre en marche l'affichage LED.

PILE INTÉGRÉE

Une pile intégrée CR2032 pour garder le réveil à l'heure lorsque l'alimentation est hors-service, cependant, les autres fonctions ne pourront être utilisées.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

Houten LED-wekker "Sound Control"

Art. Nr.: 29485

KENMERKEN

- Weergave tijd, maand, datum en temperatuur
- 12/24-uurs weergave
- 3 dagelijkse wekkers
- Activeer de LED-display met geluid
- Vermogen: 3 x AAA-batterijen (niet inbegrepen) / DC5V USB-kabel (inbegrepen)
1 x CR2 032 ingebouwde batterij

BEDIENING

1. Na het plaatsen van de batterij wordt de LED ingeschakeld met Di-geluid en de tijd wordt weergegeven.
2. Druk in een willekeurige modus op UP om dP-1, dP-2 en dP-3-modus in te schakelen.
 - dP-1: LED geeft afwisselend klok, datum en temperatuur weer; klokweergave gedurende 10 seconden, datum en temperatuurweergave elke 2 seconden
 - dP-2: Standaard klokweergave. Druk op "set" om de gewenste modus te selecteren en aan te houden als weergavemodus.
 - dP-3: Standaard klokweergave. Ongeacht de modus wordt de tijd weergegeven na 15 seconden.
3. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen tussen °C/°F.

KLOKINSTELLING

In tijdmodus: druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

12/24u → uur → minuut




1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.
3. Als er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch afgesloten.
4. Bij de 12 u-indeling wordt in de middag **P.M.** weergegeven in de linkerbovenhoek.

DATUM INSTELLEN

Druk in de tijdmodus op SET om de datummodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

Jaar → maand → datum

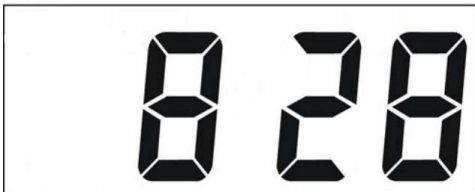


1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.
3. Als er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch afgesloten.

WEKKER INSTELLEN

Druk in de tijdmodus tweemaal op SET om de wekkermodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

--A1 → Uur → Minuut

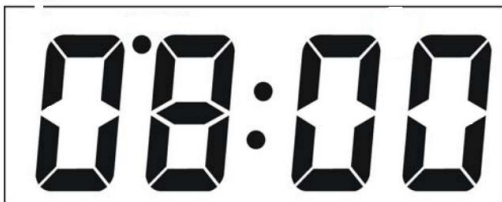

1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Volg stap vanaf A1 om A12/A3 in te stellen.
3. Druk in de wekkermodus op UP om de wekkerfunctie in of uit te schakelen.
4. Wanneer de wekkerfunctie is geactiveerd, ziet u ONAL1/ONAL2/ONAL3. Het symbool "." verschijnt op het display
5. Als de wekkerfunctie is uitgeschakeld, ziet u -A1/ -A2 / -A3. Symbool "." verdwijnt wanneer alle 3 de wekkers zijn uitgeschakeld.
6. Wekker klinkt gedurende ongeveer 1 minuut. Druk op een knop om de wekker te stoppen.

TEMPERATUUR INSTELLEN



1. De temperatuur wordt automatisch gedetecteerd na het inschakelen.
2. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen tussen °C/°F.
3. In DP-1-modus worden de temperaturen afwisselend 2 seconden weergegeven.
4. Druk in DP-2/DP-3-modus op SET om over te schakelen naar de temperatuurweergave.

ENERGIEBESPARING

1. De standaardmodus is –SD (energiebesparing uit). Druk DOWN kort in om de energiebesparende modus in te schakelen. Hierna wordt “onSd” weergegeven. Druk nogmaals op DOWN om de energiebesparing uit te schakelen.
2. In de energiebesparende modus wordt de LED uitgeschakeld als er 10 seconden geen bediening is.
3. LED gaat branden als de wekker afgaat.

GELUIDSREGELING

Klap of klop in de energiebesparende modus op de tafel/klok om lawaai te maken zodat de LED-display wordt ingeschakeld.


INGEBOUWDE BATTERIJ

Ingebouwde CR2032-batterij om de tijd gaande te houden wanneer de stroom is uitgeschakeld, maar andere functies kunnen niet worden gebruikt.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties  voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

Wooden LED Alarm Clock "Sound Control"

Cat. No.: 29485

FEATURES

- Time, month, date and temperature °C/°F display
- 12/24 hour switchover
- 3 daily alarms
- Activate the LED display by sound
- Power: 3 X AAA batteries (not included) or DC5V USB cable (included)
1 x CR2032 built-in battery

OPERATING

1. After inserting battery, LED turns on with Di sound and time will display.
2. Under any mode, press UP to switch dP-1, dP-2 and dP-3 mode.
 - dP-1: LED alternately display clock, date and temperature; clock display for 10 seconds, date and temperature display for 2 seconds each
 - dP-2: Default clock display. Press "set" to select desired mode and keep it as display mode.
 - dP-3: Default clock display. No matter which mode it is, it will display time after 15 seconds.
3. Under any mode, long press DOWN to switch °C/°F.

CLOCK SETTING

Under time mode: long press SET to enter following sequence:

12/24hr → hour → minute



1. Press UP/DOWN to set the numbers and press "SET" to confirm each setting.
2. Press and hold UP/DOWN to speed up the setting.
3. Exit automatically if no operation in 15 seconds.
4. Under 12Hr format, **PM** indicator on the left top corner will appear in the afternoon.

DATE SETTING

Under time mode, press SET to enter date mode. Long press SET to enter following sequence:

Year → month → date



1. Press up / down to set the numbers and press "SET" to confirm each setting
2. Press and hold the UP/DOWN buttons to speed up the forward or reverse scanning of the digits.
3. Exit automatically if no operation in 15 seconds.

ALARM SETTING


Under time mode, press SET twice to enter Alarm mode. Long press SET to enter following sequence:

--A1 → Hour → Minute



1. Press up / down to set the numbers and press "SET" to confirm each setting
2. Follow step of A1 to set A2/ A3.
3. Under alarm mode, press UP to turn on/ turn off the alarm function.
4. When the alarm function is activated, it will show ONAL1/ ONAL2/ ONAL3. Symbol "." will show on the display
5. If the alarm function is off, it will shows --A1/ --A2 / --A3. Symbol "." Will disappear when all the 3 alarms are turn off.
6. Alarm will sound for about 1 minute. Press any button to stop the alarm.

TEMPERATURE SETTING

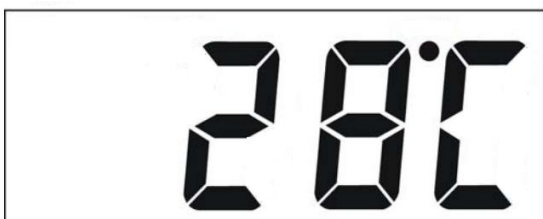

1. Temperature is automatically detected after power on.
2. Under any mode, long press DOWN to switch °C/°F.
3. Under dP-1 mode, alternate display temperature for 2 seconds.
4. Under dP-2/dP-3 mode, press SET to switch to temperature display.

POWER SAVING

1. The default mode is –Sd (power saving off). Short press DOWN to turn on power saving mode. It will show “onSd”. Press DOWN again to turn off the power saving.
2. Under power saving mode, LED will turn off if no operation in 10 seconds.
3. LED will turn on when alarming.

SOUND CONTROL

Under power saving mode, clap or knock on the table/clock to make noise to turn on the LED display.

BUILT IN BATTERY

Built-in 1PC x CR2032 battery to keep the time running when power is off, but other functions cannot be used.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 01.05.2017