


GENTS-HORLOGE "TELEMETER" Art.nr. 29677

GEBRUIKSAANWIJZING

Optiek & functies

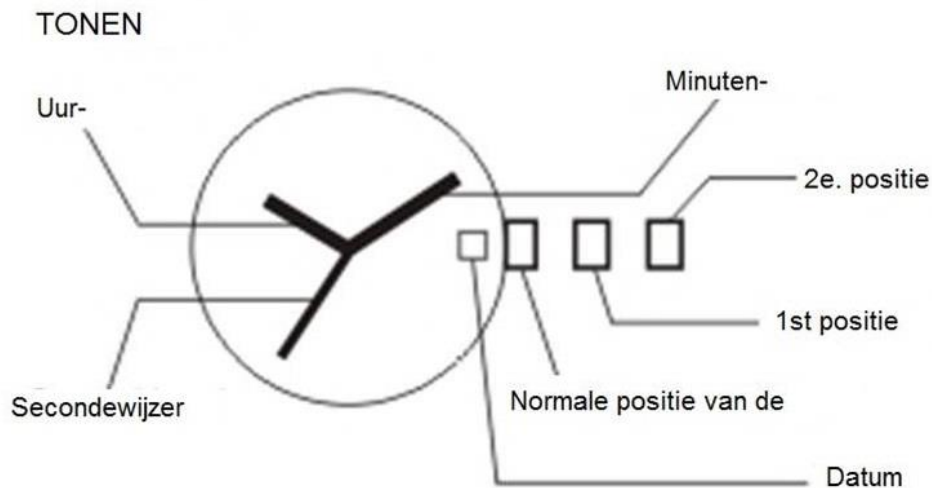

1. De kroon tot positie "B" eruit trekken en draaien om de datum in te stellen.
2. De kroon tot positie "C" eruit trekken en draaien om de tijd in te stellen.
3. Na de tijdstelling de kroon weer terugdrukken in de oorspronkelijke positie "A"

TIP:

Alvorens het horloge te starten de stopper tussen kroon en horloge eruit trekken. Stel de juiste tijd in en **druk de kroon weer in.**

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren.



Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan
het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der
techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en
uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 12.05.2017