

M747/RL-DK01

UEKTE KODELÅSTASTATUR FOR INNGANGSDØR


NO- BRUKSANVISNING

Vennligst les denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Ta godt vare på den så du kan slå opp i den senere!

INNLEDNING

Dette uekte kodelåstastaturet fungerer som et avskrekkende element for inntrengere ved å skape inntrykk av at boligen din er beskyttet med et elektronisk alarmsystem. Det røde LED-lyset blinker permanent og simulerer at alarmsystemet er aktivt

BESKRIVELSE

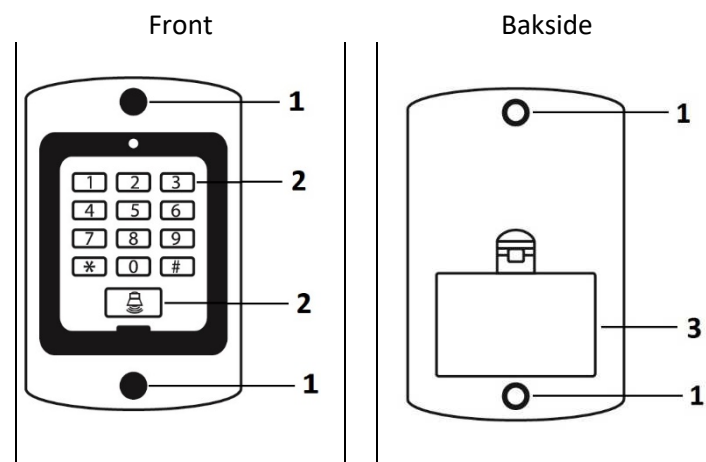

1. Hull til skruene (x2)
2. Uekte taster
3. Batterirom


Inkludert festemateriell:

- 2 skruer
- 2 plugger

INSTALLERING AV BATTERI

Strømforsyning: 3 stk. AA/LR06 1,5 V-batterier (ikke inkludert).

1. Fjern dekselet fra batterihuset ved å trykk inn klaffen
2. Sett inn batteriene i samsvar med polariteten (+ og -) som er angitt på innsiden av batterihuset
3. Sett dekselet tilbake på plass.

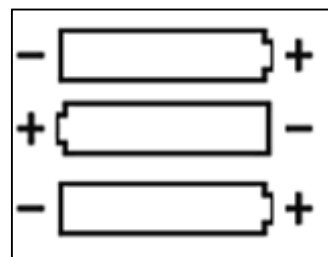

INSTALLASJON



1. Velg det stedet utendørs eller innendørs der du ønsker å installere det uekte kodelåstastaturet.

Hvis kodelåstastaturet skal brukes utendørs, må det plasseres på et sted der det er beskyttet mot vær og vind og ekstrem varme og fuktighet. Tastaturet må ikke utsettes for regn.

2. Merk av plasseringen til de to hullene som skal bores i veggen eller muren.
3. Bor de to hullene ved bruk av et bortilbehør som er tilpasset den aktuelle veggen eller muren.
4. Slå de medfølgende pluggene inn i hullene dersom veggen eller muren er av et materiale som krever bruk av plugg.
5. Plasser kodelåstastaturet på veggen, og stikk de to skruene inn i de tilsvarende hullene.
6. Skru inn skruene.

VIRKEMÅTE

I mørke omgivelser og om natten aktiverer den integrerte lyssensoren bakbelysning av tastene, slik at tastaturet blir godt synlig.

Dette produktet er ikke et leketøy. Sørg for at barn holder seg på avstand fra det!

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI :

- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid.
- Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier.
- Ikke bland nye og brukte batterier.
- Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades.
- Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn.
- Fjern brukte batterier.
- Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene.
- Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper.
- Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten.

ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike
Markedsført av EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland
Laget i Kina

