


INDUKTIONS-LED-FUNKTIONSLAMPE

Art.-Nr. 38 093

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTABBILDUNGEN:

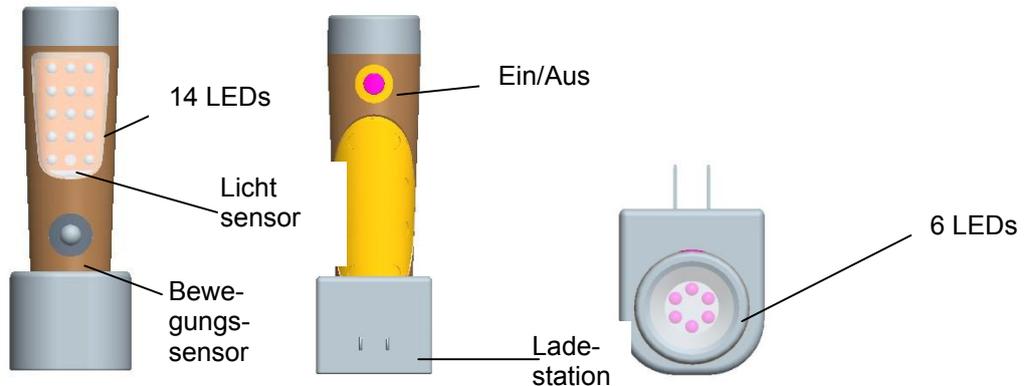

Frontansicht

Rückansicht

Ansicht von oben

EIGENSCHAFTEN:

- Taschenlampenfunktion: Nehmen Sie die Lampe vom Ladesockel, um sie als Taschenlampe zu verwenden. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Seitenlicht einzuschalten; drücken Sie sie nochmals, um das Vorderlicht einzuschalten. Mit dem dritten Druck schalten Sie das Licht aus.
- Sensorfunktion: Wenn die Lampe auf dem Ladesockel steht und der Stecker an einer Steckdose angeschlossen ist, schaltet sie sich bei Dunkelheit automatisch ein, wenn vor dem Sensor Bewegungen erkannt werden. Nach ca. 25 Sekunden schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Notfallfunktion: Wenn der Strom ausfällt, während die Lampe auf der Ladestation steht, schaltet sich automatisch das Seitenlicht ein. Durch Drücken der Taste Ein/Aus können Sie Seitenlicht, Vorderlicht oder Licht aus wählen.
- Aufladefunktion: Wenn die Lampe voll aufgeladen ist, stoppt die Aufladefunktion automatisch. Die Lampe kann nicht überladen werden.

WICHTIGE DETAILS:

- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz
- Akku: 1 eingebauter Li-Ion-Akku, 3.7 V 650 mAh
- Leuchtdauer: 14 LEDs >3.5 Std., 6 LEDs >8 Std.
- Sensoreigenschaften: 25 Sek.+/- 5 Sek.; Sensorreichweite: 2-3 m
- Aufladezeit: >6-7 Std.

HINWEISE:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, laden Sie die Lampe bitte auf, wenn der Lichtstrahl schwächer wird. Warten Sie nicht, bis die Lampe nicht mehr brennt.
- Die Sensorreichweite reduziert sich bei hoher Temperatur oder bei Interferenzen.
- Wenn der Ladestand des Akkus zu niedrig ist, wird die Sensorfunktion abgeschaltet. Stellen Sie die Lampe einfach 30 Minuten zum Laden auf den Ladesockel, und die Funktion arbeitet wieder normal.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht, und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und den Akku umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und der Akku gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor den Akku.

Eurotops Versand GmbH
Hardt 1-3
40764 Langenfeld



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© 01.03.2011