



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

A PRODUKTMERKMALE

- 2 schwenkbare und einstellbare LED-Lampen
- 4 einstellbare und austauschbare Vergrößerungslinsen: 1,2-fach, 1,8-fach, 2,5-fach, 3,5-fach
- einstellbares Kopfband aus weichem Kunststoff zum Arbeiten mit freien Händen
- geeignet für Hobbys und handwerkliche Tätigkeiten, die an einem halbdunklen oder dunklen Ort betrieben werden: Angeln, Lesen, Gartenarbeit, Näh- und Stickarbeiten, Schnitzerei, Handwerk, Briefmarkensammeln, Zeichnen, Montage kleiner Teile, Reparaturarbeiten an Ihrem Auto oder Computer bei Nacht usw.
- Stromversorgung: 2 Batterien des Typs AAA (je 1,5 V)

B PRODUKTBESCHREIBUNG

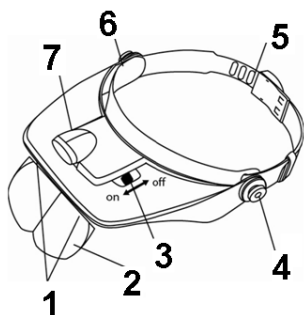


Abb. 1

1. Einsatzloch für Linse
2. Linse
3. Ein-Aus-Schalter für Lampe
4. Einstellschraube
5. Kopfband
6. Befestigungsband
7. Lampe

C BEDIENUNG DER LAMPE

Um die Lampe ein- oder auszuschalten, drücken Sie bitte den Schalter (3 – Abb. 1), der mit ON (EIN, nach unten) und OFF (AUS, nach oben) gekennzeichnet ist.

Der Winkel der LED-Lampe kann folgendermaßen eingestellt werden:

60°

Stellen Sie bitte die Lampe ein, indem Sie die schwarze LED-Lampe mit der Hand NACH OBEN oder NACH UNTEN bewegen (siehe Abb. 2 links).

Abb. 2

25° 25°

Sie können bei Bedarf die Lampe um 25 Grad nach links oder nach rechts drehen.

Abb. 3

D BATTERIEWECHSEL

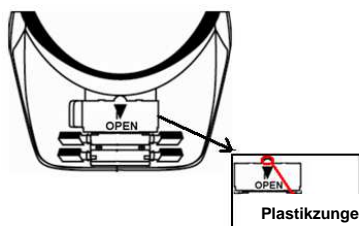


Abb. 3

Drehen Sie die Kopfband-Fernrohrlupe mit der Oberseite nach unten, um das Batteriefach zugänglich zu machen. Legen Sie den Daumen vor die schwarze Zunge der Batteriefachabdeckung mit dem Symbol und dem Wort OPEN. Drücken Sie fest darauf, bis sie aufspringt. Sie hören dann ein Klicken, das bestätigt, dass das Batteriefach jetzt geöffnet ist.

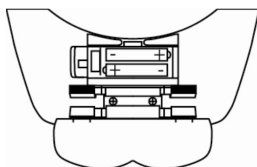


Abb. 4

Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA oder LR03 ein. Achten Sie dabei auf die richtigen Polaritäten (+ und -) entsprechend den Markierungen im Batteriefach. Schließen Sie dann die Batteriefachabdeckung, indem Sie den Finger auf die Zunge legen und dagegendrücken.

E VERFAHREN ZUM EINSETZEN UND ENTFERNEN DER LINSE

A) Einsetzen der Linse:

1. Bevor Sie mit dem Einsetzen der Linse fortfahren, drehen Sie die Nut nach der Art eines umgekehrten U in die nach oben gerichtete Position (die Linse sollte in einer vorspringenden Position wie in Abb. 5 eingelegt werden).
2. Legen Sie die Linse mit der Oberseite nach unten auf ein weiches Papier oder Tuch, um sie vor Fingerabdrücken zu schützen.
3. Achten Sie vor dem Einsetzen der Linse darauf, dass die konvexe Seite der Linse nach außen gerichtet ist (Abb. 6), und richten Sie die flache Seite (Abb. 7) zu Ihren Augen hin (die Seite, durch die Sie lesen und sehen können, ist die flache Seite).
4. Setzen Sie die Linse ein; achten Sie hierbei darauf, dass die Linse parallel zur Nut bleibt, und drücken Sie. Die Träger der Linse müssen in die Einsatzlöcher in einer geraden Linie eingesetzt werden. Wenn sie beim Einsetzen nicht parallel sind, kann die obere Seite der Linse beschädigt werden. Wenn die Träger richtig eingesetzt sind, sollten Sie ein Klicken hören.
5. Je nach der gewünschten Verwendung kann der Träger um 45 Grad nach oben oder nach unten gedreht werden.

Hinweis: Sie können auch zwei Linsen überlappen, aber achten Sie darauf, die höhere Vergrößerung in der ersten Position und die niedrigere Vergrößerung gleich hinter der höheren Vergrößerung in der zweiten Position einzusetzen.

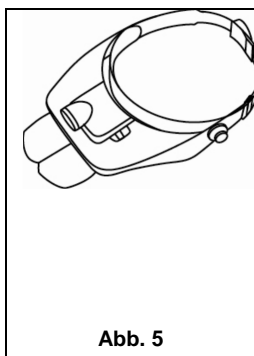


Abb. 5

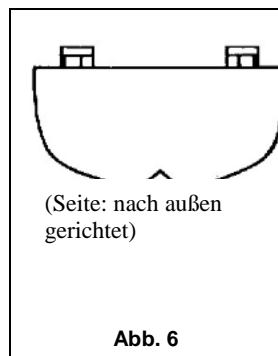


Abb. 6

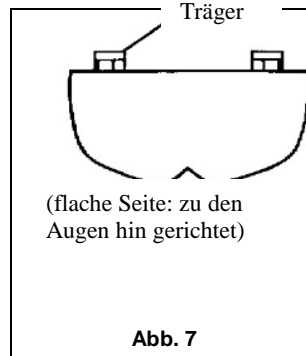


Abb. 7

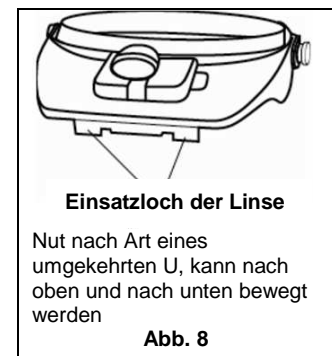


Abb. 8

Nut nach Art eines umgekehrten U, kann nach oben und nach unten bewegt werden

B) Entfernen der Linse:

1. Drehen Sie die Nut nach Art eines umgekehrten U mit Hilfe von weichem Papier oder Schutzpapier in die obere Position, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
2. Achten Sie darauf, dass die Linse parallel zur Nut ist, und nehmen Sie sie heraus. Sie hören dann ein Klicken, das bestätigt, dass die Linse korrekt entfernt wurde.



Falls dieses Produkt auf den Boden fällt, können die Linse und der Träger leicht beschädigt werden.

F EINSTELLEN DES KOPFBANDS

1. Schieben Sie zuerst die Schnalle mit der Markierung „PUSH“ an dem Band in der Richtung der lockeren Seite. Auf diese Weise können Sie das Band lösen (Abb. 9).
2. Wenn Sie das Band enger schnallen wollen, ziehen Sie einfach am Ende des Bandes, während Sie die Schnalle anfassen und sie in Richtung der engeren Seite bewegen.
3. Nachdem Sie das Band enger gestellt haben, arretieren Sie es einfach, indem Sie die Schnalle in Richtung des entsprechenden Lochs in dem Band drücken.
4. Es gibt keinen bestimmten Standard, wie eng oder locker das Band geschnallt werden soll. Stellen Sie einfach die passende Länge entsprechend dem Benutzer ein.

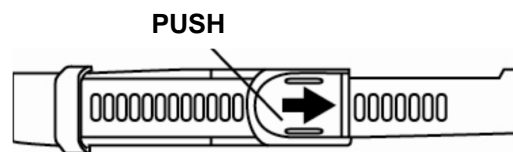


Abb. 9

G DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON LINSEN

4 verschiedene Vergrößerungen von Linsen werden zusammen mit der Kopfband-Fernrohrlupe ausgeliefert: 1,2-fach, 1,8-fach, 2,5-fach und 3,5-fach.

Die Vergrößerung wird an der oberen rechten Ecke der Linse (flache Seite) angezeigt. Wählen Sie die Vergrößerung aus, die sich für Sie am besten eignet, um ein Objekt korrekt anzuzeigen.

H REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Linse behutsam mit einem weichen Brillentuch oder einem Kosmetiktuch, wenn die Oberfläche verschmutzt ist.



Hinweis: Verwenden Sie bitte keine flüchtigen chemischen Reiniger, da diese die Oberfläche der Linse beschädigen.

I TECHNISCHE DATEN

- Batterie: 2 Batterien des Typs AAA oder LR03 (je 1,5 V)
- Glühbirne: 2,2 V – 0,25 A

J SICHERHEITSHINWEISE

Schauen Sie nie durch die Linse oder mit dem bloßen Auge direkt in die Sonne, da dies zu dauerhaften und irreversiblen Augenschäden führen kann.

Stellen Sie dieses Produkt NICHT in die Nähe eines Fensters in direktes Sonnenlicht, um Brandgefahr zu vermeiden.

Stellen Sie dieses Produkt NICHT in die Nähe einer Feuerquelle oder an einen Ort mit hohen Temperaturen. Die Linse oder der Rahmen können durch die Hitze verformt oder beschädigt werden.

Lassen Sie die Fernrohrlupe nicht herunterfallen und verbiegen Sie sie nicht; setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.

Lassen Sie die Fernrohrlupe nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind, oder Erwachsene, die mit der korrekten Bedienungsweise dieses Produkts eventuell nicht vertraut sind.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC