


HORLOGE MET ANALOGE EN DIGITALE TIJDSWEERGAVE MET GROTE CIJFERS

ARTIKELNUMMER: 39710


GEBRUIKSAANWIJZING

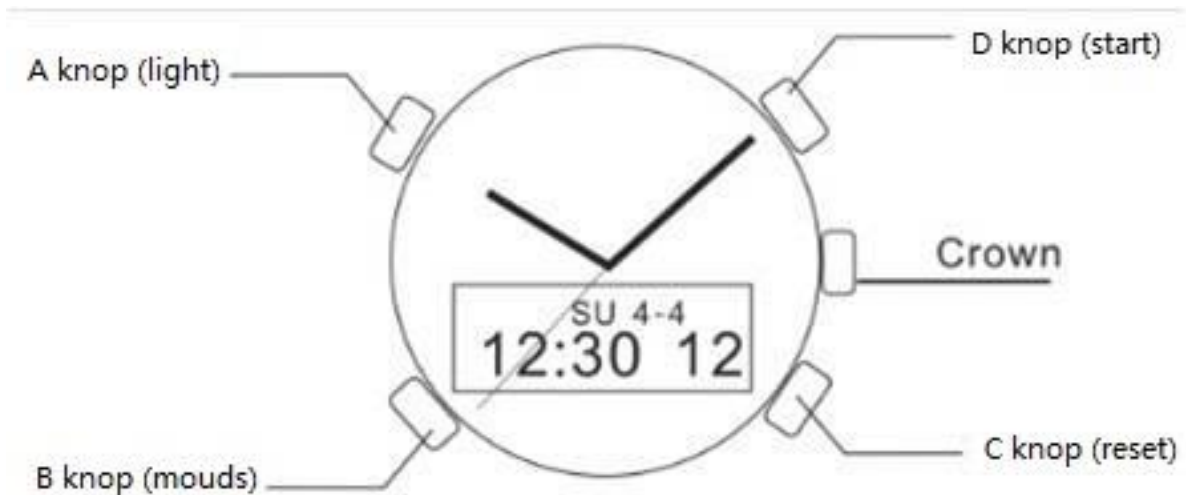

A. Eigenschappen

- LCD display met 6 cijfers, weergave van de tijd en datum in uren, minuten, seconden, maanden, dagen en weken
- dagelijks alarm en uursignaal
- 12/24 uur tijdweergave, automatische kalender
- Stopwatch nauwkeurig op 1/100 seconde, splittijden
- EL achtergrondverlichting

B. Gebruiksaanwijzing

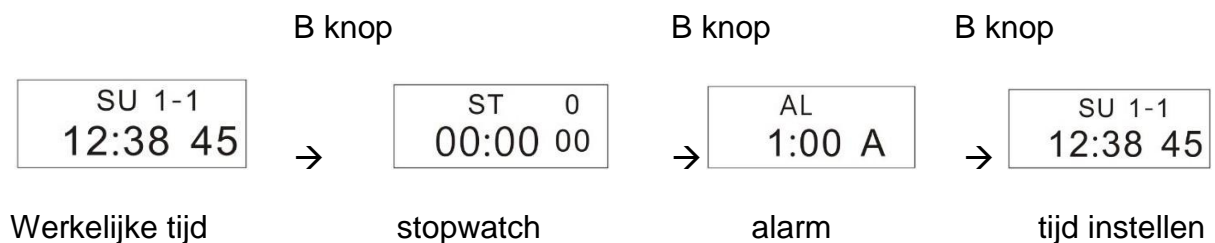

1. U kunt altijd op de A-toets drukken om de EL achtergrondverlichting 3 seconden te activeren.

2. Stopwatch

- Het bereik van de stopwatch gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- Druk op D om de stopwatch te starten en te stoppen;
- Om de tijdmeting te resetten druk op C.
- Om de rondeteller te gebruiken, druk op C terwijl de tijdmeting loopt. In de display zullen de letters "SP" verschijnen; Om terug te keren naar de tijdmeting drukt u weer op C. De letters "ST" verschijnen nu in de display.
- Om de splittijd-modus (SP) te verlaten en de stopwatch te stoppen, drukt u op D;
- Nadat u de splittijd-modus hebt verlaten, drukt u op C om alle splittijden weer te geven. Druk vervolgens weer op C om te resetten;
- Om naar de gewone tijdweergave terug te keren terwijl de stopwatch loopt, drukt u op B. De stopwatch zal op de achtergrond doorlopen.

3. Dagelijks alarm

- Zet het alarm ("⏰") en het uursignaal ("🔔") aan of uit.
- Druk op C om het alarm of het uursignaal aan of uit te zetten.

Alarm instellen

- Om het dagelijks alarm in te stellen, zullen de cijfers van de uren een keer knipperen.
- Druk op C om de uren of minuten te selecteren.
- Druk op D om de uren of minuten aan te passen.
- Druk op C om te bevestigen.
- Druk op B om terug te keren naar de tijdweergave.

4. Tijd instellen

Als de cijfers van de seconden knipperen, kunt u dit item instellen. Druk op D om de seconden op nul te zetten. Druk op C om de volgende eenheden te selecteren: minuten → uren → maand → dag → week

- Druk op D om het knipperende item in te stellen.
- Druk op C om te bevestigen.
- Druk op B om terug te keren naar de tijdweergave.
- Als u de uren instelt, kunt u met "P" kiezen voor de 12 of 24 uur tijdweergave.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 077 4656624 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 04.07.2012