


Réveil avec lampe torche et radio

MODE D'EMPLOI


LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ-LE POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT !

DESCRIPTION DU PRODUIT

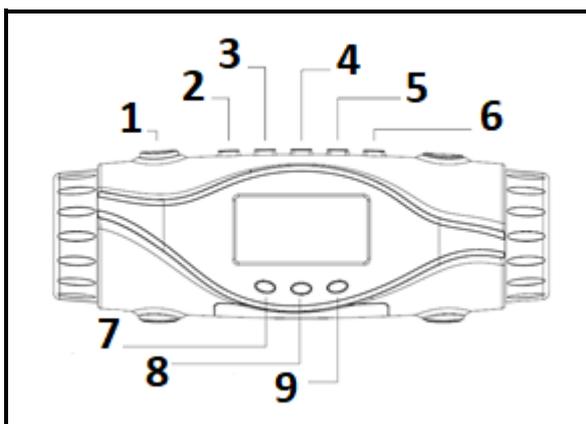

1. Bouton lampe torche
2. Bouton ON/ OFF (MARCHE/ARRÊT)
3. Bouton UP (HAUT)
4. Bouton DOWN (BAS)
5. Augmenter le volume (VOL+)
6. Baisser le volume (VOL-)
7. Bouton MODE
8. Bouton SET (RÉGLAGE)
9. Rétroéclairage

INSTALLATION DES PILES

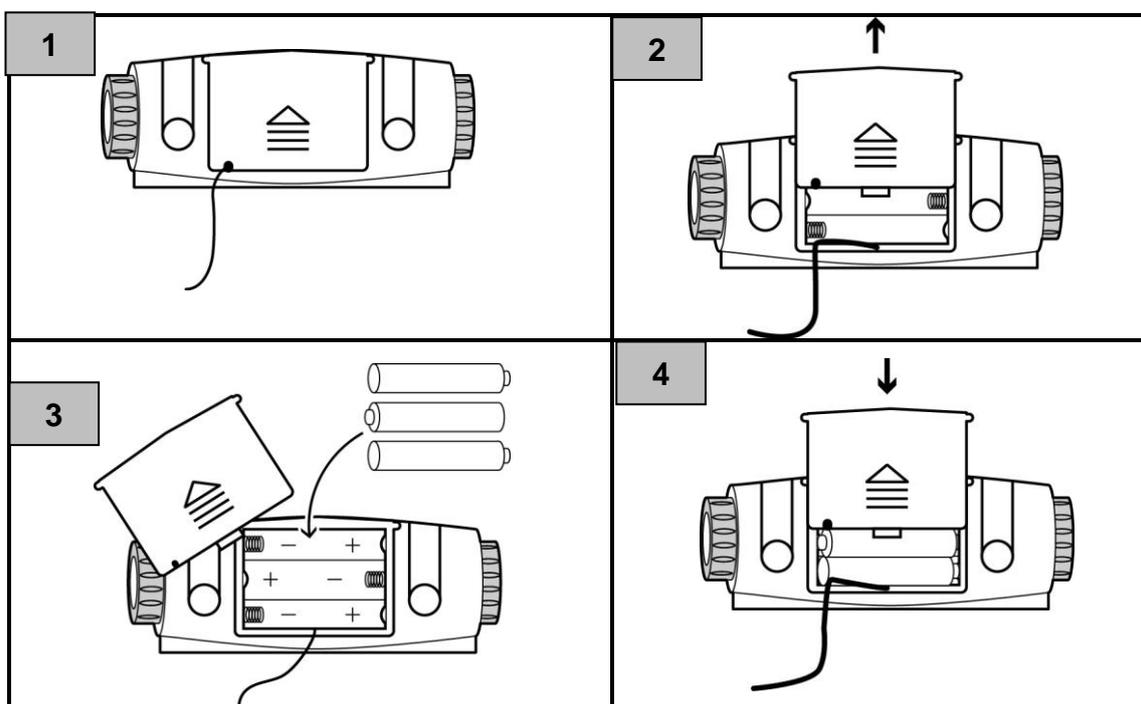

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Pile : 3xAAA/LR03 piles alcalines (non fournies), 4.5V $\overline{=}$

Bandes de fréquence : FM 88 – 108.0 MHz

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Insérer les piles, l'appareil indique « Affichage de l'heure normale » au format 12 heures.

Appuyer sur MODE pour basculer entre différentes fonctions :



NOTE :

- Le symbole **:** entre le chiffre des heures et le chiffre des secondes clignotera tout le temps en mode affichage de l'heure normale et en mode réglage de l'heure.
- Lorsque le mot **AL** s'affiche, le symbole **:** entre le chiffre des heures et le chiffre des secondes cessera de clignoter.
- En **MODE Affichage de l'alarme**, si aucun bouton n'est pressé, l'appareil reviendra en mode affichage de l'heure normale au bout de 3 secondes.
- En **MODE Affichage du mois et du jour**, si aucun bouton n'est pressé, l'appareil passera en **MODE Seconde** au bout de 3 secondes.

Réglage de l'alarme

En affichage de l'heure normale :

1. Appuyer sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour accéder au mode Réglage, les chiffres des heures et des minutes clignotent.
2. Appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton **MODE** pour activer / désactiver l'alarme et la sonnerie : Le symbole Alarme et le symbole Sonnerie s'afficheront lors de l'activation et disparaîtront lors de la désactivation.
3. Appuyer sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** : le chiffre des heures clignote. Appuyer sur le bouton **MODE** pour régler la valeur, appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder au mode Réglage des minutes : le chiffre des minutes clignote.

NOTE : En format 12 heures, veiller à régler l'heure à la bonne section du jour : AM (pour le matin) ou PM (pour l'après-midi).

4. Appuyer sur **MODE** pour régler la valeur.
5. Appuyer sur **SET** pour quitter et revenir à l'affichage de l'heure normale.

*Note : S'il n'est pas nécessaire de régler l'alarme, appuyer sur SET pour passer à la date et au mois.

NOTE :

Pour arrêter l'alarme, appuyer sur le bouton **MODE** ou **SET**.

Réglage de l'heure et du jour et du mois

En mode affichage de l'heure normale, appuyer 4 fois sur SET pour accéder au mode Réglage du jour, du mois et de l'heure.

1. Appuyer sur le bouton **MODE** pour régler la valeur.
2. Appuyer sur **SET** pour confirmer et passer aux autres valeurs de paramétrage.

Note : L'ordre de réglage est le suivant : **Jour / Mois / Heure**.

3. Après avoir fini de régler le chiffre des minutes, le symbole **“:**” entre le chiffre des heures et le chiffre des minutes cessera de clignoter.
4. Appuyer sur **MODE** pour quitter et revenir à l'affichage de l'heure normale. le symbole **:** entre le chiffre des heures et le chiffre des secondes se mettra à clignoter.


Note : Pour sélectionner le format 24 heures, maintenir enfoncé **MODE** pendant le réglage de l'heure. Se référer à la lettre sur le côté droit pour savoir de quel format horaire

il s'agit : « H » signifie format 24 heures, et « A » et « P » format 12 heures.

Réglage des secondes


En mode affichage de l'heure normale, appuyer 3 fois sur MODE pour accéder au mode Réglage des secondes et appuyer sur SET pour réinitialiser à zéro.

Réglage de la radio FM

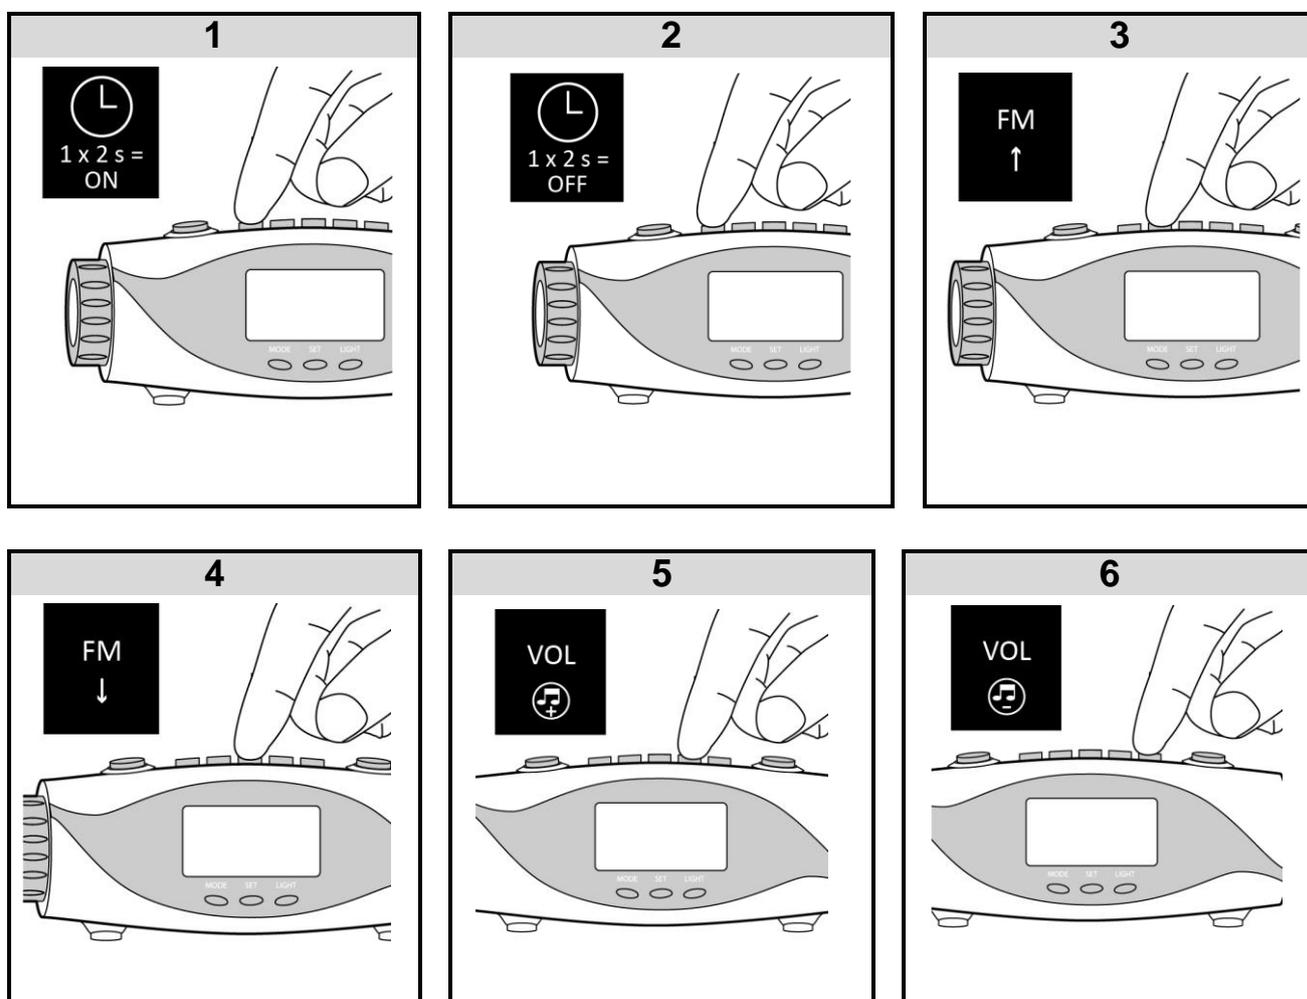

Réglage de la lampe torche

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour allumer la lampe. Relâcher le bouton pour l'éteindre.

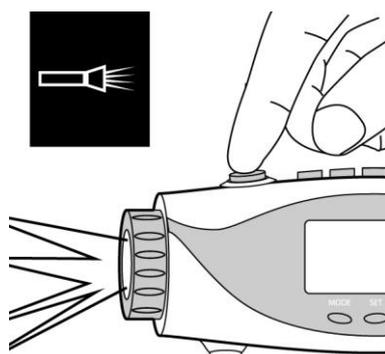

Rétroéclairage

- Appuyer sur le bouton **(9)** pour allumer le rétroéclairage pendant 5 à 7 secondes.

AVERTISSEMENTS

- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pendule pendant une longue période.
- Ne pas essayer de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Si la qualité de la réception est mauvaise, veuillez déplier le câble.
- Si le son s'affaiblit, veuillez remplacer les piles par des neuves.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES:

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

Fabriqué en R.P.C.

