


TASCHENLAMPE MIT WERKZEUG

Art.-Nr.: 40227

BEDIENUNGSANLEITUNG

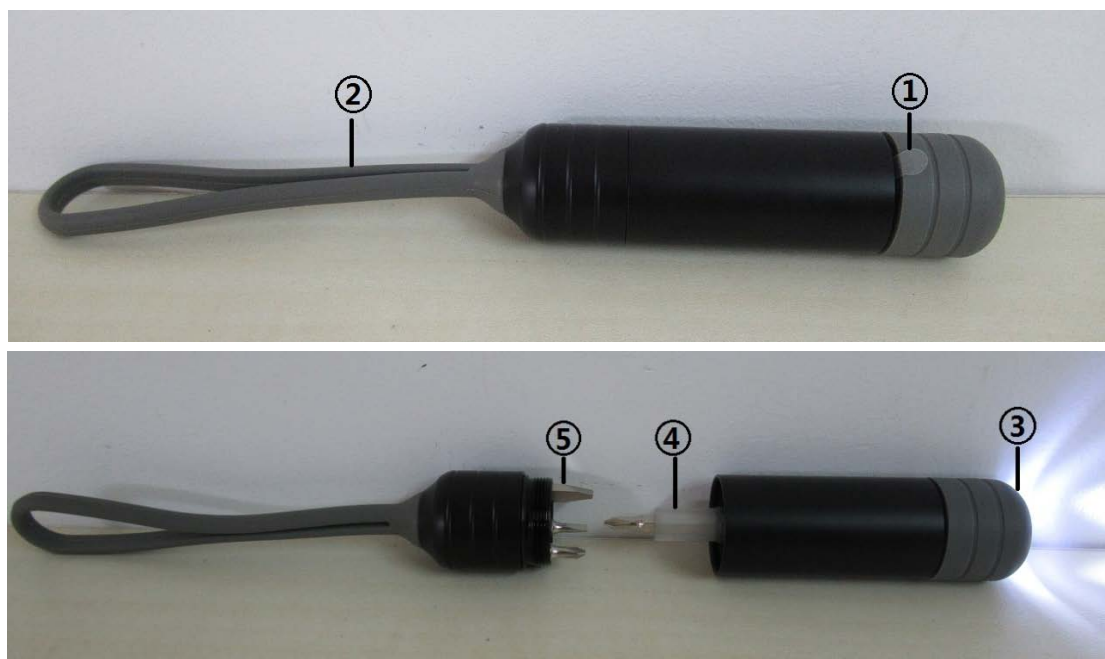

Funktion:

1. Vor der Benutzung den Lampenkopf lösen und den Batterieisolerstreifen entfernen.
2. Silikonschlaufe
3. Lampenkopf zum Ein-/Ausschalten des LED-Lichts im/gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Einen Schraubendrehereinsatz wählen und vor der Benutzung in das Kunststoffrohr einsetzen
5. 4 Schraubendrehereinsätze (inklusive)
6. 3 LR44-Knopfzellen (AG13) inklusive. Zum Wechseln der Batterien den Lampenkopf lösen.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de
Sverige tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.


Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 28.09.2017

TORCHE AVEC TOURNEVIS

N° d'article : 40227

MANUEL D'INSTRUCTIONS

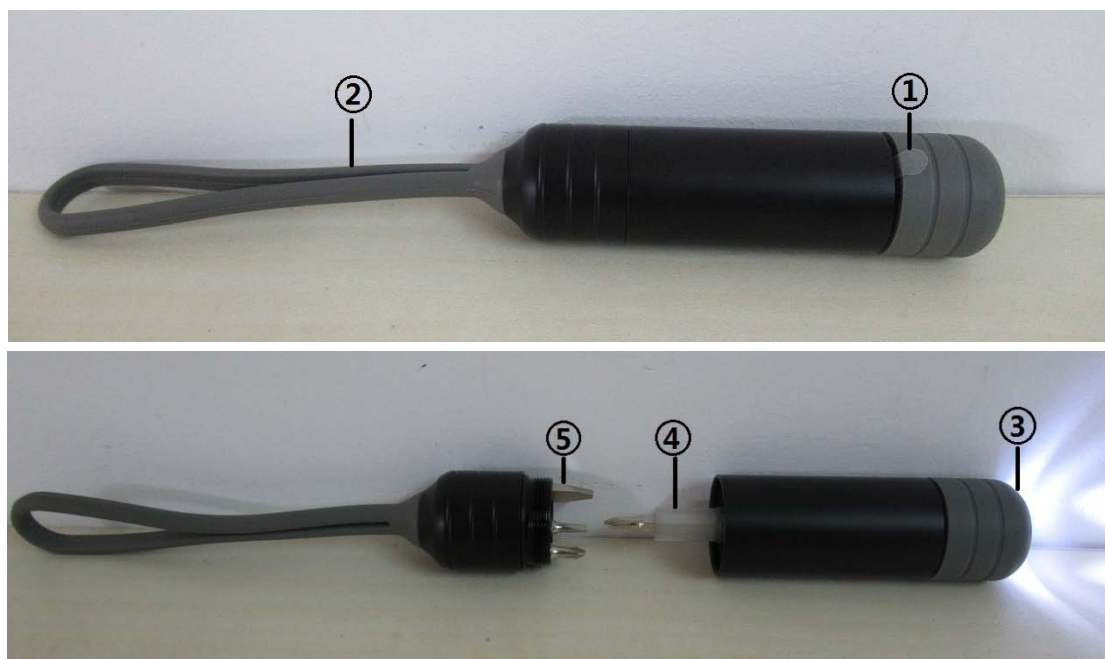

Fonction :

1. Dévissez la tête de la torche et retirez le film d'isolation des piles avant utilisation.
2. Cordon en silicone
3. Tournez la tête de la torche dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer/éteindre l'éclairage LED.
4. Sélectionnez un embout de tournevis et insérez-le dans le tube en plastique avant utilisation.
5. 4 embouts de tournevis (inclus)
6. 3 piles LR44 (AG13) sont incluses. Dévissez la tête de la torche pour changer les piles.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur


Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 28.09.2017

ZAKLAMP MET SCHROEVENDRAAIER

Art. nr.: 40227

INSTRUCTIEHANDLEIDING

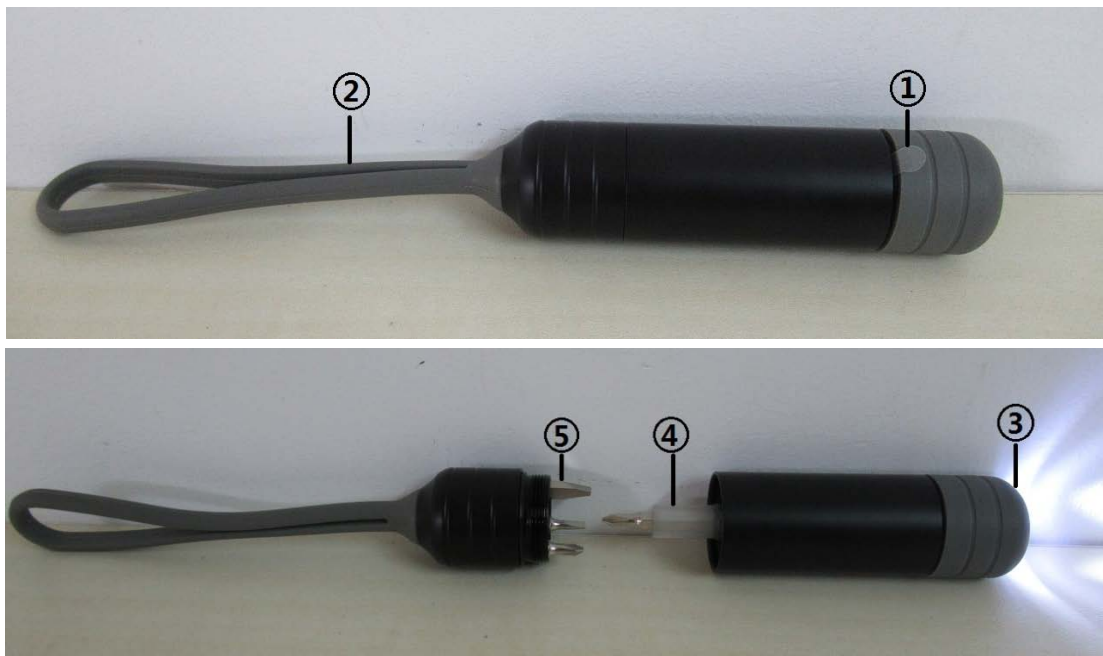

Functie:

1. Schroef de kop van de zaklamp los en verwijder de batterij-isolatiefolie voorafgaand aan gebruik.
2. Silicone achterkoord
3. Draai de kop van de zaklamp met de klok mee en tegen de klok in om de LED-lamp in/uit te schakelen.
4. Selecteer één schroefbit en steek het in de plastic buis voorafgaand aan gebruik.
5. 4 schroefbitjes (meegeleverd)
6. 3 LR44(AG13)-celbatterijen zijn meegeleverd. Schroef de kop van de zaklamp los om de batterijen te verwisselen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.


© 28.09.2017

NOR

LOMMELYKT MED SKRUTREKKER

Artikkelnr.: 40227

BRUKSANVISNING

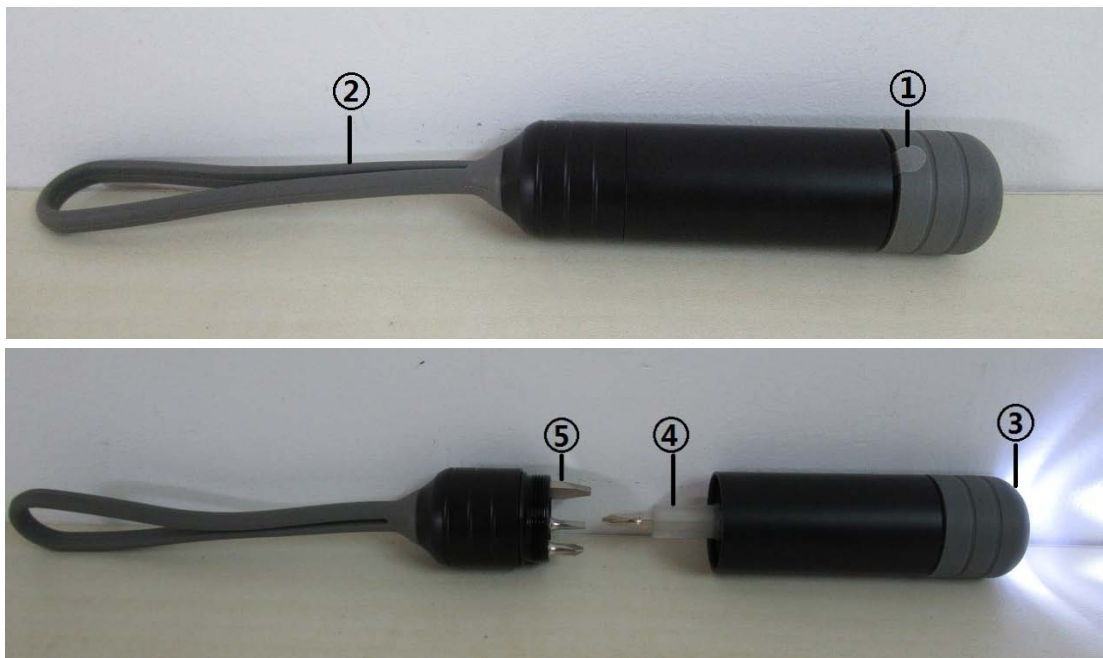

Funksjon:

1. Skru opp hodet på lommelykten og fjern batteriisolasjonsfilmen før bruk.
2. Silikonhaletau
3. Drei med og mot klokken for å slå LED-lykten på/av.
4. Velg en skrutrekkerbit, og sett den inn i plastrøret før bruk.
5. 4 stk. skrutrekkerbiter (medfølger)
6. 3 stk. LR44 (AG13) cellebatterier medfølger. Skru av lommelykthodet for å skifte batterier.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...
I Norge tkd@eurotops.de


En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen. Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 28.09.2017

FICKLAMPA MED SKRUVMEJSEL

Art.nr: 40227

BRUKSANVISNING

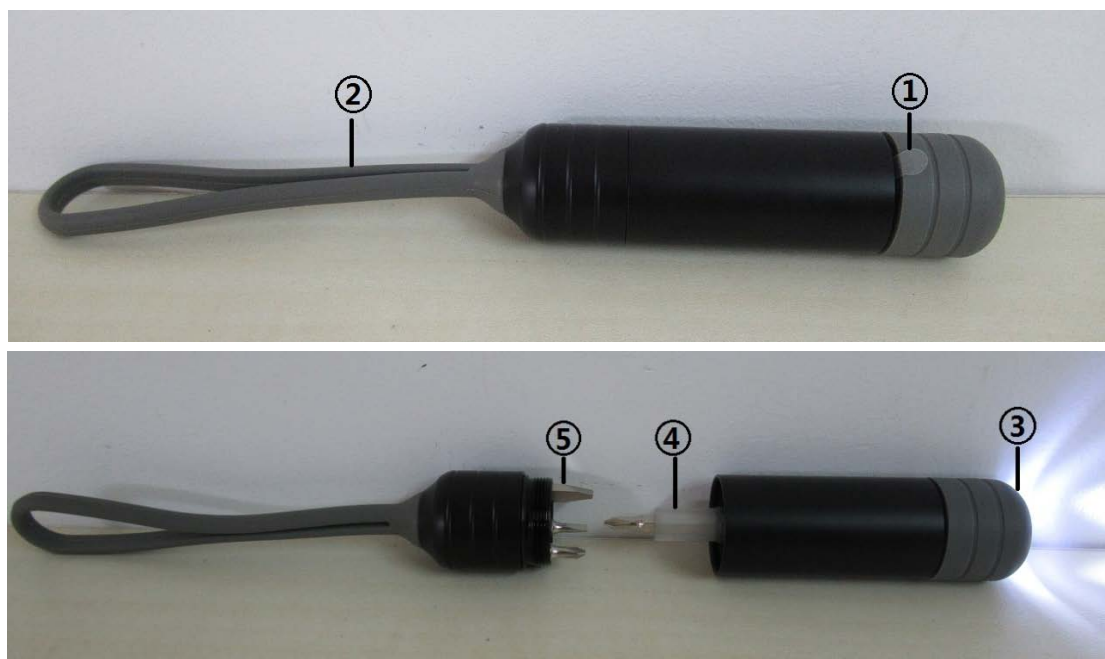

Funktion:

1. Skruva loss ficklampans huvud och ta ut batteriisoleringsfilmen före användning.
2. Ändrep i silikon
3. Vrid ficklampans huvud medurs och moturs för att tända/släcka LED-lampen.
4. Välj en skruvmejselbit och sätt i platsröret före användning.
5. 4 skruvmejselbitar (ingår)
6. 3 st LR44(AG13) cellbatterier ingår. Skruva loss ficklampans huvud för att byta batterier.

AVFALLSHANTERING:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.



Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontakter du din kommun. Ta ur batterierna först.

För teknisk support, kontakta
Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto.
Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 28.09.2017