

Radio AM/FM portable solaire & dynamo Mode d'Emploi

LIRE LE MANUEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Plage de fréquences : 87 – 108 MHz FM/ 520 – 1620 KHz AM
- Durée des chargements suivants : 6-8 heures
- Autonomie maximale après chargement complet : jusqu'à 9h de radio/jusqu'à 6h de lampe torche
- Puissance lumineuse max. : 11/14 lm
- Batterie : 300mAh, 3.6V $\overline{\text{---}}$
- Prise jack : 3.5 mm
- 3 modes d'alimentation : rechargeable par le panneau solaire, la dynamo, le câble USB en le connectant avec un ordinateur allumé

1

DESCRIPTION DU PRODUIT

● Face avant


1. Connecteur jack (écouteur)
2. Bouton lampe TORCH
3. Bouton de réglage AL.SET
4. Bouton de réglage TIME.SET
5. Panneau solaire
6. Bouton alarme AL. ON/OFF
7. Bouton de réglage HOUR
8. Bouton de réglage MINUTE
9. Bouton de rétroéclairage LIGHT
10. Bouton de réglage BAND (FM/AM)
11. Témoin de charge
12. Port d'alimentation
13. Ecran
14. Haut-parleur

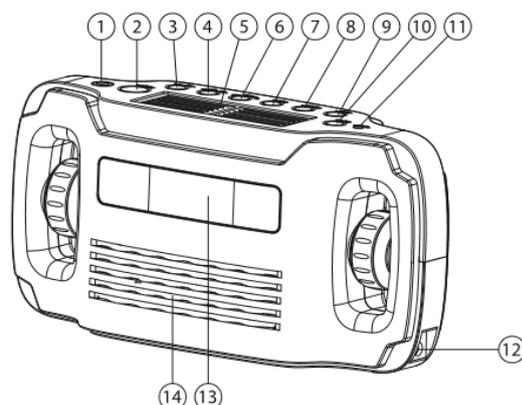

Face avant

● Face arrière

15. Molette de recherche de stations
16. Bouton de réglage du volume
17. Lumière LED
18. Compartiment à piles rechargeables
19. Manivelle
20. Antenne
21. Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)

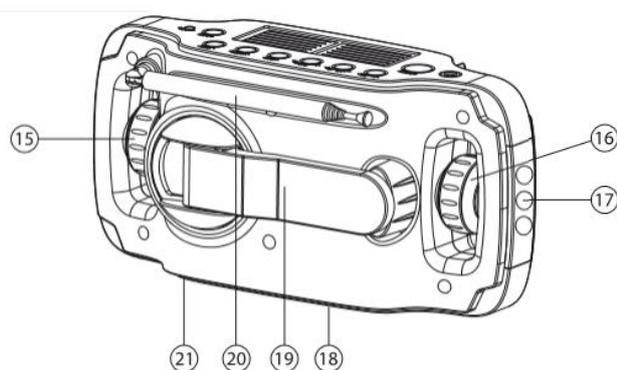

Face arrière

UTILISATION

● Chargement

Vous avez trois possibilités pour recharger la radio solaire :

- Placez la radio solaire au soleil avec le panneau solaire dirigé vers le haut. Avec un ensoleillement maximum, une heure de chargement permet d'atteindre jusqu'à 30 minutes d'écoute de radio.

- Ouvrez la manivelle située à l'arrière et faites-la tourner plusieurs fois dans le sens horaire. Le chargement de la radio solaire est optimal en tournant la manivelle environ trois fois par seconde. Après une minute de manivelle, vous pouvez écouter jusqu'à 25 minutes de radio.
- Branchez le câble USB fourni au port d'alimentation (12) en connectant l'autre côté avec le port USB de votre ordinateur (allumé).
- Vous pouvez également recharger d'autres appareils avec la radio solaire comme par exemple votre téléphone portable. Pour cela, branchez l'appareil au port d'alimentation (12) et tournez la manivelle (le câble de chargement non fourni).

● Réglage de l'heure

Allumez la radio avec l'interrupteur Marche/Arrêt (21) situé sous la radio. Maintenez la touche TIME SET (3) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche HOUR (7) pour régler les heures. Maintenez la touche TIME SET (3) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche MINUTE (8) pour régler les minutes.

NOTE : l'affichage AM à l'écran signifie Matin et PM signifie Après-midi.

● Réglage de l'alarme

Vous pouvez utiliser votre nouvelle radio solaire comme radio réveil. **Allumez la radio avec l'interrupteur Marche/Arrêt (21) situé sous la radio.** Maintenez la touche AL. SET (2) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche HOUR (7) pour régler les heures. Maintenez la touche AL. SET (2) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche MINUTE (8) pour régler les minutes. Appuyez enfin sur la touche AL. ON/OFF (6) pour activer l'alarme. Une icône d'avertissement en haut à droite de l'écran indique que l'alarme est activée. Lorsque l'heure d'alarme est atteinte, la radio s'allume automatiquement, appuyez sur la touche AL. ON/OFF (6) pour l'arrêter. Désactivez-la en appuyant sur la touche AL. ON/OFF (6) à nouveau, l'icône disparaîtra de l'écran.

● Eclairage de l'écran

La nuit, vous pouvez éclairer l'affichage pendant environ dix secondes en appuyant sur la touche LIGHT (9).

CONSIGNES DE SECURITE

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Ne démontez pas l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

