


* Vor Gebrauch: Entfernen Sie zuerst die Plastikkapsel und drücken Sie die Krone (C) ganz gegen die Uhr.

A. PRODUKTBESCHREIBUNG

SOLAR-ANALOG-DIGITALUHR

Solar-Dual-Power

- Knopf S: Einstellung / Rücksetzen
- Knopf L: Hintergrundbeleuchtung
- Knopf M: Modus
- Knopf D: Auslöser der Stoppuhr (Chronograph-Modus) / Anzeige nach ansteigendem Wert (Uhreinstellungsmodus).

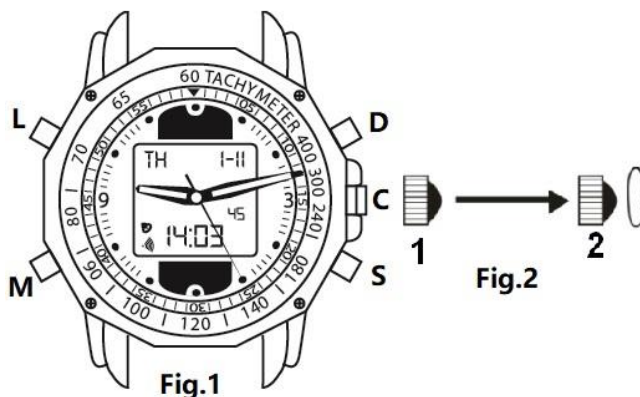

B. BETRIEBSDATEN

- 1 Knopfzelle CR2025, 3V für die LED-Anzeige.
- 1 Knopfzelle SR626SW, 1,5V für die Bewegung.
- 1 ATM.

C. ANWENDUNG

A. EINSTELLUNG DER ANALOGEN UHRZEIT

- Ziehen Sie die Krone „C“ in Position 2 (siehe Fig. 2) und drehen Sie sie um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone in Position 1 (siehe Fig. 2) zur Bestätigung und beenden Sie die Einstellung.

B. FUNKTIONEN DER KNÖPFE

FUNKTIONEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie einmal auf den Knopf „L“, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten, in irgendeinem Modus.

FUNKTIONEN DES CHRONOGRAPHEN


Im normalen Uhrzeit-Anzeigemodus:

Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „M“, um in den „Chronometer“-Modus zu wechseln; das Symbol „ST“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf die Taste „D“:

- Einmal, um den Chronometer einzuschalten;
- Ein zweites Mal, um den Chronometer auszuschalten;
- Ein drittes Mal, um mit der Zählung fortzufahren.
- Um eine Zwischenzeit zu nehmen, drücken Sie auf die Taste S.

Hinweis: Wenn Sie eine Zwischenzeit abfragen, läuft der Chronometer im Hintergrund weiter. Um die Zeitmessung der abgelaufenen Zeit wiederaufzunehmen, drücken Sie auf die Taste S.

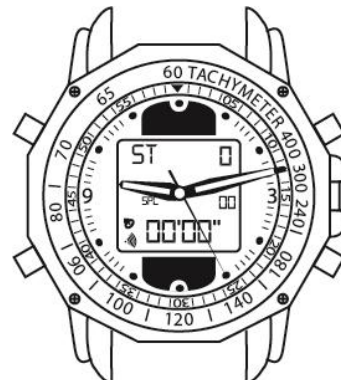







- Um den Zähler wieder auf null zu stellen, drücken Sie zuerst auf die Taste „D“; der Chronometer hält an; drücken Sie dann auf die Taste „S“.

HINWEIS: Der Anzeigebereich der Stoppuhr ist auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Wenn er diese Grenze erreicht, fängt er wieder bei null an.

FUNKTIONEN DES ALARMS

Aktivierung/ Deaktivierung des Alarms und der Melodie

Im Modus Echtzeit-Anzeige:


- Drücken Sie zweimal auf die Taste „M“, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen.
- Drücken Sie einmal auf den Knopf „D“, um den Alarm zu aktivieren. Es erscheint Das Alarmsymbol „“.
- • Drücken Sie ein zweites Mal auf den Knopf „D“, um die Melodie zu aktivieren. Es erscheint Das Symbol „“.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „D“, um den Alarm und die Melodie gleichzeitig zu aktivieren. Es erscheinen Das Symbol „“ und „“.
- Drücken Sie ein viertes Mal auf den Knopf „D“, um sie zu deaktivieren. Das Symbol „“ und „“ verschwinden.



Im Alarm-Modus:

- Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf „S“, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Stunden des Alarms einzustellen.
- Drücken Sie ein noch einmal kurz auf den Knopf „S“, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Minuten des Alarms einzustellen.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Knopf „S“, um die Einstellung des Alarms zu bestätigen.
- Drücken Sie auf den Knopf „M“, um den Einstellmodus zu verlassen

HINWEIS:

- **Wenn der Alarm ausfällt, drücken Sie die Taste „S“ oder „D“, um ihn zu stoppen oder drücken Sie die Taste "M", um ihn zu wiederholen. Das Symbol „“ blinkt, Der Alarm ertönt nach 5 Minuten.**

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM IN DIGITALER ANZEIGE

Im Modus Echtzeit-Anzeige:

- Drücken Sie dreimal auf den Knopf „M“, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn die Ziffern der Sekunden blinken, drücken Sie auf den Knopf „D“, um sie auf null zurückzusetzen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer der Stunden blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Stunden einzustellen.

HINWEIS: Die Uhrzeit wird entweder im 12- oder im 24-Stunden-Format angezeigt. Drücken Sie im Stundenziffern-Einstellmodus auf den Knopf „D“, um das 12- oder 24-Stunden-Format zu

wählen (bei Auswahl des 12-Stunden-Formats wird die Aufschrift „A“ oder „P“ angezeigt. bei Auswahl des 24-Stunden-Formats wird die Aufschrift „H“ angezeigt).

- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer der Minuten blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer der Minuten einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer des Monats blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer des Monats einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Ziffer des Datums blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um die Ziffer des Datums einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „S“, die Anzeige der Wochentage blinkt, drücken Sie auf den Knopf „D“, um den Wochentag einzustellen.
- Drücken Sie auf den Knopf „M“, um zu bestätigen, und den Einstellungsmodus zu verlassen.

D. WARNUNG

- Achten Sie immer darauf, dass die Krone in ihre normale Position zurückgesteckt ist, um die Dichtheit zu garantieren.
- **BEDIENEN SIE NICHT** die Krone oder andere Knöpfe unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um den ästhetischen Aspekt Ihrer Uhr zu bewahren, vermeiden Sie Kontakte mit Parfüms, Lacken, Kosmetikprodukten, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, denn diese könnten Entfärbungen, Beschädigungen und Sachschäden zur Folge haben.
- Um jedes Risiko im Zusammenhang mit Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Um die Langlebigkeit Ihrer Uhr zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Anweisungen: Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Knopfzellen müssen von einer sachkundigen Person ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch achten Sie darauf, sie nicht fallen zu lassen, oder mit harten Gegenständen zu bearbeiten, um sie nicht zu beschädigen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Importiert durch **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich

Vermarktung durch **EUROTOPS VERSAND GMBH** D-40764 LANGENFELD, Deutschland

Hergestellt in **VRC**

