


***Avant Utilisation : Retirez d'abord la butée en plastique et poussez la couronne (C) à fond contre la montre.**

A. DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montre solaire ana-digit multifonctionnelle
- Double alimentation (passage automatique solaire / pile)
 - Bouton S : Réglage / Réinitialisation.
 - Bouton L : Rétro-éclairage
 - Bouton M : Mode
 - Bouton D : Enclenchement du chronographe (mode du chronographe) / défilement des valeurs en ordre croissant (mode de réglage de l'heure).

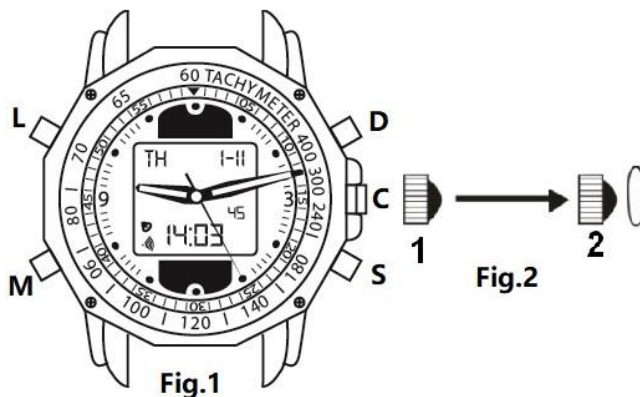

B. CARACTÉRISTIQUES

- 1 pile bouton CR2025 3V pour l'affichage LED.
- 1 pile bouton SR626SW, 1,5V pour le mouvement.
- 1 ATM.

C. UTILISATION

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE

- Tirez la couronne « C » en position 2 (voir fig. 2) et tournez-la dans le sens antihoraire ou horaire pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position 1 (voir fig. 2) pour confirmer et terminer le réglage.

B. FONCTIONS DES BOUTONS

FONCTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur le bouton « L » pour allumer le rétro-éclairage pendant 3 secondes, dans n'importe quel mode.


FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

En mode d'affichage normal de l'heure :

Appuyez une fois sur le bouton « M » pour passer en mode « chronomètre », l'icône « ST » s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur le bouton « D » :

- Une fois pour démarrer le chronomètre ;
- Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ;
- Une troisième fois pour continuer le comptage.
- Pour prendre un temps intermédiaire, appuyer sur le bouton « S ».

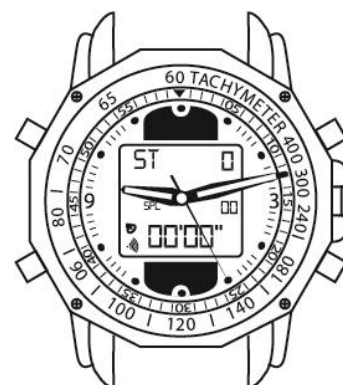

Note : Lorsque vous consultez un temps intermédiaire, le chronomètre continue à défiler en arrière-plan. Pour retourner au mode chronomètre et reprendre le chronométrage du temps écoulé, appuyer sur le bouton « S ».

- Pour remettre le compteur à zéro, appuyez d'abord sur le bouton « D », le chronomètre s'arrête, ensuite appuyez sur le bouton « S ».


REMARQUE : La plage d'affichage du chronographe est limitée à 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes. Lorsqu'il atteint cette limite, il reprend à zéro.

FONCTIONS DE L'ALARME

Activation / Désactivation de l'alarme et du carillon

En mode d'affichage de l'heure en temps réel :

- Appuyez sur le bouton « M » deux fois pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
- Appuyez une fois sur le bouton « D » pour activer l'alarme. Le symbole « 📌 » s'affiche.
- Appuyez le bouton « D » une deuxième fois pour activer le carillon. Le symbole « 🔔 » s'affiche.
- Appuyez le bouton « D » une troisième fois pour activer l'alarme et le carillon en même temps. Les symboles « 📌 » et « 🔔 » s'affichent.
- Appuyez le bouton « D » une quatrième fois pour les désactiver. Les symboles « 📌 » et « 🔔 » disparaissent.

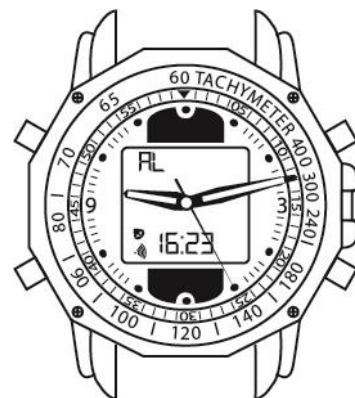

En mode de réglage de l'alarme :

- Appuyez brièvement sur le bouton « S » une fois et le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des heures de l'alarme.
- Appuyez brièvement sur le bouton « S » à nouveau et le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des minutes de l'alarme.
- Appuyez le bouton « S » la troisième fois pour confirmer le réglage de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton « M » pour quitter le mode réglage.

REMARQUE : Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton « S » ou « D » pour l'arrêter définitivement ou appuyez sur le bouton « M » pour déclencher la répétition de l'alarme. Le symbole alarme « 📌 » clignote, l'alarme sonnera 5 minutes plus tard pendant une minute, puis s'arrêtera automatiquement.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE A AFFICHAGE NUMÉRIQUE

En mode d'affichage de l'heure en temps réel :

- Appuyez sur le bouton « M » trois fois pour passer en mode du réglage de l'heure.
- Le chiffre des secondes clignote, appuyez sur le bouton « D » pour remettre à zéro.
- Appuyez sur le bouton « S », le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des heures.

NOTE : L'heure est affichée soit au format 12 h soit au format 24h. En mode réglage du chiffre des heures, appuyez le bouton « D » pour sélectionner le format 12h ou le format 24h (l'inscription « H » s'affiche lors de la sélection du format 24h ; l'inscription « A » ou « P » s'affiche lors de la sélection du format 12h).

- Appuyez sur le bouton « S », le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des minutes
- Appuyez sur le bouton « S », le chiffre du mois clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre du mois.
- Appuyez sur le bouton « S », le chiffre de la date clignote, appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre de la date.
- Appuyez sur le bouton « S », l'affichage des jours de la semaine clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le jour de la semaine.
- Appuyez sur le bouton « M » pour confirmer et quitter le mode réglage.

D. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 Rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France

Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

Fabriqué en RPC

