


**\*Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge aan.**

## A. PRODUCTBESCHRIJVING

### ZONNE ANA-DIGI HORLOGE

Duo Zonne-energie Zonne cel en batterij

- Knop S: Instellen/ Resetten
- Knop L: Achtergrondverlichting
- Knop M: Modus
- Knop D: Inschakelen van chronograaf (chronograafmodus)// waarden bij langs gaan op oplopende volgorde (instelmodus van het tijdstip).

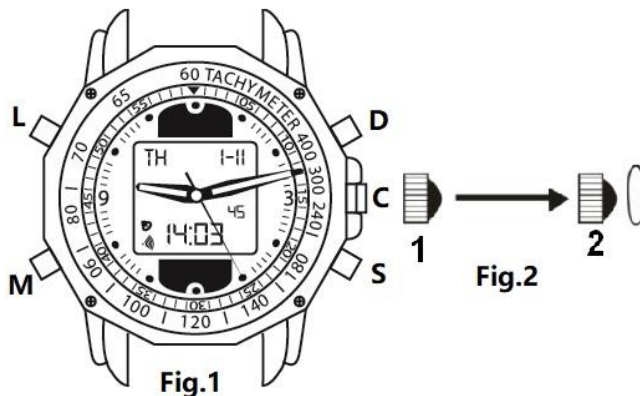

## B. KENMERKEN

- 1 knoopcel batterij CR2025 3V voor de LED verlichting.
- 1 knoopcel batterij SR626SW, 1,5V voor de beweging.
- 1 ATM.

## C. GEBRUIK

### A. ANALOGE KLOK INSTELLEN

- Trek de kroon 'C' uit naar stand 2 (zie fig. 2) en draai in om de tijd in te stellen.
- Duw de kroon in naar stand 1 (zie fig. 2) om de instelling te bevestigen en te beëindigen.

### B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

#### FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING

- Druk één keer op de knop 'L' om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke modus.

#### FUNCTIES VAN DE CHRONOGRAAF

##### **In de normale uur weergave:**

Druk één keer kort op de knop "M" om over te schakelen naar de "chronometer" modus, het "ST" pictogram verschijnt op het scherm.

Druk op de knop "D":

- Eén maal om de chronometer te starten;
- Een tweede maal om de chronometer te stoppen;
- Een derde maal om de telling verder te zetten.
- Om een tussentijd te registreren, drukt u op de knop "S".


**Aantekening: Als u een tussentijd raadpleegt, loopt de chronometer door op de achtergrond. Om de tijddopname van de verstreken tijd te hervatten, drukt u op de knop "S".**

- Om de teller terug te zetten naar nul, drukt u op de knop "D", de chronometer wordt stopgezet, druk daarna op de knop "S".

#### OPMERKING

- Het bereik van de display van de chronograaf gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Als de grens is bereikt, begint hij weer op nul.

#### FUNCTIES VAN HET ALARM

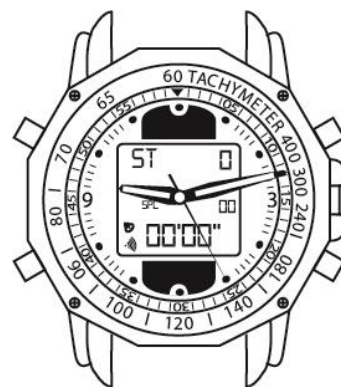

## Activeren/deactiveren van het alarm en het geluid

### In de display modus van de actuele tijd:

- Druk tweemaal op de knop "M" om de instelmodus van het alarm in te gaan.
- Druk één keer op de knop 'D' om het alarm te activeren. Er staat nu 'RL' op het beeldscherm.
- Druk de knop 'D' een tweede keer in om het geluid te activeren. Er staat nu 'RL' op het beeldscherm.
- Druk de knop 'D' een derde keer in om het alarm en het geluid tegelijkertijd te activeren. Er staat nu 'RL' en 'RL' op het beeldscherm.
- Druk op knop 'D' een vierde keer om ze te deactiveren. 'RL' en 'RL' staan nu niet meer op het beeldscherm.



### In de alarmmodus:

- Druk één keer kort op de knop "S" en het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de uren van het alarm in te stellen.
- Druk nog een keer kort op de knop "S" en het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de minuten van het alarm in te stellen.
- Druk op de knop "S" een derde keer om het alarm te bevestigen.
- Druk op de knop "M" om de instelmodus af te sluiten.

**LET OP: Als het alarm afgaat, druk op de "S" of "D" knop om te stoppen of druk op de "M" knop om het te herhalen, 'RL' gaat knipperen op het beeldscherm. Zal het alarm afgaan na 5 minuten**

## INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM OP HET DIGITALE DISPLAY

### In de display modus van de actuele tijd :

- Druk drie keer op de knop "M" om naar de instelmodus te gaan.
- Het cijfer van de seconden gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het terug te zetten naar nul.
- Druk op de knop "S", het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de uren in te stellen.

**OPMERKING: Het tijdstip wordt weergegeven in het 12u formaat of in het 24u formaat. In de modus van het instellen het cijfer van de uren drukt u op de knop "D" om het formaat 12u of 24u te selecteren (de inscriptie "H" verschijnt wanneer u het 24u formaat selecteert, de inscriptie "A" of "P" verschijnt wanneer u het 12u formaat selecteert).**

- Druk op de knop 'S', het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de minuten in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de maand gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de maand in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de datum gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de datum in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het display van de dagen van de week gaat knipperen, druk op de knop 'D' om de dag in te stellen.
- Druk op de knop 'M' om de instelling te bevestigen en de instelmodus te verlaten.

**D. BELANGRIJK**

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken.
- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.



**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**

**Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.**

**Geïmporteerd door PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS-Frankrijk**

**Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland**

**Gemaakt in de VRC**

