


\* Før bruk: Fjern først plastikkdelen og trykk deretter kronen (C) helt inn mot klokken.

### A. PRODUKTBEKRIVELSE

Solar ana-sifferklokke

Dual power sol og batteri

- Knapp S: Innstillinger/ tilbakestilling
- Knapp L: Bakgrunnslys
- Knapp M: Modus
- Knapp D: Bytte kronografmodus / stille inn verdiene i stigende rekkefølge (tidsinnstillingsmodus).

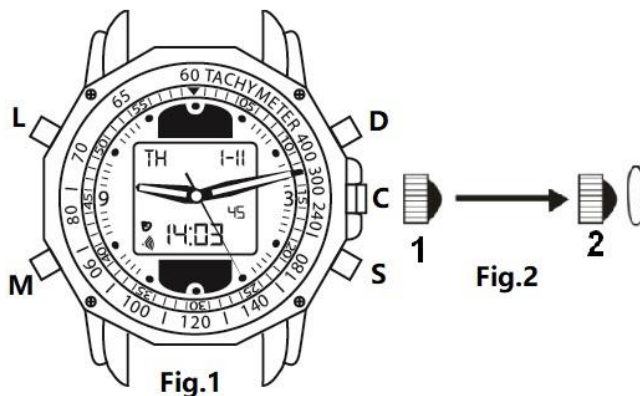

### B. SPESIFIKASJONER

- 1 knappcelle CR2025 3V for LED-skjermen.
- 1 knappcelle SR626SW, 1,5V for driften av klokken.
- 1 ATM

### C. ANVENDELSE

#### A. STILLE INN DEN ANALOGE TIDSVISNINGEN

- Trekk kronen (C) til posisjon 2 (se figur 2) og skru for å stille inn tiden.
- Trykk kronen (C) til posisjon 1 (se figur 1) for å bekrefte og fullføre innstillingen.

#### B. FUNKSJONER KNAPPER

##### BAKGRUNNSLYSFUNKSJONER

- Trykk en gang på knappen «L» for å slå på bakgrunnslyset i 3 sekunder i hvilket som helst modus.

##### KRONOGRAFFUNKSJONER

##### I vanlig tidsvisningsmodus:

Trykk kort på «M» knappen en gang for å endre til stoppeklokke-modus.

«ST» ikonet vises på skjermen.


Trykk inn knapp «D»:

- Én gang for å starte stoppeklokken;
- Én gang til for å stoppe stoppeklokken;
- En tredje gang for å fortsette å ta tiden.
- For å se både stoppeklokken og vanlig tid samtidig, trykker du på knapp «S».

**Vennligst merk :** Når du velger dette alternativet, fortsetter stoppeklokken tidtakingen i bakgrunnen. For å gå tilbake til den samlede tiden som er gått, trykker du inn knapp «S».

- For å nullstille stoppeklokken, trykker du først inn knapp «D» for å stoppe tidtakingen og trykk deretter inn knapp «S»





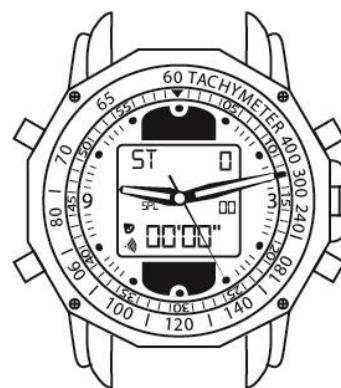


**MERK:** Kronografen går kun til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Når den når denne grensen, går den tilbake til null.



## ALARMFUNKSJONER

### Aktivering/deaktivering av alarmer og klokkespillet


#### I visningsmodus i sanntid:

- Trykk inn knapp «M» to ganger for å gå tilgang til alarminnstillingene.
- Trykk en gang på knappen «D» for å aktivere alarmer. Du vil nå se «» på skjermen.
- Trykk på knappen «D» enda en gang for å aktivere klokkespillet. Du vil nå se «» på skjermen.
- Appuyez le bouton « D » une deuxième fois pour activer le carillon. Le symbole «  » s'affiche.
- Trykk på knappen «D» en tredje gang for å aktivere alarmer og klokkespillet samtidig. Du vil nå se «» og «» på skjermen.
- Trykk på knappen «D» en fjerde gang for å deaktivere dem. Du vil nå se at «» og «» forsvinner



#### I alarminnstillingsmodus:

- Trykk på «S»-knappen en gang og timesifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn alarmens timesifre.
- Trykk på «S»-knappen på nytt og minutsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn alarmens minutsifre.
- Trykk på «S»-knappen en tredje gang for å bekrefte alarminnstillingene.
- Trykk på «M»-knappen for å gå ut av innstillingsmoduset.

**MERK:** Når alarmer lyder, trykk på "S" eller "D" knappen for å stoppe den permanent eller trykk på "M" knappen for å utløse alarmrepetisjonen, alarmsymbolet blinker, "" vil alarmer lyde 5 minutter senere i et minutt, stopper deretter automatisk.

## STILLE INN DEN DIGITALE TIDSVISNINGEN OG DATO

#### I visningsmodus i sanntid:

- Trykk på «M»-knappen tre ganger for å stille inn tiden.
  - Du vil så kunne se sekundsfifrene, trykk på «D»-knappen for å nullstille.
  - Trykk på «S»-knappen og timesifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn timesifrene.
- MERK:** Tiden vises enten i 12-timers eller i 24-timers format. Trykk på knappen «D» for å velge 12-timers eller 24-timers formatet I innstillingsmodus av timesiffer (tallet «A» or «P» Ovises når du velger 12-timers formatet, tallet «H» vises når du velger 24-timers formatet).
- Trykk på «S»-knappen og minutsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn minutsifrene.
  - Trykk på «S»-knappen og månedsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn månedsifrene.
  - Trykk på «S»-knappen og datofifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn datofifrene.
  - Trykk på «S»-knappen og ukedagene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn ukedagene.
  - Trykk på «M»-knappen for å bekrefte og avslutte innstillingsmoduset.

## D. ADVARSEL

- Sørg alltid for at kronen er satt helt tilbake på plass for å sikre vannbestandigheten.
- IKKE betjen kronen eller knappene i vann eller når klokken er våt.

- For å forlenge utseendet på klokken, unngå kontakt med følgende: Parfyme, hårspray, kosmetikk, vaskemidler, lim og maling da de forårsaker misfarging, forringelse og skade.
- Tørk uret periodevis med en myk, tørr klut for å hindre mulig skade fra svette, støv og fuktighet.
- Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter for å sikre klokkens holdbarhet: Prøv aldri å åpne klokken på egenhånd. Batterier bør erstattes av en kvalifisert tekniker.
- Klokken er støtbestandig, men vær likevel forsiktig slik at så du unngår å slippe eller slå klokken mot harde flater, da dette vil føre til skade.



**ADVARSEL:** Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike

Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland

Laget i Kina

