



**Avertissement :** Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.



### A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
4. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
5. Ceci n'est pas un jouet, ne laissez jamais l'appareil à portée des enfants.

6. **Ne tentez jamais de saisir des objets excédents 2kg !**
7. **Veillez à bien respecter le sens d'utilisation. (boutons bleu de la poignée vers le haut)**

### B. UTILISATION

#### 1) Insertion et/ou changement des batteries

La pince attrape-tout est livrée avec ses piles. Avant la première utilisation :

- Ouvrez le couvercle de la batterie situé à l'arrière de l'appareil.
- Retirez la languette de protection des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.




Pour changer les piles lorsqu'elles sont déchargées :

- Ouvrez le couvercle de la batterie situé à l'arrière de l'appareil.
- Retirez les piles usagées puis insérez 3 piles bouton LR44 en veillant à respecter la polarité.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.


#### 2) Plier ou déplier la pince attrape tout

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de couleur bleu situé au milieu du manche et dépliez ou pliez la pince.

Relâchez. Vérifiez que le cran de blocage se verrouille correctement.

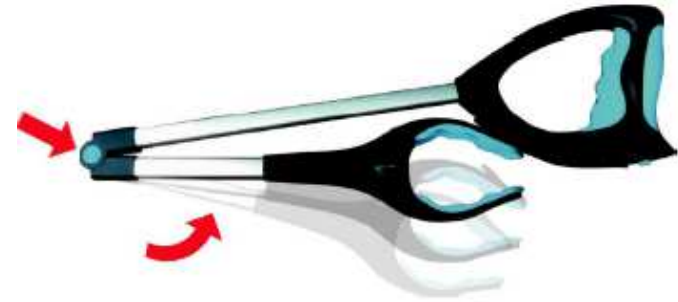

#### 3) Utiliser la pince en mode standard

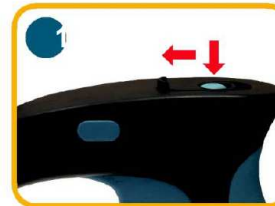

Appuyez sur le bouton bleu sur le dessus de la poignée, puis poussez le bouton vers l'avant.




Pour utiliser la pince, placez simplement les mâchoires autour de l'objet que vous voulez attraper puis serrez et maintenez la gâchette de la poignée.



Lorsque vous souhaitez relâcher l'objet, placez-le sur une surface plane et stable puis relâchez doucement la gâchette de la poignée.

#### 4) Utiliser la pince en mode « ratchet » (mâchoires bloquées)

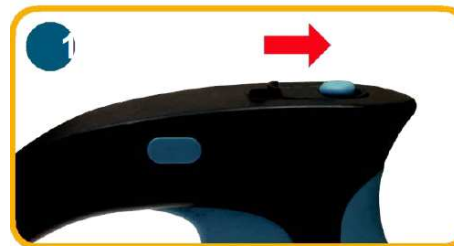

Appuyez sur le bouton bleu sur le dessus de la poignée, relâchez, puis poussez le bouton vers l'arrière. **ATTENTION LE BOUTON PEUT ETRE UN PEU DUR AUX PREMIERES UTILISATIONS.**



Pour utiliser la fonction « ratchet », il suffit de placer les mâchoires autour de l'objet que vous voulez attraper puis serrez l'objet au maximum et relâchez la gâchette de la poignée.



Lorsque vous souhaitez relâcher l'objet, placez-le sur une surface plane et stable.



Appuyez sur le bouton bleu sur le dessus de la poignée, les mâchoires se desserrent automatiquement.



Lorsque vous souhaitez repasser en mode standard, poussez le bouton bleu vers l'avant.

### 5) Faire pivoter les mâchoires de la pince à 90°

Pour atteindre des objets difficilement accessibles, tirez l'extrémité de la pince, faites pivoter les mâchoires à 90 ° puis reclipsez la pince.



### 6) Utiliser la lampe

Pour utiliser la lampe LED, glissez simplement le bouton situé sur le côté de la poignée vers l'avant jusqu'à ce que la lumière s'allume. Poussez-le vers l'arrière pour l'éteindre.



### 7) Utiliser l'aimant ou le crochet à clef

Vous pouvez aussi utiliser l'aimant pour attraper des petits objets métalliques ou le crochet pour ramasser une clef ou un bijou.



### C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

### D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières : Aluminium, TPR, PA6.6, acier inoxydable

Alimentation LED : 3 piles LR44 (fournies)



#### **Mise au rebut de l'appareil :**

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

#### **Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :**

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :

- De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.

- De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).

- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.

- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.

P 1708 / ET-170830-1

- *Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.*
- *Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.*
- *Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.*
- *Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.*
- *La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.*
- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*

VIELZWECK-GREIFZANGE

DE



**Hinweis:** Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.



#### A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Hierbei handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Halten Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. **Versuchen Sie niemals, Gegenstände zu greifen, die mehr als 2 kg wiegen!**
4. **Achten Sie immer darauf, die Zange richtig herum zu verwenden, d. h. die blauen Knöpfe am Griff müssen nach oben zeigen.**


#### B. BENUTZUNG

##### 1) Einsatz und/oder Austausch der Batterien

Die Batterien für die Zange sind im Lieferumfang enthalten.

Vor der ersten Verwendung:

- Das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts öffnen.
- Die Schutzlaschen von den Batterien abziehen.
- Das Batteriefach schließen.

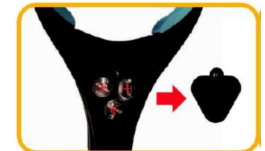


Batteriewechsel, wenn die Batterien entladen sind:

- Das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts öffnen.
  - Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und setzen Sie 3 Knopfzellen LR44 ein.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität.
- Das Batteriefach schließen.


## 2) Die Vielzweck-Greifzange aus- bzw. einklappen

Drücken Sie auf den blauen Knopf in der Mitte des Stiels, halten Sie ihn gedrückt und klappen Sie die Zange aus bzw. ein.

Dann den blauen Knopf loslassen. Darauf achten, dass die Sperre richtig einrastet.

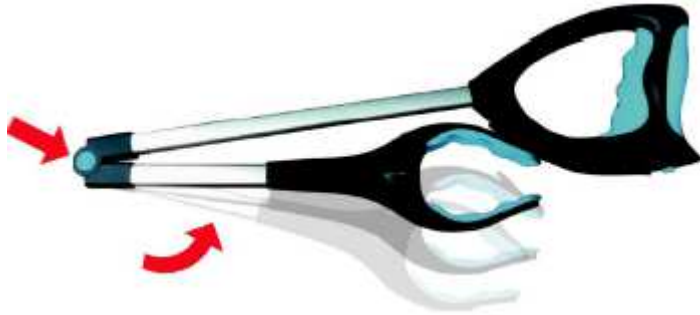

### 1) Die Zange für Standardanwendungen nutzen

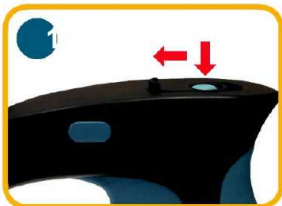

Auf den blauen Knopf oben auf dem Griff drücken, dann den Knopf nach vorne schieben.



Um die Zange zu verwenden, platzieren Sie einfach die Klemmbacken um den Gegenstand, den Sie fassen möchten. Dann den Drücker im Griff pressen und gepresst halten.



Wenn Sie einen Gegenstand loslassen möchten, stellen Sie ihn auf eine ebene, feste Fläche und lassen den Drücker im Griff vorsichtig los.

### 2) Verwendung der Zange als „Ratsche“ (festgestellte Klemmbacken)




Auf den Knopf oben auf dem Griff drücken, dann den Knopf nach hinten schieben.



Um die „Ratschen“-Funktion zu verwenden, die Klemmbacken um den zu greifenden Gegenstand legen. Dann den Gegenstand so fest



Wenn Sie den Gegenstand loslassen möchten, stellen Sie ihn auf eine ebene, feste Fläche

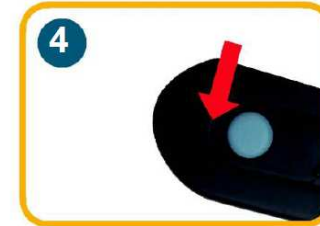

Auf den blauen Knopf oben auf dem Griff drücken. Die Klemmbacken lösen sich automatisch.



Um wieder in die Standard-Betriebsart zu wechseln, schieben Sie den blauen Knopf nach vorne.

### 3) Die Greifbacken der Zange um 90° drehen

Um schwierig zu erreichende Gegenstände zu greifen, ziehen Sie außen an der Zange, drehen die Klemmbacken um 90° und rasten die Zange wieder ein.



### 4) Die Lampe verwenden

Um die LED-Lampe zu verwenden, schieben Sie einfach den Knopf an der Seite des Griffs nach vorne, bis die Lampe angeht. Zum Ausschalten der Lampe den Knopf nach hinten schieben.



### 5) Verwendung des Magnets oder des Schlüsselhakens

Verwenden Sie den Magneten, um kleine Gegenstände aus Metall aufzunehmen, und verwenden Sie den



Haken, um Schlüssel oder Schmuckstücke aufzuheben.

### **C. REINIGUNG UND PFLEGE**

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen, der keine Fusseln abgibt.

Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

### **D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Materialien: Aluminium, TPR, PA6.6, Edelstahl

Energieversorgung LED: 3 Batterien Typ LR44 (im Lieferumfang enthalten)



#### **Entsorgung des Geräts**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### **ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE**

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität ( Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.

- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien ( Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.



**Waarschuwing:** Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.



### A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Dit is geen speelgoed, steeds buiten het bereik van kinderen houden.
3. **Probeer nooit voorwerpen van meer dan 2 kg te grijpen!**
4. **Zorg ervoor dat u de gebruiksrichting respecteert (blauwe knopen van het handvat naar boven gericht).**

### B. GEBRUIK

#### 1) Plaatsen en/of vervangen van de batterijen

De allesgrijper wordt geleverd met batterijen. Voor het eerste gebruik:

- Open het batterijvak achter op het apparaat.
- Verwijder het beschermingslipje van de batterijen.
- Plaats het deksel weer op het batterijvak.




Om lege batterijen te vervangen:

- Open het batterijvak achter op het apparaat.
- Verwijder de gebruikte batterijen, plaats daarna 3 knoopcel batterijen LR44 in het batterijcompartiment en respecteer de polariteit.
- Plaats het deksel weer op het batterijvak.


#### 2) Inklappen of uitklappen van de allesgrijper

Druk op de blauwe knop in het midden van het handvat en houd ingedrukt: klap de allesgrijper in of uit.

Laat opnieuw los. Controleer of de vergrendelingshendel correct sluit.

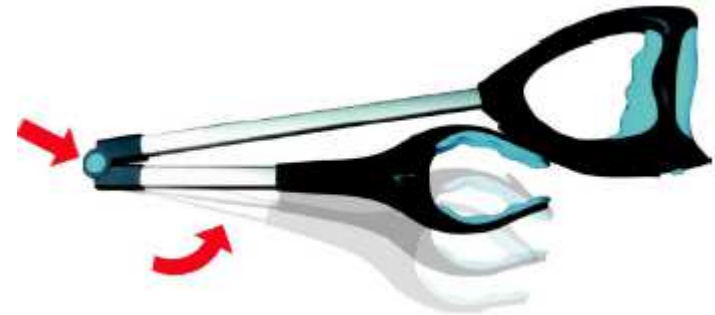

#### 3) Gebruik van de allesgrijper in standaard modus

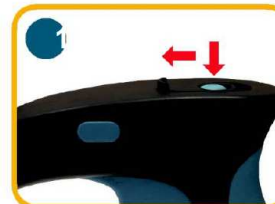

Druk op de blauwe knop bovenaan het handvat, schuif daarna de knop naar voor.




Plaats om de allesgrijper te gebruiken de grijpbek gewoon rond het voorwerp dat u wil grijpen, pak het stevig vast en houd de handvatschakelaar ingedrukt.



Wenst u het voorwerp los te laten, plaats het dan op een vlakke en stabiele ondergrond en laat de handvatschakelaar zachtjes los.

#### 4) Gebruik van de allesgrijper in « ratelsleutel » modus (geblokkeerde grijpbek)

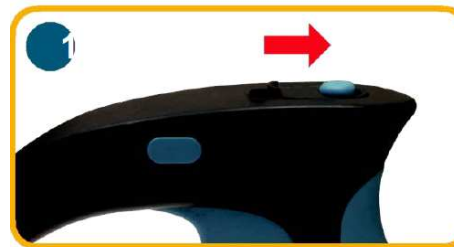

Druk op de blauwe knop bovenaan het handvat, schuif daarna de knop naar achter.



Plaats om de « ratelsleutel » functie te gebruiken de grijpbek rond het voorwerp dat u wil grijpen, pak het zo stevig mogelijk vast en laat de handvatschakelaar los.



Wenst u het voorwerp los te laten, plaats het dan op een vlakke en stabiele ondergrond.



Druk op de blauwe knop bovenaan het handvat en de grijpbek opent automatisch.



Schuif om opnieuw naar standaard modus over te gaan de blauwe knop naar voor.

### 5) 90° rotatie van de grijpbek van de allesgrijper

Trek om moeilijk bereikbare voorwerpen vast te pakken aan het uiteinde van de allesgrijper, roteer de grijpbek 90° en klik daarna de allesgrijper opnieuw vast.



### 6) Gebruik van de lamp

Schuif om de ledlamp te gebruiken de knop aan de zijkant van het handvat gewoon naar voor tot de lamp oplicht. Schuif naar achter om uit te schakelen.



### 7) Gebruik van de magneet of het sleutelhaakje

Gebruik de magneet ook om kleine metalen voorwerpen vast te pakken, of het haakje om een sleutel of juwelen op te rapen.



## C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

## D. TECHNISCHE KENMERKEN

Materialen: aluminium, TPR, PA6.6, roestvrijstaal  
Led-voeding: 3 LR44-batterijen (bijgeleverd)



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

### **Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.**

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :
  - o Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen ( deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
  - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegeliktijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.

P 1708 / ET-170830-1

- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingesluit wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

REACHING TOOL

EN



**Warning:** Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.



#### A. SAFETY INSTRUCTIONS


1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Do not allow children to use this product, this I not a toy.
3. If any part appears to be damaged or malfunctioning, do not use anymore.
4. Do not attempt to lift objects that weigh more than 5 pounds.
5. Watch the good direction for using it.

#### B. HOW TO USE IT

##### 1) Insert or replace batteries

This product comes with batteries included. Before first use:

- Remove the battery cover on the back of the unit.
- Remove the battery plastic tab
- Replace the cover.

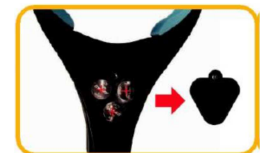


When battery is empty,

- Remove the battery cover on the back of the unit.
- Take out old batteries and replace them with new LR44 batteries observing the correct polarity indicated.
- Replace the cover.




**2) Open and close the tool**

To open and close the tool, press and hold the blue button in the middle of the unit while folding or unfolding it.

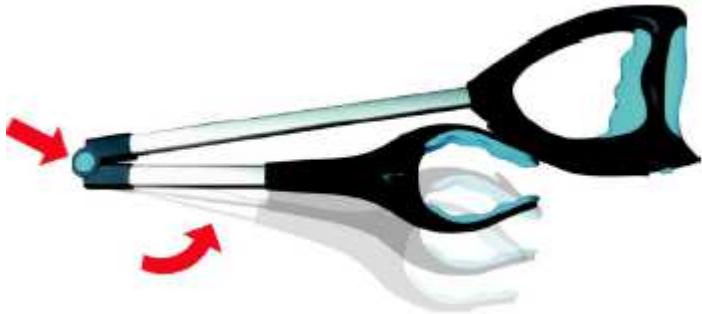

**3) Use it in standard mode**

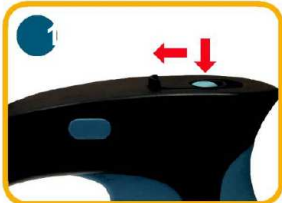

Press the blue button on the top of the handle then push the switch forward.



To use the tool, simply place the grabbers around the object you want to pick up and squeeze and hold the trigger.



When you want to put the object down, place the object on a solid surface and gently release your grip on the trigger.

**4) Use it with ratcheting mode**




Press the blue button on the top of the handle, release it, then push the switch forward. **This button might be hard to push forward during the first use.**



Simply place the grabbers around the object you want to pick up and squeeze the trigger of the handle until it is snug around the object and no longer makes a clicking sound. Do not overtighten.



Pick up and place the object on a solid surface.

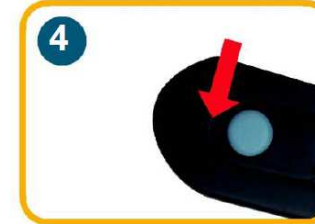

Push the blue button on the top of the handle to release the object.



If you want to switch back to standard mode, slide the switch on the top of the handle forward until it clicks into place.

**5) Rotating the grabbers**

To reach tight areas, pull the grabber end out, rotate 90 degrees, and push it back in.



**6) Use the flashlight**

To use flashlight, simply push the switch located on the side of the handle forward until the light illuminates. Push it backwards to turn the flashlight on.



**7) Use the hook and magnet**

This tool also comes with a hook, which can be used to pick up keys or jewellery. It also has a built-in magnet, which can be used to pick up car keys, paperclips, or other small metallic objects.



### C. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.  
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

### D. FEATURES

Materials: Aluminum, TPR, PA6.6, stainless steel  
LED power supply: 3 LR44 batteries (included)



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

#### Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
  - Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
  - Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.

- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :  
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à  
trier / Kartons und  
papierverpackung recyceln /  
Verpakkingsmateriaal in karton  
en papier te sorteren / Recycle  
carton and paper packaging