


AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT SI NÉCESSAIRE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

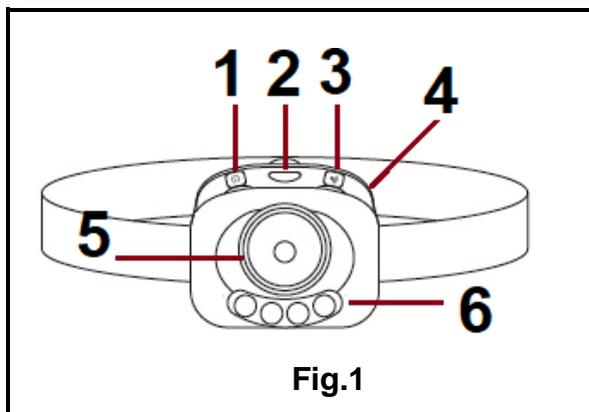

1. Bouton Marche/ Arrêt (LED rouge/ SOS/ Torche)
2. Bouton pour ouvrir le compartiment à piles
3. Bouton pour actionner le détecteur de mouvement
4. Compartiment à piles
5. Torche LED
6. LED rouge/ SOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Piles : 3xAAA/LR03 piles alcalines (non fournies), 4.5V $\overline{=}$


3 LEDS: 1x LED blanche (intensité forte), 3W, 150 lumens

2 x LEDS rouges (signal SOS clignotant), 0.1W et 1 lumen pour chaque LED

Classification des LEDS (rouge et blanche) : groupe de risque 0 (sans risque)

Indice protection : IPX4 (résiste aux projections d'eau)

INSTALLATION DES PILES

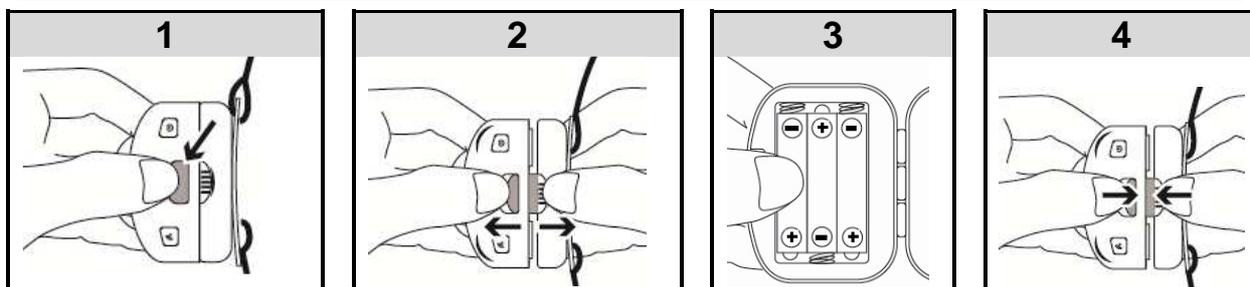


DESCRIPTION DES FONCTIONS

1. LAMPE LED ET SIGNAL SOS


La lampe torche dispose de 3 modes d'éclairage : LED rouge, LED blanche (intensité forte) et signal SOS clignotant.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ ARRÊT pour basculer entre les 3 modes :

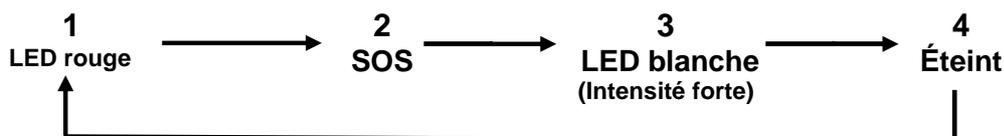


Portée : jusqu'à 100 mètres


2. ÉCLAIRAGE DÉCLENCHÉ PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

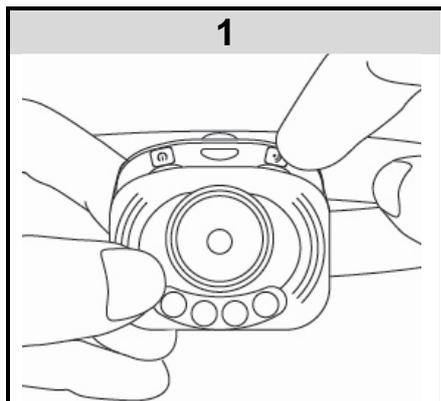

Appuyez sur le bouton blanc transparent.

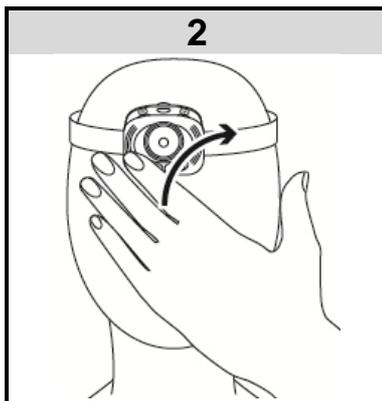


Pour l'allumer, passez votre main devant la torche, de haut en bas ou inversement.

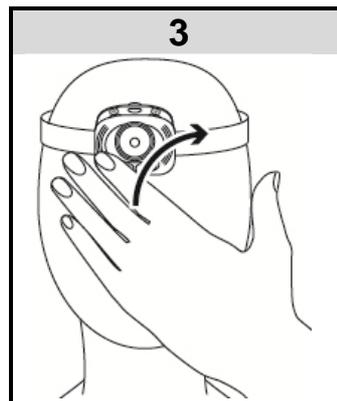

Pour l'éteindre, repassez votre main.

Portée du détecteur de mouvement : environ 25 cm

3. COMMENT MODIFIER L'ANGLE D'ÉCLAIRAGE ?

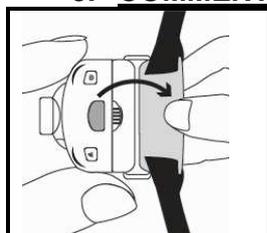

Abaissier le support, situé au dos de la lampe frontale, selon l'angle d'éclairage désiré.

AVERTISSEMENTS

- Ne regardez pas fixement le faisceau lumineux.
- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière solaire directe, de l'humidité, de l'eau et des autres liquides.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe torche pendant une longue période.
- Ne pas essayer de réparer la lampe torche. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide si la lampe torche est sale. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec.
- Lavage du bandeau: N'utilisez pas d'eau de Javel. Ne mettez pas au sèche-linge.

100% polyester



RETIRER LE BANDEAU POUR LE NETTOYAGE

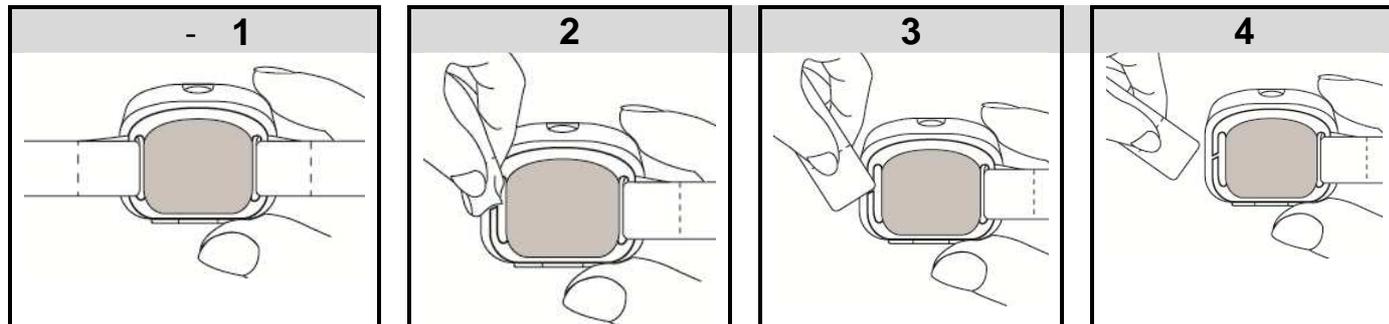

- Nettoyez la lentille avec un chiffon propre.
- Evitez tout contact prolongé de la lentille avec de la graisse. En cas de contact avec de la graisse, essuyez avec un chiffon sec.

STOCKAGE : Conservez la torche dans un endroit frais, sec et aéré

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France
Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en R.P.C.

