

SE Bruksanvisning
NO Bruksveiledning

**Leveransomfang:**

Rengøringsborste for grillgaller, borstrulle i plast, borstrulle i messing, verktøy for å byta borstrulle.

Rengjøring: Grepp: med en fuktig duk.

Borstrullar: for hånd med varmt vann og diskmedel.

Användning med 4 st AA-batterier (medfølger INTE).

Leveringsomfang:

Grillristenser, plastbørsteoppsats, messingbørsteoppsats, verktøy til å skifte børsteoppsatsen

Rengjøring: Håndtak: Med en fuktig klut.

Børsteoppsatser: For hånd med varmt vann og oppvaskmiddel.

Drift med 4 x AA-batterier (inngår IKKE i leveransen)

**PÅ/AV-knapp:**

Läge 1 (längst ner riktning greppet): bara ljus

Läge 2: AV

Läge 3: PÅ utan ljus

Läge 4 (längst upp riktning borsthuvudet):

PÅ med ljus

PÅ-/AV-bryter:

Posisjon 1 (helt nede i retning håndtak): Kun lys

Posisjon 2: AV

Posisjon 3: PÅ utan lys

Posisjon 4 (helt oppe i retning børstehode):

PÅ med lys




Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

OBSERVERA! Säkerställ att knappen står i läge "AV" innan batterierna sätts i.
OBS! Pass på at bryteren står i „AV“-stilling før batteriene settes inn.



Öppna batterifacket genom att skruva loss de båda skruvarna på batterifackets lock. Sätt i 4 st AA-batterier och se till att polerna är rättvända.

Åpne batterirommet ved å løsne de to skruene på batteriromlokket. Sett inn 4 x AA batterier og pass på at polene er i riktig posisjon.

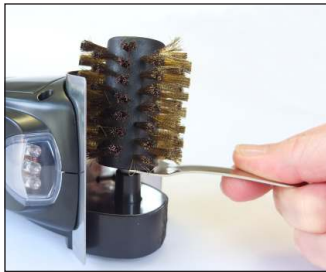

Använd det medföljande verktøyet for å byta borstrulle. Med hjelp av verktøyet er det lett å lyfte opp borstrullarna. Når borstrullarna sätts fast märks det tydligt når de griper in.

Bruk vedlagt verktøy til å skifte ut børsteoppsatsene. Med dette verktøyet er det lett å løfte opp oppsatsene. Oppsatsene smekker merkbart når de settes inn.

SE Bruksanvisning
NO Bruksveiledning

**Leveransomfang:**

Rengøringsborste for grillgaller, borstrulle i plast, borstrulle i messing, verktøy for å byta borstrulle.

Rengjøring: Grepp: med en fuktig duk.

Borstrullar: for hånd med varmt vann og diskmedel.

Användning med 4 st AA-batterier (medfølger INTE).

Leveringsomfang:

Grillristenser, plastbørsteoppsats, messingbørsteoppsats, verktøy til å skifte børsteoppsatsen

Rengjøring: Håndtak: Med en fuktig klut.

Børsteoppsatser: For hånd med varmt vann og oppvaskmiddel.

Drift med 4 x AA-batterier (inngår IKKE i leveransen)

**PÅ/AV-knapp:**

Läge 1 (längst ner riktning greppet): bara ljus

Läge 2: AV

Läge 3: PÅ utan ljus

Läge 4 (längst upp riktning borsthuvudet):

PÅ med ljus

PÅ-/AV-bryter:

Posisjon 1 (helt nede i retning håndtak): Kun lys

Posisjon 2: AV

Posisjon 3: PÅ utan lys

Posisjon 4 (helt oppe i retning børstehode):

PÅ med lys



Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

OBSERVERA! Säkerställ att knappen står i läge "AV" innan batterierna sätts i.
OBS! Pass på at bryteren står i „AV“-stilling før batteriene settes inn.



Öppna batterifacket genom att skruva loss de båda skruvarna på batterifackets lock. Sätt i 4 st AA-batterier och se till att polerna är rättvända.

Åpne batterirommet ved å løsne de to skruene på batteriromlokket. Sett inn 4 x AA batterier og pass på at polene er i riktig posisjon.



Använd det medföljande verktøyet for å byta borstrulle. Med hjelp av verktøyet er det lett å lyfte opp borstrullarna. Når borstrullarna sätts fast märks det tydligt når de griper in.

Bruk vedlagt verktøy til å skifte ut børsteoppsatsene. Med dette verktøyet er det lett å løfte opp oppsatsene. Oppsatsene smekker merkbart når de settes inn.