
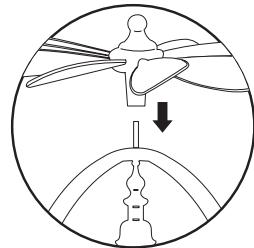


Pyramidenanleitung

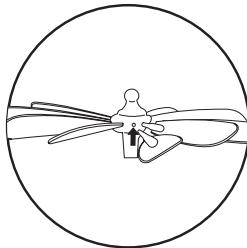

Je nach Ausführung:


Komplettieren Sie das Flügerrad. Stellen Sie die Flügel im Winkel von etwa 30° ein (von links unten nach rechts oben).

Setzen Sie das fertig montierte Flügelrad vorsichtig auf die Pyramidenachse.

Warnhinweise für Kerzen und Teelichter



Stellen Sie die Kerzen immer in eine aufrechte Position.




Stellen Sie brennende Kerzen mindestens 10 cm auseinander.



Kerzen bitte nicht in der Sonne stehen lassen, sie könnten sich verformen.



Kerzen, die im Zug stehen brennen nicht gleichmäßig ab.



Die Dochtlänge immer auf ca. 1 cm halten.



Entfernen Sie Verpackungsmaterial und Aufkleber.



Stellen Sie Kerzen immer mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.



Stellen Sie Kerzen immer auf einen feuerfesten Untersetzer.



Lassen Sie Kerzen nie ohne Aufsicht brennen.



Kerzen stellen eine Gefahr für Kinder und Tiere dar.

Bedienhinweise

1. Lassen Sie die Pyramide während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
2. Beim Umgang mit brennenden Kerzen besteht immer Brandgefahr, ganz besonders, wenn das Flügelrad bei brennenden Kerzen zum Stillstand kommt.
3. Vermeiden Sie Zugluft im Zimmer, wenn Sie die Pyramide betreiben.
4. Verwenden Sie keine zu langen Kerzen zum Antrieb der Pyramide. Die Kerzenflamme muss ausreichend Abstand von den Flügeln halten. Wenn Sie diese Hinweise und die gebotene Sorgfalt beim Umgang mit brennenden Kerzen beachten, werden Sie viel Freude mit diesem Qualitätserzeugnis haben.
Bitte bewahren Sie diese Herstellerhinweise sorgfältig auf.



Hinweis bei Teelichtpyramiden:

Bitte spezielle Pyramidenteeleichter mit größerer Flamme und höherer Wärmeabgabe verwenden.



Achtung: Außer Reichweite von Kindern unter 36 Monaten aufbewahren. Verschluckbare Kleinteile.

Gebruiksaanwijzing Pyramide

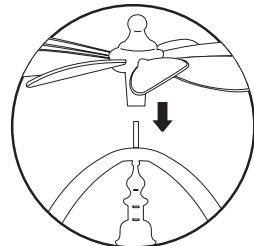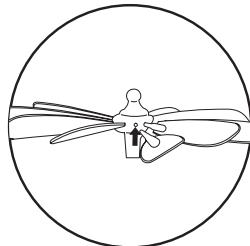

Afhankelijk van het model:


Maak het schoepenwiel gebruiksklaar door de schoepen van linksonder naar rechtsboven in een hoek van 30° te monteren.

Plaats nu het gebruiksklare schoepenwiel voorzichtig op de pyramide-as.

Belangrijke informatie voor het gebruik van kaarsen en theelichten:



Plaats de kaarsen altijd rechttop




Plaats de kaarsen altijd minstens 10 cm uit elkaar



Kaarsen niet aan zonlicht blootstellen, deze kunnen anders vervormen



Kaarsen die in een rij staan kunnen ongelijkmatig opbranden



De lengte van de lont altijd ongeveer 1 cm houden.



Verwijder verpakkingsmateriaal en stickers



Houd altijd voldoende afstand tussen de brandende kaarsen en brandbare materialen



Kaarsen altijd op een vuurbestendige onderzetter plaatsen



Kaarsen niet zonder toezicht laten branden



Kaarsen kunnen gevaar voor kinderen en dieren vormen

Gebruiksinstructie:

1. Laat tijdens gebruik de pyramide nooit onbeheerd achter
2. Bij brandende kaarsen bestaat altijd brandgevaar, met name als het schoepenwiel met brandende kaarsen tot stilstand komt
3. Voorkom tocht in de desbetreffende kamer als de pyramide in gebruik is
4. Gebruik niet te lange kaarsen om de pyramide te laten functioneren; er moet voldoende ruimte ten opzichte van de schoepen aanwezig zijn

Als u deze gebruiksinstructie nauwlettend opvolgt en hierbij de nodige aandacht aan de brandende kaars besteedt, zult u veel plezier aan dit kwaliteitsproduct beleven
Bewaar deze informatie zorgvuldig



Aanbeveling voor het gebruik van de theelicht-pyramide:

Hiervoor speciale pyramidetheelichten met een grotere vlam en hogere warmteafgifte gebruiken



Opgelet:Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. Kleine delen kunnen ingeslikt worden

Instructions pour la pyramide

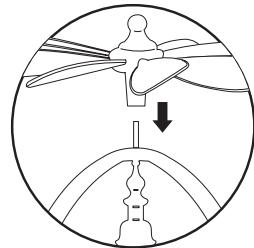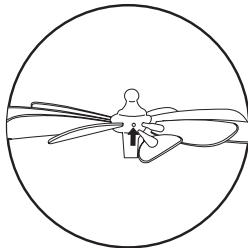

Selon le modèle,


montez l'hélice. Placez les pales à un angle d'environ 30° (d'en bas à gauche à en haut à droite).

Montez avec précaution l'hélice assemblée sur l'axe de la pyramide.

Avertissement relatif aux bougies et aux bougies chauffe-plat



Placez toujours les bougies en position verticale.




Disposez les bougies allumées à au moins 10 cm les unes des autres.



Ne laissez pas les bougies au soleil, elles peuvent se déformer.



Les bougies placées dans un courant d'air ne brûlent pas régulièrement.



Gardez toujours une longueur de mèche d'env. 1 cm.



Retirez l'emballage et les autocollants.



Gardez toujours une distance suffisante entre les bougies et les matériaux inflammables.



Placez toujours les bougies sur un support réfractaire.



Ne laissez jamais les bougies brûler sans surveillance.



Les bougies sont dangereuses pour les enfants et les animaux.

Instructions d'utilisation

1. Ne laissez jamais la pyramide sans surveillance lorsqu'elle fonctionne.
2. Les bougies allumées s'accompagnent toujours d'un risque d'incendie, particulièrement lorsque l'hélice s'arrête alors que les bougies se consument.
3. Évitez les courants d'air dans la pièce lorsque vous utilisez la pyramide.
4. N'utilisez pas de bougies trop longues dans la pyramide. La flamme des bougies doit être suffisamment éloignée des pales.

Si vous utilisez la pyramide et ses bougies allumées en respectant ces consignes et en prenant les précautions nécessaires, vous appréciez vraiment ce produit de qualité. Veuillez conserver précieusement ces instructions du fabricant.



Remarque concernant les bougies chauffe-plat :

Veuillez utiliser des bougies chauffe-plat spéciales produisant une flamme et une chaleur plus importantes.



Attention : Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 36 mois. De petites pièces peuvent être avalées.

Pyramid instructions

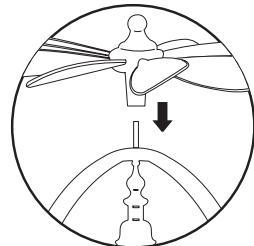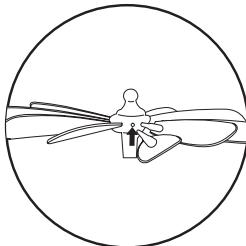

Depending on the design:


Complete the construction of the vane wheel. Set the blades at an angle of approximately 30° (from below left to above right).

Carefully place the assembled vane wheel on top of the pyramid's axle.

Warning for candles and tealights



Always ensure that candles are in an upright position.




Always place burning candles at least 10 cm apart from one another.




Please do not place candles in the sun as they may lose their shape.




Draughts can cause candles to burn unevenly.



Ensure that the wick remains approx. 1 cm long.



Remove any packaging material and stickers.



Always ensure that there is sufficient distance between candles and flammable materials.



Always place candles on a fire-resistant mat or surface.



Never leave burning candles unsupervised.



Candles are a danger to children and animals.

Instructions for use

1. Never leave the pyramid unsupervised whilst it is in use.
2. The use of burning candles always entails a fire hazard, particularly when the vane wheel comes to a standstill whilst the candles are still burning.
3. Avoid letting any draughts into the room whilst the pyramid is in use.
4. Never use candles that are too long to operate the pyramid. There must always be sufficient distance between the candle flame and the vane blades.

If you observe these warnings and take the necessary care and attention when dealing with burning candles, you are sure to have lots of fun using this high-quality product.

Please keep these manufacturer's instructions in a safe place.

Advice for tealight pyramids:

Please make sure to use special pyramid tealights with a larger flame and higher heat emission.



Caution – keep out of reach of children under 36 months. Risk of swallowing small parts.