

Partycooler UK – PART15

User instructions - please keep for future references



Technical specifications

Volume : 50L

Dimensions: 442x865



All measurements are approximate

IMPORTANT – Carefully remove any packaging before use, but retain the safety instructions.

These instructions form part of the product.

Please take note of all the safety warning listed in these instructions.

Please read these instructions in their entirety and retain them for future reference.

These instructions should be stored with the product.

This product is for domestic use ONLY and should not be used commercially or for contract purposes.

PRODUCT INTRODUCTION:

Cylinder Refrigerator is our special design for the drink manufacturers and distributors. The product is a new unique design with strong advertisement image promotion. Qualified compressors with CFC free refrigerant are used. Fully foamed cabinet and cover door with ABS for beautiful look and efficient cool keeping.

The features of the products are high efficient, fast cooling, low noise, very convenient. It can be widely used for the refrigeration of drink and low freezing of food by stores, family, special users. And it is a very good brand image promotion for food and drink brands. It is a very unique commercial refrigeration product.

OPERATION PROCESS:

- Temperature Control Indicator "Min"- "Max" shows the operation from weak cooling to strong cooling.

If the Thermostat Knob is turned from left to right, while the Temperature Control Indicator is changed from "Min" to "Max", the temperature inside the cabinet will go down. In normal condition, the temperature inside the refrigerating cabinet will be 2-10 °C, but maybe under 2 °C after running long-time.



- In normal condition, please keep the Temperature Control Indicator at the position on "Mid".

If the Thermostat Knob is turned at the position "Max", (Turn maximumly from left to right), the freezer will be at fast freezing condition, and the compressor will keep continuous running.

- The Thermostat Knob can not be turned from "Max" to "Min". Otherwise the thermostat will be damaged.

NOTICE:

- Please turn the power on and check whether the unit is running. About 30 minutes later, the temperature inside the cabinet will go down apparently. After confirming the freezer has been completely cooled down (It takes 2-3 hours to get the first time to freezing temperature), please put into the food.
- Do not put ice cream into the cabinet, otherwise the ice cream may be turned soft or melt.
- Please let the hot food cool down to normal temperature before putting into the freezer. It may affect the freshness keeping and increase energy consumption.
- Do not keep the door opened for a long time in operation condition.
- When the power is cut, please do not open the door frequently to avoid cool leakage. If the power is off for a long time, dry ice or cold-storage block can be put inside.
- Cooling performance is reduced if the unit is placed near heat sources such as hot plates and stoves and if it is exposed to direct sunlight.
- Do not touch the compressor by hand to avoid damage of burning.
- Please call maintenance centre in case of the power cord is damaged. It must be replaced by a special tool or assemblies which are available from the manufacturer or its service agent.
- Not intended to be used by young kids or infirm persons without supervision.
- While the unit is not used for a long time, please:
Take out all the food and unplug the power cord;
Open the door, clean the inside cabinet and wipe off the water.
Never splash water directly onto the product or wash with water as short-circuit and electrical leakage could result.

11. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

TECHNICAL SPECIFICATION

Model	SC-40T	SC-50T	SC-75T	BC-40D	BC-50D	BC-75D
Volume (L)	40	50	75	40	50	75
Voltage (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Amperage (A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Temperature (C)	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
Unit Dimension (mm)	Ø442x745	Ø442x865	Ø442x1050	Ø442x835	Ø442x955	Ø 442x1150


Model	SC-40T	SC-50T	SC-75T	BC-40D	BC-50D	BC-75D
Volume (L)	40	50	75	40	50	75
Voltage (V/Hz)	110-125/60	110-125/60	110-125/60	110-125/60	110-125/60	110-125/60
Amperage (A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Temperature (C)	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
Unit Dimension (mm)	Ø442x745	Ø442x865	Ø442x1050	Ø442x835	Ø442x955	Ø 442x1150

Data maybe revised without prior notice by the manufacture.

OPERATING INSTRUCTIONS

USERS MANUAL

**SC-40T BC-40D
SC-50T BC-50D
SC-75T BC-75D**

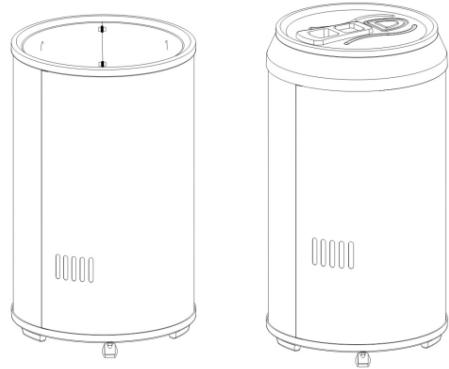

Partycooler NE – PART15

Gebruikershandleiding – Bewaar voor eventueel toekomstig gebruik



Technische specificaties

Volume : 50L

Dimensions: 442x865



All measurements are approximate

BELANGRIJK – Verwijder zorgvuldig de verpakking voor gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstructies.

Deze instructies maken deel uit van het product.

Gelieve nota te nemen van alle veiligheidswaarschuwing die in deze handleiding vermeldt worden.

Lees de instructies in hun geheel door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Deze instructies dienen te worden bewaard met het product.

Dit product is voor huishoudelijk gebruik en mag niet commercieel of voor contractdoeleinden worden gebruikt.

PRODUCT INTRODUCTIE:

Deze partycooler is ons speciale ontwerp voor fabrikanten en distributeurs van dranken. Het product is van uniek ontwerp met een krachtig beeld marketing en promotie mogelijkheden. Gekwalificeerde compressors met CFC vrij verkoeling worden gebruikt. Volledig foam beschermd kast en deksel met ABS voor een mooie look en voor het efficiënt koel houden van uw producten.

De kenmerken van dit product zijn efficiëntie, snelle koeling, laag geluidsgehalte en gemak. Het kan zeer breed gebruikt worden voor het koelen van dranken en gekoeld houden van voedsel in winkels, bij familie of speciaal gebruik. Het kan goed promotioneel gebruikt worden. Het is een uniek commercieel verkoelingsproduct.

VOOR GEBRUIK:

- Temperatuur indicator. "min""max" betekent van weinig koeling tot sterke koeling
Als de thermostaat knop van links naar rechts wordt gedraaid en de temperatuur indicator wordt van min naar max gezet, dan zal de temperatuur in de koelkast dalen. Normaal gesproken zal de temperatuur dan 2-10 graden zijn, maar dit kan eventueel onder 2 graden worden bij langdurig gebruik.
- Normaal gesproken houdt u de temperatuur indicator op de stand "mid".
- Als de thermostaat knop op de positie "MacXs"(draai maximaal van links naar rechts), staat de koelkast op snelle koeling en de compressor zal dan blijven koelen.
- De thermostaat knop kan niet van "Max"naar "min"worden gedraaid! Hiermee beschadigt u de thermostaat!

LET OP:

- 1) Doe het apparaat aan en kijk of de koelkast het doet. 30 minuten later zal de temperatuur in de kast duidelijk gedaald zijn. Na bevestiging dat de koelkast inderdaad gekoeld is (dit duurt 2-3 uur bij de eerste keer), kunt u uw voedsel/drinken erin doen.
- 2) Stop geen ijs in de koelkast, het ijs kan zacht worden of smelt.
- 3) Laat heet eten eerst afkoelen voordat u het in de koelkast doet. Anders kan het eten bederven en zal de koeler meer energie gebruiken.
- 4) Hou het deksel niet lang open terwijl de koeler aanstaat.
- 5) Als de electriciteit uitgaat, open dan het deksel niet vaak zodat de koeling niet wegblekt. Als electriciteit te lang uit is kunt u droog ijs of een koelingselement gebruiken.
- 6) Koeling wordt minder als u de unit plaatst dichtbij een verwarmingselement zoals een oven / bbq of als het in direct zonlicht staat.
- 7) Raak de compressor niet met uw hand aan, dit veroorzaakt brandwonden.
- 8) Bel met het onderhoudscentrum als de electriciteitsdraad beschadigd is. Het moet worden vervangen met een speciaal gereedschap die beschikbaar zijn bij de fabrikant of distributeur

- 9) Niet laten gebruiken door jonge kinderen of onkundige personen zonder begeleiding.
- 10) Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: haal al het eten eruit en haal de electriciteitsdraad uit het stopcontact. Open het deksel, maak de koeler van binnen schoon en haal het water eraf. Was het apparaat nooit met water en spoel het ook nooit af met water! Dit kan electriciteitsproblemen veroorzaken.
- 11) Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) die verminderd fysieke, geestelijk of sociale capaciteiten hebben of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder begeleiding of uitleg over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Partycooler FR – PART15

Manuel de l'utilisateur – conservez pour référence ultérieure



Spécifications techniques

Volume : 50L

Dimensions: 442x865



All measurements are approximate

IMPORTANT – Retirez avec précaution l'emballage pour une utilisation, mais conservez les instructions de sécurité. Ces instructions font partie du produit. Veuillez prendre note de toute sécurité AVERTISSEMENT mentionné dans le présent manuel. Lisez les instructions dans leur intégralité et la conserver pour utilisation future. Ces instructions doivent être conservées avec le produit. Ce produit est à usage domestique et ne pas être utilisé commercialement ou à des fins de contrat.

LANCEMENT DU PRODUIT:

Ce partycooler est notre conception spéciale pour les fabricants et les distributeurs de boissons. Le produit est de conception unique avec un puissant marketing image et possibilités de promotion. Les compresseurs qualifiés avec refroidissement CFC sont utilisés. Mousse armoire protégée et couvercle avec ABS pour une belle allure et pour garder un refroidissement efficace de vos produits.

Les caractéristiques de ce produit sont l'efficacité, le refroidissement rapide, le faible niveau sonore et la facilité. Il peut être très largement utilisé pour refroidir les boissons et conserver les aliments réfrigérés dans les magasins, chez famille ou usage spécial. Il peut être bien utilisé d'une manière promotionnelle. C'est un produit de refroidissement commercial unique

Usage:

- indicateur de température. « min » « max » veut dire peu à fort refroidissement. Si le bouton du thermostat est tourné de gauche à droite et l'indicateur de température est mis de min à max, alors la température va baisser dans le réfrigérateur. Normalement, la température diminuera de 2 à 10 degrés, mais cela pourrait être moins de 2 degrés avec une utilisation prolongée.
- Normalement maintenez l'indicateur de température sur le stand « mid ».
- Si le bouton de thermostat est dans la position "MacXs" (Tournez maximal de gauche à droite), le réfrigérateur est dans un refroidissement rapide et puis le compresseur continuera refroidir.
- le bouton du thermostat ne peut pas être tourné de "Max" à "min" ! Cela pourrait endommager le thermostat !

Veuillez noter:

1. Mettez l'appareil en marche et regardez si le frigo fonctionne. 30 minutes plus tard, la température dans l'armoire sera clairement diminuée. Après confirmation que le réfrigérateur est en effet froid (cela prend 2-3 heures lors de la première utilisation), vous pouvez faire vos aliments/boissons dedans
2. Ne placez pas aucune glace dans le réfrigérateur, la glace peut être douce ou fondu.

3. **Laissez les plats chauds d'abord se refroidir avant de le placer dans le réfrigérateur. Sinon la nourriture va gâter et la glacière utilisera plus d'énergie.**
4. **Ne laissez pas le couvercle longtemps ouvert pendant que le refroidisseur est en marche.**
5. Si l'électricité s'éteint, n'ouvrez pas alors le couvercle souvent afin qu'il n'y a pas de fuite dans la réfrigération. **Si l'électricité s'est éteint longtemps, vous pouvez utiliser la glace sèche ou un élément de refroidissement.**
6. **Le refroidissement devient inférieur si vous placez l'appareil à proximité d'un élément de chauffage comme un four/barbecue ou si elle est en plein soleil.**
7. **Ne touchez pas le compresseur avec votre main, ce qui provoque des brûlures.**
8. **Appelez le centre d'action si le fil de l'électricité est endommagé. Il doit être remplacé avec un outil spécial disponible chez le fabricant ou le distributeur.**
9. **Ne laissez pas utiliser par des jeunes enfants ou des gens ignorants sans accompagnement.**
10. **Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période : Retirez toute la nourriture ainsi que le fil de l'électricité de la prise électrique. Ouvrez le couvercle, nettoyer le refroidisseur à l'intérieur et enlevez de l'eau. Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'eau! Cela peut provoquer des problèmes électriques.**
11. **Cet appareil n'est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques, mentales ou sociales réduites ou ils leurs manquent de l'expérience et de la connaissance, sauf sous surveillance ou explication sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.**

Partycooler DE – PART15

Benützungsanleitung – Bewahren Sie diese für zukünftig Gebrauch



Technische spezifikationen

Volume : 50L

Mass: 442x865



Alle Massen sind ungefähr

WICHTIG-sorgfältig entfernen Sie die Verpackung für den Einsatz, aber die Sicherheitshinweise sind zu speichern. Diese Anweisungen sind Teil des Produktes. Bitte beachten Sie alle Sicherheit Warnungen, wie in diesem Handbuch erwähnt. Lesen Sie die Anweisungen in ihrer Gesamtheit, und halten Sie sie für zukünftige Verwendung. Diese Anleitung sollte mit dem Produkt gehalten werden. Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch und möglicherweise nicht kommerziell oder für Zwecke des Vertrages.

Produkt

Diese Partycooler ist unser spezielles Design für Hersteller und Vertreiber von Getränken. Das Produkt hat ein einzigartiges Design mit leistungsfähigen Bild Marketing- und Promotion-Möglichkeiten. Qualifizierte Kompressoren mit CFC freie Kühlung werden benutzt. Gehäuse und Deckel mit ABS für eine schöne Optik und effektive Kühlung halten Ihre Produkte durch Schaumstoff geschützt. Die Funktionen dieses Produkts sind Effizienz, schnelle Abkühlung, niedriger Geräuschpegel und Leichtigkeit. Es kann sehr breit verwendet werden für die Kühlung von Getränken und gekühlte Lebensmittel in Geschäften, mit Familie oder bei besondere Gelegenheiten. Es ist ein einzigartiges Produkt.

Vor den Einsatz:


- Temperaturanzeige. "max" und "min" bedeutet wenig Abkühlung oder starke Abkühlung. Wenn der Thermostat aus gedreht wird von links nach rechts und die Temperaturanzeige ist von min nach max gedreht, dann wird die Temperatur im Kühlschrank sinken. Normalerweise könnte die Temperatur 2-10 Grad sein, aber diese kann möglicherweise unter 2 Grad kommen mit längerem Gebrauch.
- Normalerweise halten Sie die Temperaturanzeige auf dem Stand "Mitte".
- Wenn des Thermostats in die Position "MacXs" steht (Drehen Sie maximal von links nach rechts) steht der Kühlschrank auf schnelle Abkühlung und der Kompressor bleibt kühl halten.
- der Thermostats kann nicht von "Max" bis "min" gedreht werden! Dadurch kann der Thermostat beschädigt werden!

Bitte beachten Sie:

- 1) Schalten Sie das Gerät an um zu sehen, ob der Kühlschrank es tut. 30 Minuten später wird die Temperatur im Schrank deutlich gefallen sein. Nach der Bestätigung, dass der Kühlschrank in der Tat abgekühlt ist (diese dauert 2-3 Stunden bei den ersten Einsatz) können Sie Ihre Lebensmittel/Getränke hinein tun.
- 2) Halt kein Eis im Kühlschrank, das Eis kann weich werden oder schmilzt.
- 3) lassen Sie warme Speisen zuerst kühlen, bevor Sie es im Kühlschrank platzieren. Sonst wird das Essen verderben und wird der Kühler mehr Energie verwenden.
- 4) lassen Sie den Deckel nicht lange offen mit einem eingeschalteten Kühler.
- 5) Wenn der Strom ausfällt, dann öffnen Sie den Deckel nicht, damit die Kühlung nicht weg geht. Wenn die Elektrizität zu lange weg ist, können Sie Eis oder ein Kühlelement benutzen.
- 6) Die Kühlung wird weniger, wenn Sie das Gerät in der Nähe einen Heizelement wie ein Ofen/Grill platzieren oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- 7) der Kompressor nicht mit der Hand berühren, dies verursacht Verletzungen.
- 8) rufen Sie das Wartungscenter an, wenn die Elektrizität Kabel beschädigt ist. Es muss mit einen speziellen Werkzeug vom Hersteller oder Händler ersetzt werden.

- 9) Nicht verwenden lassen von kleinen Kindern oder unwissende Menschen ohne Begleitung.
- 10) Wenn das Gerät nicht für eine lange Zeit verwendet wird: alle Lebensmittel aus ihm heraus nehmen und die Elektrizität Kabel aus der Steckdose nehmen. Öffnen Sie die Abdeckung und reinigen Sie den Kühler von innen und entferne das Wasser. Wasche nie das Gerät mit Wasser und nie abspülen mit Wasser! Dies kann zu Elektrizität Problemen führen.
- 11) dieses Gerät darf nicht von Personen (inklusive Kinder) verwendet werden, die reduziert körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten haben oder Mangel an Erfahrung und Wissen. Es sei denn, unter Aufsicht oder Erklärung über die Verwendung des Geräts durch einen Verantwortlichen für ihre Sicherheit.

Manual partycooler	(UK)
Handleiding partycooler	(NL)
Manuel partycooler	(FR)
Bedienungsanleitung partycooler	(DE)

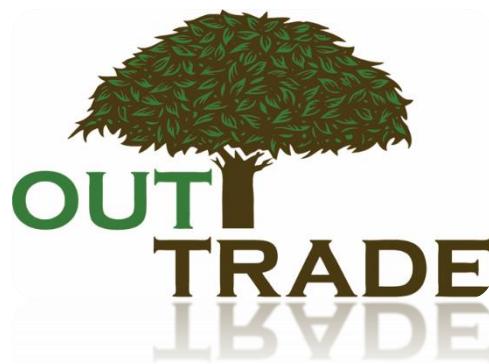

OutTrade BV
De Grift 1A
7711 EP Nieuwleusen
Tel +31 (0)529-482808
Fax +31 (0)529-484910
Email info@outtrade.nl
Website www.outtrade.nl

PART15 30-3-15