

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fig. 1 - Vue de face

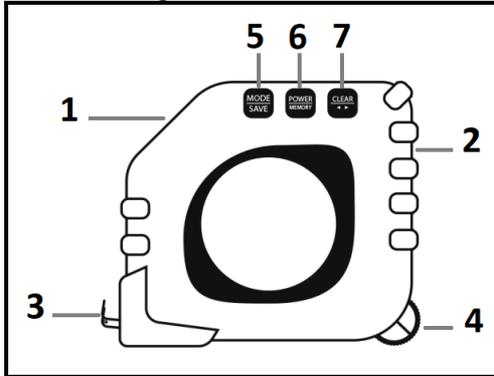


Fig. 2 - Vue de dos

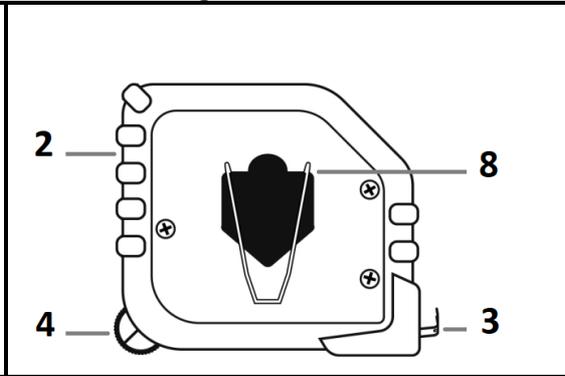


Fig. 3 - Côté gauche


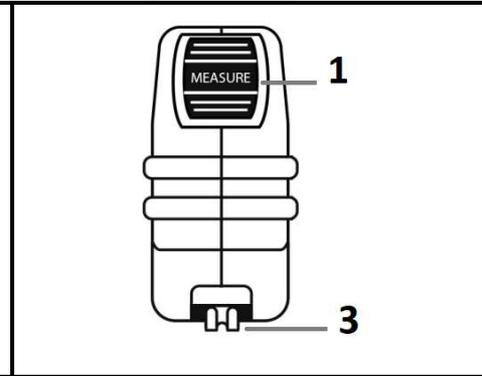



Fig. 4 - Côté droit

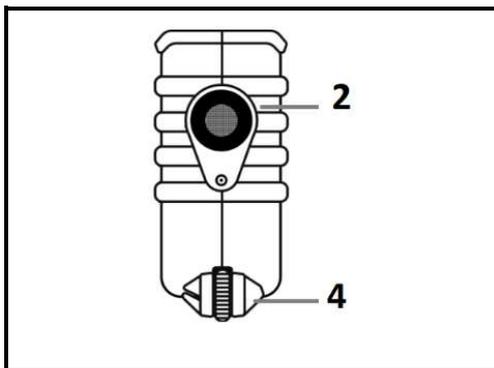

1. Bouton de prise de mesure (MEASURE)
2. Laser
3. Corde
4. Roller
5. Bouton MODE/ SAUVEGARDE
6. Bouton d'alimentation/ Mémoire
7. Bouton de remise à zéro (CLEAR)
8. Clip ceinture

AFFICHAGE ÉCRAN LCD

Fig. 5 - Vue du dessus

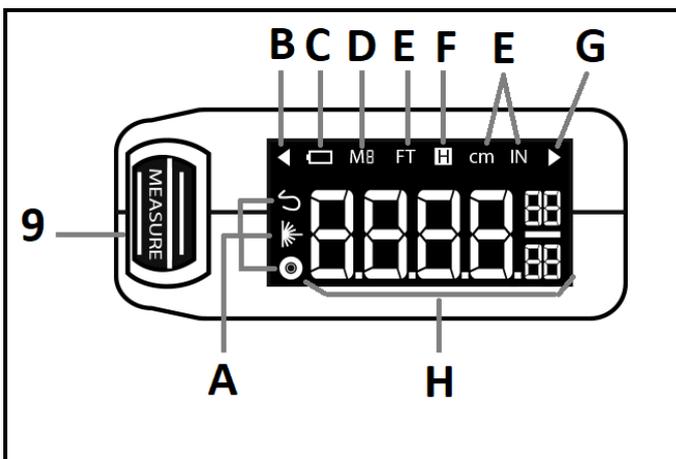

- A. Icônes des modes de mesure : Corde/ Laser/ Roller
- B. Repère pour la prise de mesure avec la corde (côté gauche)
- C. Témoin batterie faible
- D. Mémoire
- E. Unité de mesure : FT (Pieds)/ **cm**/ IN (Pouces)
- F. Bouton HOLD
- G. Repère pour la prise de mesure avec le laser (côté droit)
- H. Résultat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION : Piles : 4 x AAA/LR03, 4.5V == (non fournies)

LASER



EN60825-1 : 2014






OUVERTURE LASER

EXPOSITION DANGEREUSE – UN RAYONNEMENT LASER EST ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE

AVERTISSEMENTS - LASER

- **NE PAS** regarder dans le faisceau ni à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques tels que des jumelles car cela peut endommager les yeux.
- **NE PAS** diriger le faisceau du laser vers des personnes, des animaux, le visage ou les yeux.
- **NE PAS** pointer le faisceau laser vers une surface réfléchissante. Ne pas faire fonctionner sur ou près de ce type de surface, car le faisceau laser pourrait être projeté dans vos yeux ou ceux d'autres personnes.
- **NE PAS** porter de bijoux ou de matières réfléchissantes lors de l'utilisation du laser.

INSTALLATION DES PILES

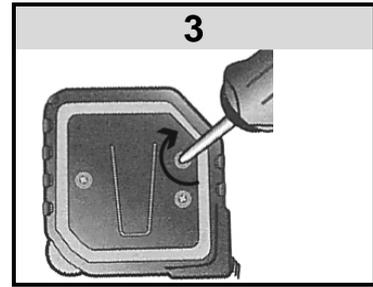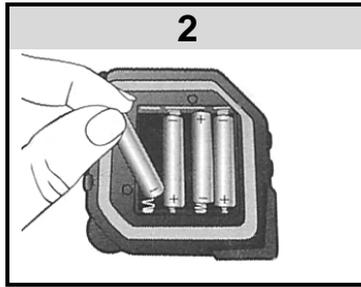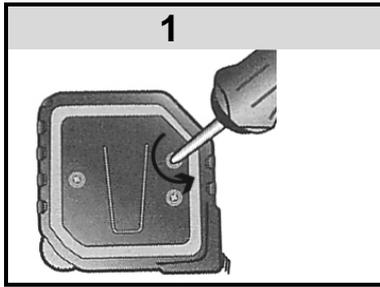

FONCTIONNEMENT

MISE SOUS TENSION

Appuyer sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'écran.



SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

- Appuyer simultanément sur les boutons  (MODE/ SAUVEGARDE) et  (réinitialisation) pour accéder au mode "Unité de mesure". Voir Fig.6.
- Appuyer de nouveau sur ces deux boutons simultanément et successivement pour choisir entre les différentes unités. Voir tableau ci-dessous.



Fig.6

SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

Système impérial (Pieds/ Pouces)		
1	Pieds et pouces avec fractions*	
2	Pouces fractions* avec	
3	Pouces avec décimales	
Système métrique		
4	Centimètres avec décimales	

* Remarque (système impérial) : Afin de donner une mesure précise, le résultat de la décimale est représenté par une fraction en raison de la place limitée sur l'écran. Pour lire, il faut arrondir. Par exemple, la lecture de  est 12.12 ou 12.119.

Pour  le résultat est 15,938 ou 15.94.

ARRÊT



Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

REMARQUE: Si aucun bouton n'est actionné au bout de 35 secondes environ, l'écran s'éteint.

MODES DE MESURE

Après avoir allumé le mètre digital, appuyer successivement sur le bouton  jusqu'à l'affichage de l'icône correspondant au mode de mesure souhaité. Voir tableau ci-dessous.

Icone	Mode	Types de surfaces mesurables
	Corde	Courbes, surfaces planes ou arrondies
	Laser	Distances, murs, plafonds, endroits difficiles d'accès
	Roller	Surface incurvée, objets de forme irrégulière, surfaces longues et plates.

A. MODE CORDON

a) Utilisation


Après sélection de l'icône , avant toute mesure, veuillez-vous assurer que le symbole  correspondant au début de prise de mesure, est bien affiché afin de permettre une mesure précise. Si

ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes environ pour qu'il s'affiche.

1. Tirer sur le cordon jusqu'à atteindre la longueur souhaitée pour mesurer votre surface.
2. Lire la mesure affichée sur l'écran.
3. Relâcher la corde tout en l'accompagnant avec précaution pour qu'il se rembobine correctement à l'intérieur.



b) Fonction HOLD

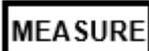1. Pour que la mesure reste affichée sur l'écran après rétraction de la corde, appuyer sur le bouton  dès que le résultat apparaît et avant de relâcher la corde. L'inscription "H" s'affiche quand la fonction HOLD est activée.
2. Réappuyer sur  pour la désactiver. « H » disparaît. Remettre à zéro. Voir procédure ci-dessous.

Note : Le mètre étant très sensible, il est possible que des données correspondant à des mesures précédemment prises ou lors de la rétraction de la corde s'affichent. Il suffit d'appuyer sur **CLEAR** pour réinitialiser le mètre.

c) Remise à zéro

Appuyer sur  avant réutilisation.


B. MODE LASER



Après sélection de l'icône , avant toute mesure, veuillez-vous assurer que le symbole , correspondant au début de prise de mesure, est bien affiché afin de permettre une mesure précise. Si

ce n'est pas le cas appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes environ pour qu'il s'affiche.

AVANT D'UTILISER LE LASER, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES AVERTISSEMENTS MENTIONNÉS PLUS HAUT ET LES RESPECTER.

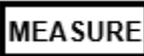1. Tenir le mètre digital en position verticale de manière à simuler une surface plate.
2. Se mettre face à l'objet ou la surface à mesurer afin d'obtenir la mesure la plus précise possible.
3. Pointer le faisceau vers l'objet ou la surface opposée.
4. Appuyer sur le bouton  et ajuster la hauteur du pointeur de façon précise.
5. Appuyer sur  pour mettre à zéro.

Ne pas toucher ou bloquer le roller lors de la mesure sinon le résultat sera incorrect !




C. MODE ROULEAU




1. Appuyer et maintenir le bouton  enfoncé tout en faisant rouler le mètre digital le long de l'objet ou de la surface à mesurer.
2. Relâcher le bouton après la mesure et lire le résultat affiché.


NOTES:

Interrompre/ reprendre la mesure: Commencer à

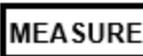mesurer, puis maintenir enfoncé le bouton , le relâcher et ré-appuyer jusqu'à la finalisation de la mesure.

Faire rouler d'avant en arrière: Si vous avez dépassé le point précis à mesurer, maintenir enfoncé le bouton

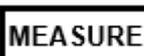 et faire rouler le mètre dans la direction opposée.

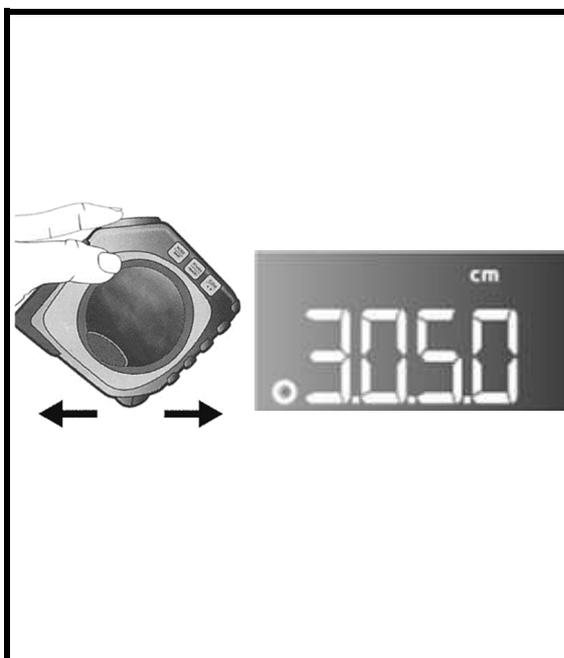

SAUVEGARDE DES MESURES

1. SAUVEGARDER

**MODE
SAVE**

Dans n'importe quel mode lors de l'affichage du résultat, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes. « M 1 » s'affiche.

Note :

- Si des données ont déjà été enregistrées, M sera suivi du chiffre correspondant à l'ordre d'entrée de cette valeur.
- Une fois entré dans le mode mémoire, l'inscription « M » ou « M+chiffre » restera affichée et vous pourrez toujours prendre vos mesures et les enregistrer.
- Pour enlever l'inscription, éteindre et rallumer votre mètre.

2. VISUALISATION DES DONNÉES (Visualiser l'historique)

1. Appuyer sur le bouton  pour voir vos mesures enregistrées.



2. Appuyer successivement sur le bouton  pour faire défiler toutes vos mesures sauvegardées.

Nombre maximum de sauvegardes : 8 – M1 à M8



- Une fois la capacité de la mémoire est atteinte (8 entrées), la valeur la plus ancienne sera automatiquement effacée et remplacée par la nouvelle mesure qui sera sauvegardée.
- Si vous éteignez votre mètre, toutes les données seront effacées lorsque vous le rallumerez.



3. SUPPRESSION

Éteindre le mètre digital et le rallumer. Toutes vos données sauvegardées seront supprimées et n'apparaîtront plus.

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que l'usage prévu.
2. Ne pas soumettre à des chocs ou des chutes violentes.



3. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforez.
4. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
5. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
6. Ne pas utiliser à des températures élevées.
7. Ne pas immerger dans l'eau.
8. Ne pas essayer de réparer l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ENTRETIEN

- Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Nettoyer avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, des températures élevées, de la lumière solaire directe, de l'humidité, de l'eau ou autres liquides.
- Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS - 1, rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en R.P.C.

Distribué par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

