



Art. Nr. 507128

LED-Lichterkette

Mit 100 LEDs

Aufbauanleitung

Allgemeine Hinweise

Die Lichterkette ist für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet (Schutzart IP44). Sie darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht verändert oder umgebaut werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag oder Brand hervorrufen. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Artikels an den Neubesitzer weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer HIGHLIGHT Lichterkette.

Inhalt 1 Lichterkette

Sicherheitshinweise

- Die Lichterkette ist kein Spielzeug! Halten Sie sie, das Montagematerial sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Die Lichterkette darf nicht im oder unter Wasser montiert werden, richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf die Lichterkette.
- Stellen Sie die Lichterkette in einer Höhe von mindestens 30 cm auf.
- Platzieren Sie die Lichterkette nicht auf Bäumen mit Nadeln, die bereits braun sind oder einfach abbrechen können.
- Saisonprodukt. Nicht vorgesehen für die dauerhafte Installation und Gebrauch.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Lichterkette nicht abgeschnitten, ausgefrantzt oder aufgeschnitten werden.
- Bedecken Sie die Lichterkette nicht, da es überhitzen, schmelzen oder entzünden kann.
- Leiten Sie das Kabel oder das flexible Licht nicht in Wände, Türen, Fenster oder jedwede Art von Bauwerken.
- Installieren Sie die Lichterkette nicht auf Pforten oder Türen, wo diese sich viel biegen kann.
- Installieren Sie ebenfalls die Lichterkette nicht in Schränken, Tanks oder Gehäusen jeder Art.
- Schützen Sie die Lichterkette vor Erschütterungen, extremen Temperaturen, sowie brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn die Lichterkette Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie den Trafo vorsichtig aus der Steckdose und entsorgen Sie sie fachgerecht
- Reinigung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle. Dies kann schädlich für Ihre Augen sein.
- Achten Sie bei Verlegung des Kabels darauf, dass niemand über diese stolpern kann.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Batteriefach und lagern Sie die Lichterkette kühl und trocken..

Bedienung

- Drehen Sie den Deckel des Batteriegehäuses entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie 4x 1,5V AA Batterien in das Batteriefach der Lichterkette ein und schieben Sie das Fach in das Gehäuse zurück. Achten Sie darauf, die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einzusetzen.
- Verschrauben Sie nun den Deckel wieder an das Gehäuse. Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung an der richtigen Stelle ist.
- Drehen Sie nun den Hängehaken in den Deckel des Batteriefaches hinein.
- Platzieren Sie die Lichterkette am gewünschten Ort auf.
- Schalten Sie nun die Lichterkette ein, indem Sie den Knopf auf dem Gehäuse drücken. Sie können zwischen den 8 verfügbaren Leuchtfunktionen umschalten, indem Sie mehrfach auf dem Knopf drücken, bis Sie die gewünschte Leuchtfunktion haben. Sie haben dabei die Wahl zwischen stetiges Leuchten, 6 verschiedenen Leuchtwechselfunktionen und zufälliges Leuchten. Bei dem zufälligen Leuchtmodus wechselt die Lichterkette innerhalb eines bestimmten Zeitabstands die Leuchtfunktion.
- Schalten Sie die Lichterkette aus, indem Sie den Knopf auf dem Batteriegehäuse für mehrere Sekunden gedrückt halten.

Austausch der Batterien

- Sollte die Leuchtkraft der Lichterkette nachlassen, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schalten Sie die Lichterkette aus, bevor Sie die Batterien austauschen.
- Zum Austausch der Batterien, drehen Sie den Deckel des Batteriefaches entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Entnehmen Sie nun die alten Batterien und setzen Sie 4 neue 1,5V AA Batterien ein. Achten Sie darauf, die Batterien der Polarität (+ und -) richtig einzusetzen. Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück in das Gehäuse.
- Verschrauben Sie nun den Deckel erneut an das Gehäuse.


Hinweispflichten gem. ElektroG



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bringen Sie es zu Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede

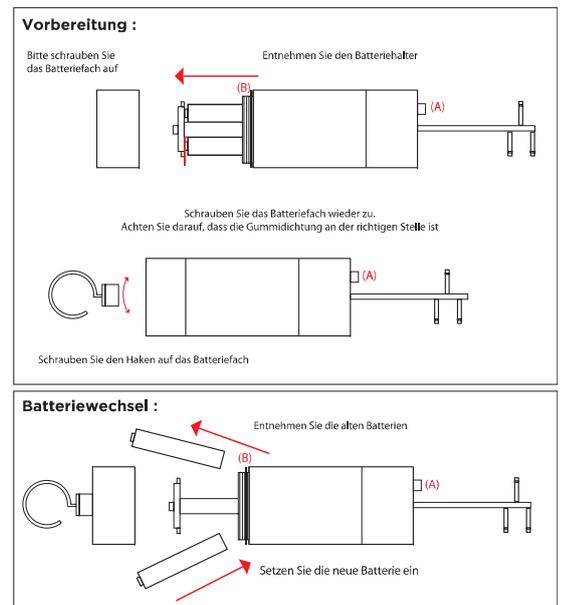

Schlüssel

(A) Multifunktionsknopf

(B) Klare Dichtung

