

EP608

RADIO-LECTEUR MUSICAL DE TABLE VINTAGE JUKEBOX

NOTICE D'UTILISATION

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ


- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.**
- **Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.**

- Pour utilisation à l'intérieur uniquement.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

- Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.

DESCRIPTION DU PRODUIT

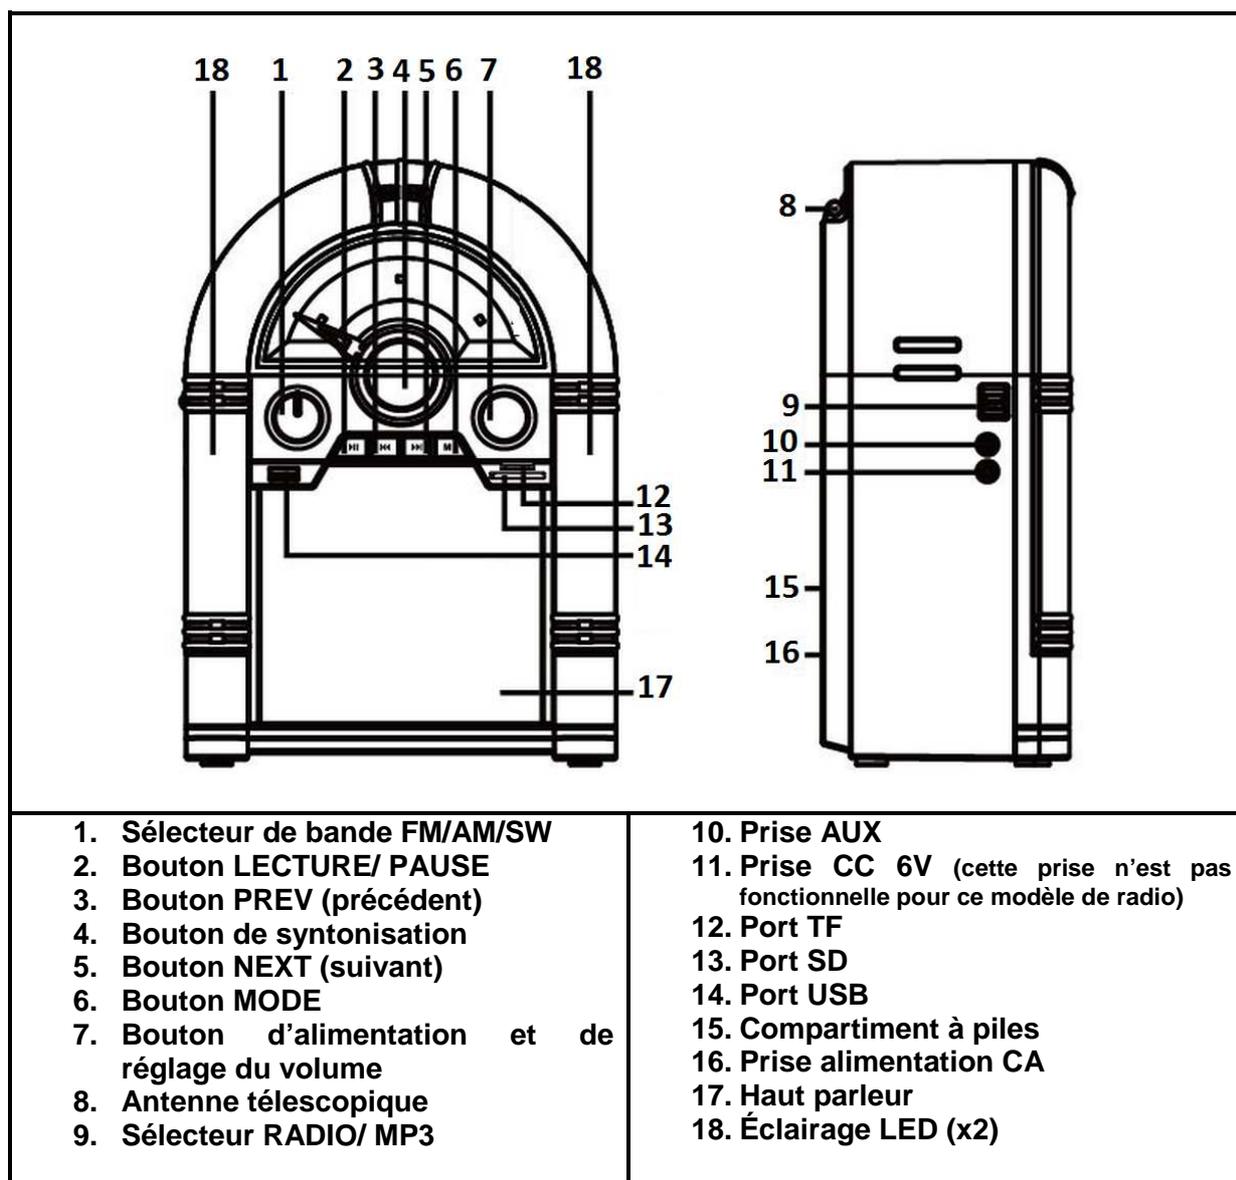

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La radio peut être mise en service au moyen de **2** sources d'alimentation au choix:

- 1) En branchant le câble de l'adaptateur (fourni) à la **prise d'alimentation CA (16)** ;
- 2) Après avoir inséré **4 piles D/ LR20** (non fournies), 1,5V chacune.

Détails sur les spécifications techniques

- **220-240V~ 50Hz 5W** ou **4 piles D/ LR20, 6V**
- Format audio : MP3
- Fréquence:
 - AM: 522 – 1620 KHz
 - FM: 87 – 108 MHz
 - SW1: 3.2 – 10.0 MHz
 - SW2: 10.0 – 22 MHz

FONCTIONNEMENT DU RADIO-LECTEUR MUSICAL

FONCTION RADIO

- Pour allumer la radio, tourner le bouton d'alimentation **(7)** qui fait également office de bouton de réglage de volume. Ensuite régler le volume désiré.

Note: Quand vous allumez la radio, les LEDs s'allument.

- Placer le sélecteur RADIO/ MP3 **(9)** sur la position RADIO.
- Tourner le sélecteur de bande **(1)** pour sélectionner la fréquence souhaitée : FM, AM ou SW.
- Tourner le bouton de syntonisation **(4)** pour choisir votre station.
- Tirez l'antenne télescopique **(8)** sur toute sa longueur et ajuster l'angle si nécessaire.

Note : Lors de la réception AM, positionner votre radio de manière à ce qu'elle puisse obtenir une qualité de réception optimale.

- Tourner le bouton d'alimentation **(7)** lorsque vous avez terminé d'écouter la radio.

FONCTION LECTEUR USB/ CARTE SD/ CARTE TF

La capacité maximale de la clé USB, de la carte SD et TF doit être de 16 GB.

- Placer le sélecteur RADIO/ MP3 **(9)** sur la position MP3.
- Insérer la clé USB, la carte SD ou TF dans la fente appropriée.

Lors de l'insertion de la clé USB, carte TF ou SD, le lecteur lit automatiquement les fichiers MP3 contenus dans le support. Si vous souhaitez écouter les fichiers audio sur la clé USB, la carte TF ou SD et qu'un autre support est déjà inséré, il faudra enlever celui-ci afin de pouvoir lire les fichiers audio sur le support désiré.

- Appuyer sur le bouton LECTURE/ PAUSE **(2)**.
- Appuyer sur le bouton PREV **(3)** pour écouter le morceau précédent.
- Appuyer sur le bouton NEXT **(5)** pour écouter le morceau suivant.

LEDS

Lorsque vous allumez la radio, les LEDs s'allument automatiquement.

Pour éteindre ou allumer les LEDs manuellement, appuyer sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT, situé sur le côté droit de la radio : ON pour MARCHE et OFF pour ARRÊT.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le radio-lecteur musical pour un usage autre que celui prévu.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Ne pas soumettre le radio-lecteur musical à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas exposer le radio-lecteur musical à des températures élevées.
- Ne pas modifier, démonter ou perforez.
- Si le radio-lecteur musical est alimenté par des piles et que le son devient faible, remplacer les piles usagées par des neuves.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le radio-lecteur musical pendant une longue période, veuillez ôter les piles.
- Ne pas tenter de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en R.P.C
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3
D-40764, LANGENFELD, ALLEMAGNE

