


Mode d'emploi

Parapluie-canne automatique de taille intermédiaire FARE®-Switch 7905



Lire et conserver le mode d'emploi

 Ce mode d'emploi fait partie du parapluie-canne automatique de taille intermédiaire FARE®-Switch 7905 (par la suite simplement appelé « parapluie-canne »). Il contient des informations importantes sur la mise en service et le maniement.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le parapluie-canne. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le parapluie canne. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlements en vigueur dans l'Union européenne. Respectez également les directives et les lois en vigueur à l'étranger. Conservez le mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le parapluie-canne à un tiers, remettez le mode d'emploi.

Ce mode d'emploi peut être consulté ou téléchargé à partir de notre site Web www.fare.de ou demandé sous forme de fichier PDF par notre service clientèle.

Étendue de la livraison

1. Parapluie-canne
2. Câble de chargement

Légende

AVERTISSEMENT


Cette mention désigne une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves


PRUDENCE


Cette mention désigne à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE

Ce mot signal met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

 Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.

 Lisez le mode d'emploi.

 Utilisez uniquement le câble de chargement à l'intérieur.

 courant continu

Sécurité

Utilisation conforme

Le parapluie canne est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.

Utilisez le parapluie-canne uniquement tel que décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. Le parapluie-canne n'est pas un jouet pour les enfants.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non-conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Manipulation incorrecte par des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances ou des compétences suffisantes.

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales réduites) ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés).

• Ce parapluie-canne et le câble de chargement peuvent être utilisés par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation sûre du parapluie-canne et du câble de chargement et comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le parapluie-canne. Le nettoyage et l'entretien qui incombent à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart du parapluie-canne et du câble de chargement.

• Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le câble de chargement. Il y a un risque d'étranglement.

• Veillez à ce que les enfants n'enlèvent aucune petite pièce du parapluie-canne. Les enfants peuvent avaler de petites pièces et s'étouffer.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent se prendre dedans et s'étouffer en jouant.

AVERTISSEMENT

Les batteries peuvent exploser lorsqu'elles deviennent trop chaudes. Vous et d'autres personnes pourriez être blessés. Une utilisation incorrecte du câble de chargement peut provoquer un incendie et une explosion.

Risque d'explosion et d'incendie !

• Ne chargez pas de batteries non rechargeables avec le câble de chargement.

• N'exposez pas le parapluie-canne au feu ou à des températures élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 °C peuvent provoquer une explosion de la batterie.

• N'utilisez pas une batterie endommagée. Les batteries endommagées peuvent se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.

• Veillez toujours à avoir une ventilation suffisante lors du chargement de la batterie. Des gaz peuvent se former.

• Chargez la batterie uniquement à une température ambiante

comprise entre 10 °C et 40 °C.

• N'utilisez jamais le câble de chargement dans des environnements avec des matériaux explosifs ou inflammables.

PRUDENCE

Une manipulation incorrecte du câble de chargement peut entraîner des blessures.

Risque de blessure !

• Posez le câble de chargement de sorte à ce qu'il ne devienne pas un risque de trébuchement.

• N'enroulez pas le câble de chargement autour du cou de quelqu'un. Il y a un risque d'étranglement.

• Ne mettez pas le câble de chargement en contact avec des pièces chaudes.

• Avant chaque utilisation, vérifiez que le parapluie-canne n'est pas endommagé. N'utilisez pas le parapluie-canne s'il est endommagé.

• Si le câble de chargement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service clientèle, ou encore par une personne qualifiée pour éviter tout risque.

• Ne démontez jamais le câble de chargement, l'éclairage LED ou la batterie. Les réparations ne doivent être effectuées que par un service clientèle technique agréé. L'éclairage LED et la batterie ne peuvent pas être remplacés.

• Chargez la batterie uniquement dans des pièces fermées car le câble de chargement est uniquement destiné à un usage intérieur.

• Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'humidité qui entre en contact avec le câble de chargement et les prises. Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique avant chaque opération de nettoyage. Risque de court-circuit.

Mise en service

Chargement de la batterie

AVERTISSEMENT

Chaleur, odeur ou dommage lors du processus de charge.

Risque d'incendie et de blessure !

• Ne touchez pas le parapluie-canne.

• Débranchez le câble de chargement de la prise de l'alimentation électrique.

Le parapluie-canne est livré chargé et prêt à l'emploi.

Chargez la batterie lorsque le parapluie-canne ne s'allume plus.

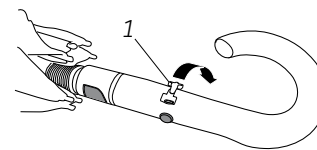


fig.: A

1 caoutchouc étanche

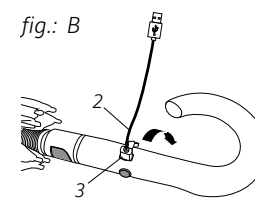


fig.: B

2 câble de chargement


3 connecteur micro USB B

1. Ouvrir le couvercle en caoutchouc étanche (1) de la poignée (voir fig. A).

2. Raccordez le connecteur micro USB B (3) du câble de chargement (2) fourni à la prise de chargement de la poignée (voir fig. B).

Mode d'emploi

Parapluie-canne automatique de taille intermédiaire FARE®-Switch 7905

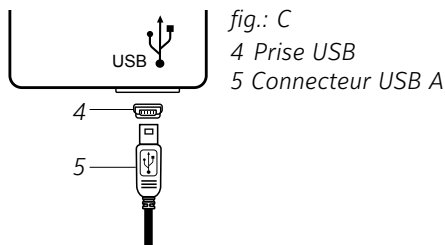

3. Branchez le connecteur USB A (5) dans une prise USB adaptée (4) (voir fig. C).
 - Pendant le chargement, la prise de chargement de la poignée s'allume en rouge.
 - Lorsque la batterie est complètement chargée, la prise de chargement de la poignée s'allume en vert.
 - Le processus de chargement dure environ 3 heures.
4. Débranchez le connecteur USB A de la prise USB.
5. Retirez le connecteur micro USB B de la prise de chargement de la poignée.
6. Fermez le couvercle en caoutchouc avec précaution.

Fonctionnement

⚠ PRUDENCE

Une utilisation incorrecte du parapluie-canne peut provoquer des blessures.

Risque de blessure !

- Avant d'utiliser le parapluie-canne pour la première fois, entraînez-vous à l'ouvrir et le fermer dans un environnement peu fréquenté.
- Lors de l'ouverture du parapluie-canne, tenez-le avec le taping à terre éloigné du corps et veillez à être suffisamment éloigné des autres personnes.
- Il y a un risque de blessure pour les autres pendant et après l'ouverture du parapluie-canne en raison des aiguillettes situées aux extrémités de la toile du parapluie-canne.

⚠ PRUDENCE

Lorsque vous repliez le parapluie-canne, vous risquez de vous coincer les doigts sur le manche du parapluie.

Risque de blessure !

- Lorsque vous fermez le parapluie-canne, tenez-le uniquement par la poignée.
- Ne touchez pas le parapluie-canne en le fermant.

REMARQUE

Détérioration du parapluie en raison d'une surchauffe ou d'une mauvaise utilisation.

Risque de dommage

- N'essayez jamais d'ouvrir le parapluie-canne manuellement. L'ouverture manuelle endommage la fonction d'ouverture automatique.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films avant d'utiliser le parapluie-canne.
- Allumez l'éclairage uniquement lorsque le parapluie-canne est ouvert.
- Ouvrez la bande de fermeture avant d'ouvrir le parapluie-canne.


Ouverture et fermeture du parapluie-canne

1. Ouvrez la bande de fermeture.
2. Ouvrez toujours le parapluie-canne par pression de bouton.

Appuyez sur le déclencheur (6) (voir fig. : D). Le parapluie-canne s'ouvre automatiquement. Attendez que le parapluie-canne soit complètement ouvert.

3. Fermez le parapluie-canne à la main. Pour ce faire, tenez la poignée du parapluie-canne dans une main et glissez le support rainuré vers le bas avec l'autre main jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Fermer la bande de fermeture.

Allumer et éteindre l'éclairage LED

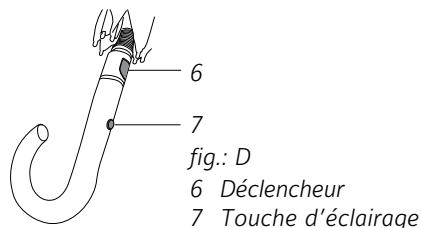

1. Ouvrez le parapluie-canne.
2. Appuyez une fois sur la touche d'éclairage (7) (voir fig. : D). Le parapluie-canne commence à s'allumer.
3. Pour éteindre l'éclairage, appuyez une fois sur la touche d'éclairage. L'éclairage s'éteint. Vous pouvez maintenant fermer le parapluie-canne.

Changement la couleur de la lumière

Chaque fois que l'éclairage LED est allumé, la couleur de la lumière change. En plus de lumières monochromes, le parapluie-canne dispose de deux changements de couleur automatiques à différentes vitesses.

La séquence de couleurs est la suivante

Changement de couleur lent ►Rouge ►Vert ►Violet ►Jaune ►Bleu ►Rose ►Blanc ►Changement de couleur rapide

1. Appuyez une fois sur la touche d'éclairage (7) (voir fig. : D). Le parapluie-canne commence à s'allumer.
2. Pour changer la couleur de la lumière, appuyez deux fois sur la touche d'éclairage.
3. Pour sélectionner une couleur de lumière spécifique, appuyez plusieurs fois sur la touche d'éclairage jusqu'à ce que la couleur souhaitée apparaisse.

Nettoyage

- Ne nettoyez pas le parapluie-canne pendant le chargement.
- Nettoyez le revêtement avec un chiffon légèrement humidifié.
- Essuyez le manche et la poignée du parapluie avec un chiffon sec et doux.

Caractéristiques techniques

Câble de chargement

Tension d'entrée : 5 V/DC; 900 mA

Tension de sortie : 5 V/DC; 900 mA

Batterie

Type: Batterie Li-ion polymère (LiPo) ; 1200 mAh

Parapluie-canne

Tension : 3.7 V/DC

Consommation électrique : ≤ 30 mA

Classe de protection : IPX4

Déclaration de conformité

Par la présente, FARE - Guenther Fassbender GmbH déclare que le parapluie-canne est conforme aux exigences des directives RL 2014/35/EU, RL 2014/30/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU, à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions du fabricant. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être demandé à l'adresse suivante :

Fabricant / Distributeur : FARE - Guenther Fassbender GmbH
Stursberg II 12
D-42899 Remscheid
info@fare.de
www.fare.de

Désignation du produit : Parapluie-canne automatique de taille intermédiaire FARE®-Switch

Numéro d'article : 7905

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Mettez l'emballage au rebut en triant. Remettez le carton aux déchets de papier, les films à la collecte des matières recyclables.

Mise au rebut du parapluie-canne

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des matières recyclables)

Ne pas jeter les vieux appareils dans les ordures ménagères !



Si le parapluie-canne ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de remettre les vieux appareils séparément des ordures ménagères, par exemple à un point de collecte dans sa commune ou son quartier. Cela garantit que les vieux appareils sont recyclés de manière professionnelle et permet d'éviter des effets négatifs sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Les piles et batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères !



En tant que consommateur, vous êtes légalement tenus de rapporter toutes les piles et toutes les batteries, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, à un point de collecte dans votre commune/quartier, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement.

Remettez le parapluie-canne complet (avec la batterie) et seulement à l'état déchargé au point de collecte.

* marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb