




Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

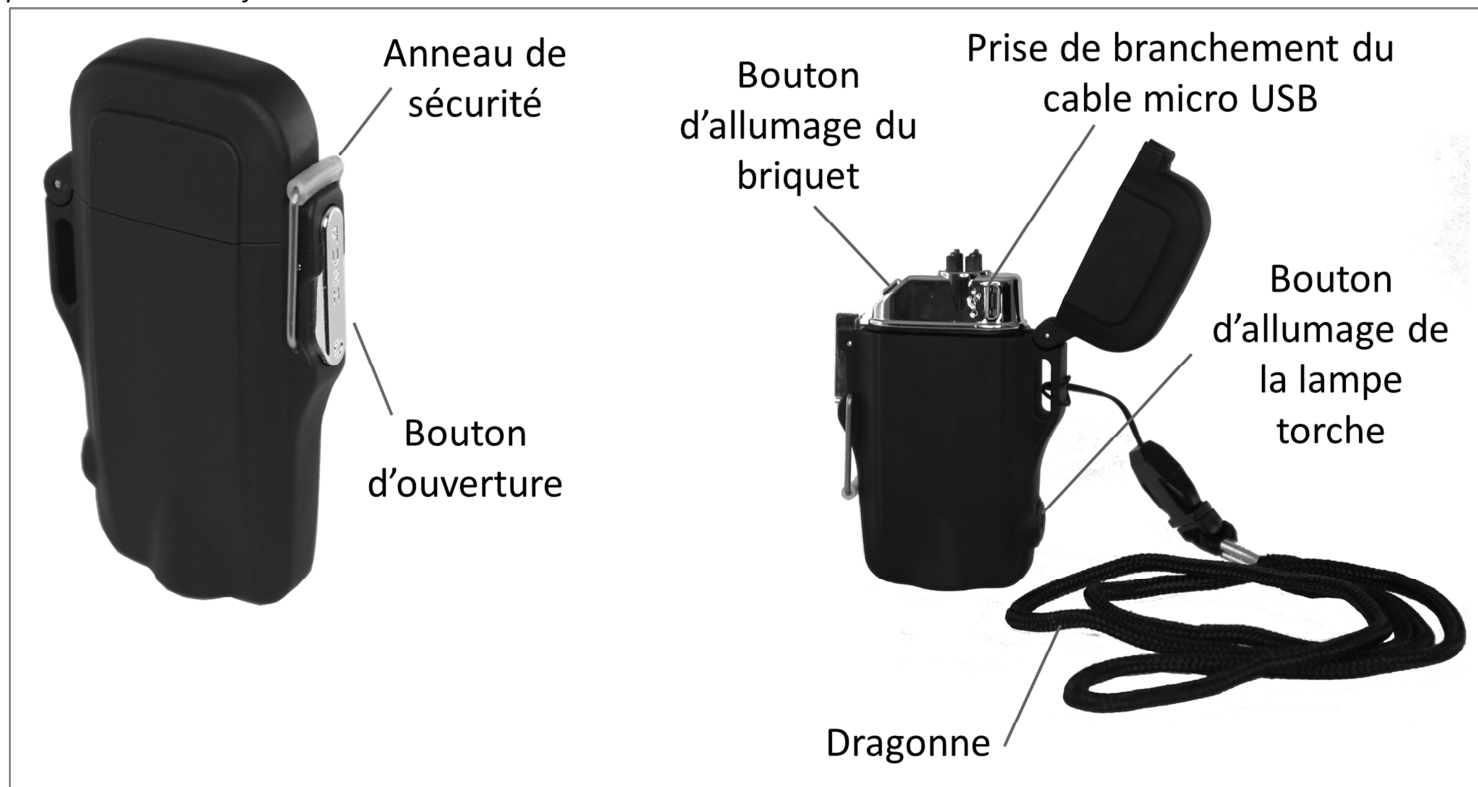

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
4. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
5. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
6. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
7. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

8. AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants doivent être maintenus à l'écart.

9. Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées et ne le mettez pas directement sous la lumière du soleil pendant une longue période, surtout à travers une vitre (baie-vitrée, véhicule etc).
10. Evitez les coups ou chutes, cela pourrait endommager la batterie ou d'autres composants de manière irréversible.
11. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

Conseils: il est rappelé que le briquet rechargeable USB peut ne pas être autorisé dans les aéroports ou les avions par exemple.

B. UTILISATION

Ce briquet est doté de la technologie de l'impulsion électrique, une énergie propre et écologique qui permet de remplacer le butane toxique traditionnel et autres combustibles. Il est réutilisable grâce à sa batterie rechargeable USB intégrée. Sans flamme il ne craint pas le vent et peut rapidement allumer un combustible placé à quelques millimètres de l'arc électrique.

Il est également doté d'une lampe torche pour vous dépanner dans n'importe quelle situation.

1) Rechargement de la batterie


Avant la première utilisation ou lorsque la batterie est déchargée, rechargez l'appareil complètement : connectez le briquet à un ordinateur ou à un adaptateur secteur (DC5.0 ± 0.25V) via le câble USB fourni.

Le voyant lumineux s'allume pendant toute la durée du chargement, puis le voyant s'éteint lorsque la charge est complète (environ 1 à 2h). Débranchez le chargeur quand la charge est complète pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Vous pourrez utiliser le briquet jusqu'à 40 fois et la lampe torche jusqu'à 1 heure ½ avant le prochain rechargement. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, pensez à le recharger avant que la batterie ne soit complètement déchargée. De même, n'utilisez pas le briquet en continu plus de 10 secondes d'affilées.

2) Utilisation du briquet

Tenez le briquet de manière à ce que la tête ne soit pas orientée vers vous, vos mains, ou toute autre personne.

1. Retirez le l'anneau de sécurité.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture « PUSH » pour ouvrir le couvercle
3. Appuyez ensuite sur le bouton d'allumage du briquet  pour utiliser le briquet. Un arc électrique s'allume instantanément.
4. Approchez l'arc électrique de la cible à allumer pendant quelques secondes. Ne collez jamais la tête d'allumage sur la cible à allumer et ne forcez jamais dessus. Cela pourrait l'endommager de manière irréversible.
5. Relâchez le curseur : l'arc électrique s'éteint automatiquement.
6. Refermez le briquet et remettez le cran de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle ou un accident.
7. Rangez le briquet dans un endroit sûr à l'écart de la portée des enfants.

3) Utilisation de la lampe torche

Utilisez le bouton d'allumage de la lampe torche autant de fois que nécessaire :

1. puissance max
2. stop
3. puissance faible
4. stop
5. flash

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Aluminium

Alimentation : Batterie Lithium rechargeable (inclue), câble USB (inclus)

Temps de charge : 2h

Temps d'utilisation : environ 40 utilisations ou 1 heure ½ pour la lampe torche par chargement

Mise au rebut de l'appareil : 

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- *Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :*
 - *De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.*
 - *De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).*
- *Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.*
- *Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.*
- *N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.*
- *Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.*
- *Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.*
- *Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.*
- *Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.*
- *La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.*
- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.



A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf weder das Netzkabel noch der Stecker oder ein anderes Teil der Vorrichtung in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten getaucht werden.
3. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
4. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
5. Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
7. **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Teile erhitzen sich beim Gebrauch. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden um zu verhindern, dass die Heizelemente berührt werden. Kinder müssen von dem Gerät ferngehalten werden.
8. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
9. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und lassen Sie es nicht längere Zeit unter direkter Sonneneinstrahlung liegen, vor allem hinter einem Fenster (Glaswand, Fahrzeug, etc.).
10. Vermeiden Sie, mit dem Gerät anzustoßen oder es herunterfallen zu lassen. Dies könnte den Akku oder andere Bestandteile irreversibel beschädigen.
11. **Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**

Hinweis: Das wiederaufladbare USB-Feuerzeug ist mitunter, zum Beispiel in Flughäfen oder Flugzeugen, nicht autorisiert.

B. BENUTZUNG

Dieses Feuerzeug basiert auf einem elektrischen Impuls, einer sauberen und umweltfreundlichen Energiequelle. Damit vermeiden Sie den Gebrauch eines traditionellen Feuerzeugs mit giftigem Butan und anderen Brennstoffen. Das Elektrofeuerzeug kann dank des integrierten Akkus über einen USB-Anschluss wiederaufgeladen werden.

Es hat keine Flamme und funktioniert deshalb auch bei Wind. Brennmaterial, das mit einem Abstand von einigen Millimetern vor den Lichtbogen gehalten wird, kann mit dem Feuerzeug schnell angezündet werden.

Es ist ebenfalls mit einer Lampe ausgestattet, die Ihnen in den verschiedensten Situationen helfen kann.

1) Aufladen des Akkus


Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung, oder wenn der Akku leer ist, vollständig auf: Schließen Sie das Feuerzeug über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC oder an einen Netzadapter (DC5.0 ± 0.25V) an.

Die Leuchtanzeige ist während der gesamten Ladezeit eingeschaltet und schaltet sich aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist (nach ca. 1 bis 2 Stunden). Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn der Akku komplett geladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Sie können das Feuerzeug bis 40 Mal benutzen und die Lampe bis 1,5 Std., bevor es wiederaufgeladen werden muss. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie ihn wiederaufladen, bevor der Akku vollständig entladen ist. Sie sollten das Feuerzeug auch nicht länger als jeweils für 10 Sekunden verwenden.

2) Benutzung Feuerzeug

Das Feuerzeug von Ihnen, Ihren Händen oder einer Person abgewendet halten.

1. Den Sicherheitsbügel abnehmen.
2. Durch Druck der Taste „PUSH“ den Deckel öffnen.
3. Dann mit der Taste  das Feuerzeug betätigen. Ein Lichtbogen schaltet sich ein.
4. Den Lichtbogen einige Sekunden lang an das anzuzündende Element führen. Den Zündkopf nicht in direkten Kontakt mit dem anzuzündenden Element bringen. Dies könnte einen irreversiblen Schaden erzeugen.
5. Die Taste loslassen. Der Lichtbogen schaltet sich automatisch aus.
6. Das Feuerzeug schließen und den Sicherheitsbügel anbringen, um eine ungewollte Benutzung bzw. einen Unfall zu verhindern.
7. Das Feuerzeug an einer sicheren Stelle vor Kindern geschützt aufbewahren.

3) Benutzung Lampe

Die Zündtaste so oft wie notwendig verwenden:

1. Maximale Leistung
2. Stopp
3. Schwache Leistung
4. Stopp
5. Blitz

C. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen, der keine Fusseln abgibt. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Aluminium

Stromversorgung: wiederaufladbarer Lithium-Akku (enthalten), USB-Kabel (enthalten)

Ladezeit: 2 Stunden

Benutzung: ca. 40 Verwendungen bzw. 1,5 Stunden für die Lampe pro Ladung



Entsorgung des Geräts


Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.*



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

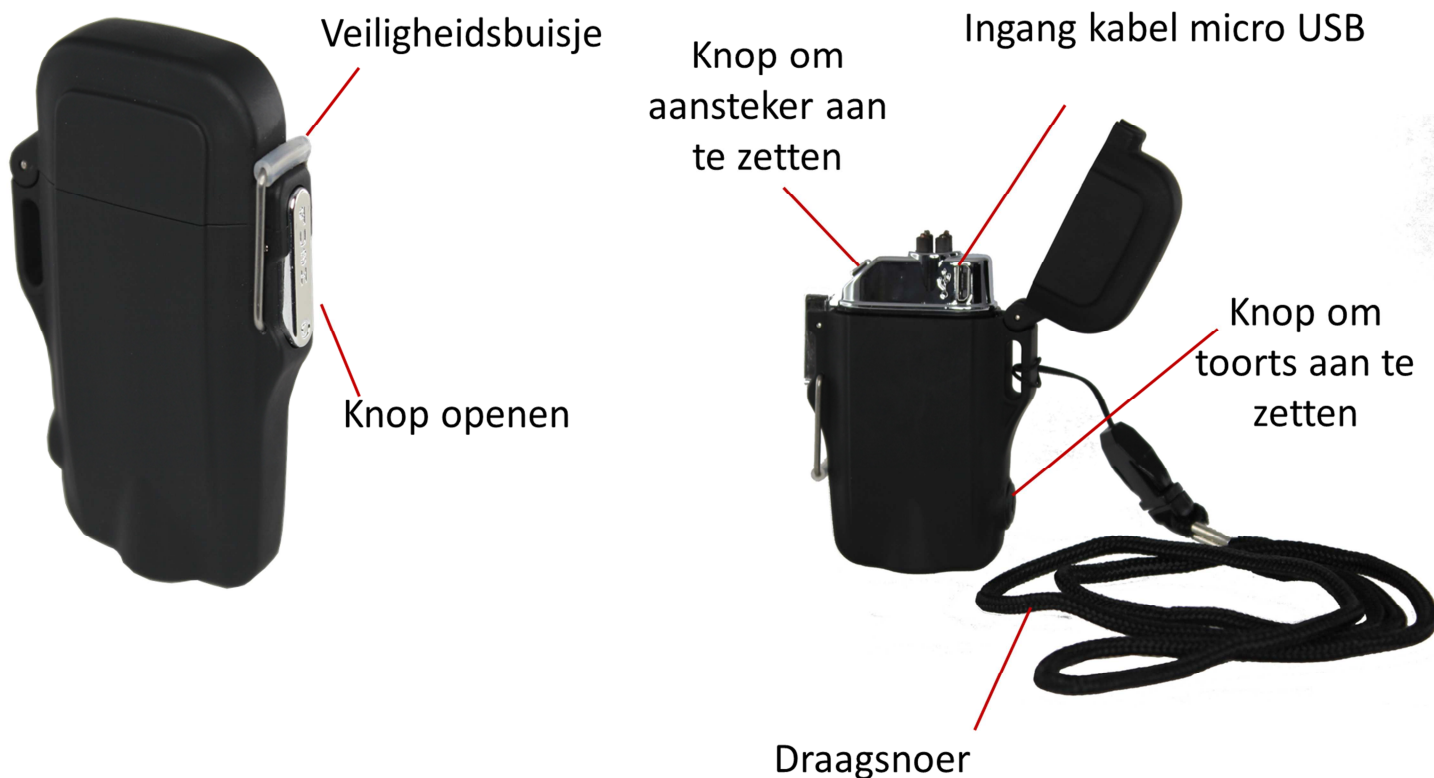

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
3. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
4. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
5. Laat de voedingskabel niet van de rand van een tafel of werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
6. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
7. **WAARSCHUWING:** het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden warm tijdens het gebruik. De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de warme onderdelen niet aan te raken. Kinderen moeten op een afstand gehouden worden.
8. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
9. Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen en rechtstreeks zonlicht gedurende te lange tijd, vooral achter glas (raam, autoruit, enz.).
10. Vermijd stoten of vallen, want dit kan de batterij of andere onderdelen op onherroepelijke manier beschadigen.
11. **Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.**

Opmerking: deze oplaadbare USB-aansteker is mogelijk niet toegelaten in een luchthaven of op een vliegtuig.

B. GEBRUIK

Deze aansteker is voorzien van de technologie met elektrische impulsen, een schone en ecologische energie die het mogelijk maakt het schadelijk traditioneel butaangas en andere brandstoffen te vervangen. Hij is herbruikbaar, dankzij de geïntegreerde oplaadbare USB-batterij.

Zonder vlam, kan dus aangestoken worden bij wind en kan snel een brandbaar materiaal aansteken dat zich op enkele millimeters afstand bevindt van de elektrische boog.

Hij is tevens voorzien van een toorts om u in elke situatie uit de nood te helpen.

1) De batterij opladen


Voor het eerste gebruik of wanneer de batterij compleet plat is, moet het apparaat volledig opgeladen worden: sluit de aansteker aan op een computer of een netadapter (DC5,0 ± 0,25V) via de meegeleverde USB-kabel.

Het lampje licht op tijdens het laden, en gaat weer uit wanneer de lading afgelopen is (ongeveer 1 tot 2u). Koppel de lader los wanneer het laden afgelopen is, zodat de batterij langer meegaat.

U kunt de aansteker tot 40 keer gebruiken en de toorts tot anderhalf uur, vóór hij opnieuw opgeladen moet worden. Om de batterij langer te laten meegaan, laad hem op vooraleer hij volledig plat is. Gebruik de aansteker niet continu meer dan 10 keer na elkaar.

2) Gebruik van de aansteker

Hou de aansteker vast zodat de kop niet naar uzelf, uw handen of een andere persoon gericht is.

1. Verwijder het veiligheidsbuisje.
2. Druk op de openingsknop « PUSH » om het deksel te openen.
3. Druk vervolgens op de knop  om de aansteker aan te zetten. Er ontstaat onmiddellijk ene elektrische boog.
4. Breng de elektrische boog enkele seconden tegen het voorwerp dat men wilt aansteken. Zorg ervoor dat de onstekingskop niet blijft kleven aan het voorwerp en forceer niet. Dit kan hem immers onherroepelijk beschadigen.
5. Laat de knop los: de elektrische boog gaat automatisch uit.
6. Sluit de aansteker en breng de veiligheid weer aan om een ongewenst gebruik of ongelukken te voorkomen.
7. Berg de aansteker op een veilige plek op, buiten het bereik van kinderen.

3) Gebruik van de toorts

Gebruik de knop om de toorts aan te zetten zo vaak als nodig is:

1. max. vermogen
2. stop
3. zwak vermogen
4. stop
5. flits

C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal: Aluminium

Voeding: Oplaadbare lithiumbatterij (inbegrepen), USB-kabel (inbegrepen)

Laadtijd: 2u

Gebruiksduur: ongeveer 40 gebruiken of anderhalf uur per laadbeurt van de toorts.

Verwijdering van het apparaat



Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.


Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- *Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:*
 - o *Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen).*
 - o *Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.*
- *De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.*
- *Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.*
- *Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.*
- *Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.*
- *Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meng nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.*
- *Gebuurde batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.*
- *Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.*
- *Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.*
- *Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.*
- *Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.*
- *Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.*
- *Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een antigifcentrum*
- *Vergeet niet het apparaat mee te nemen.*



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

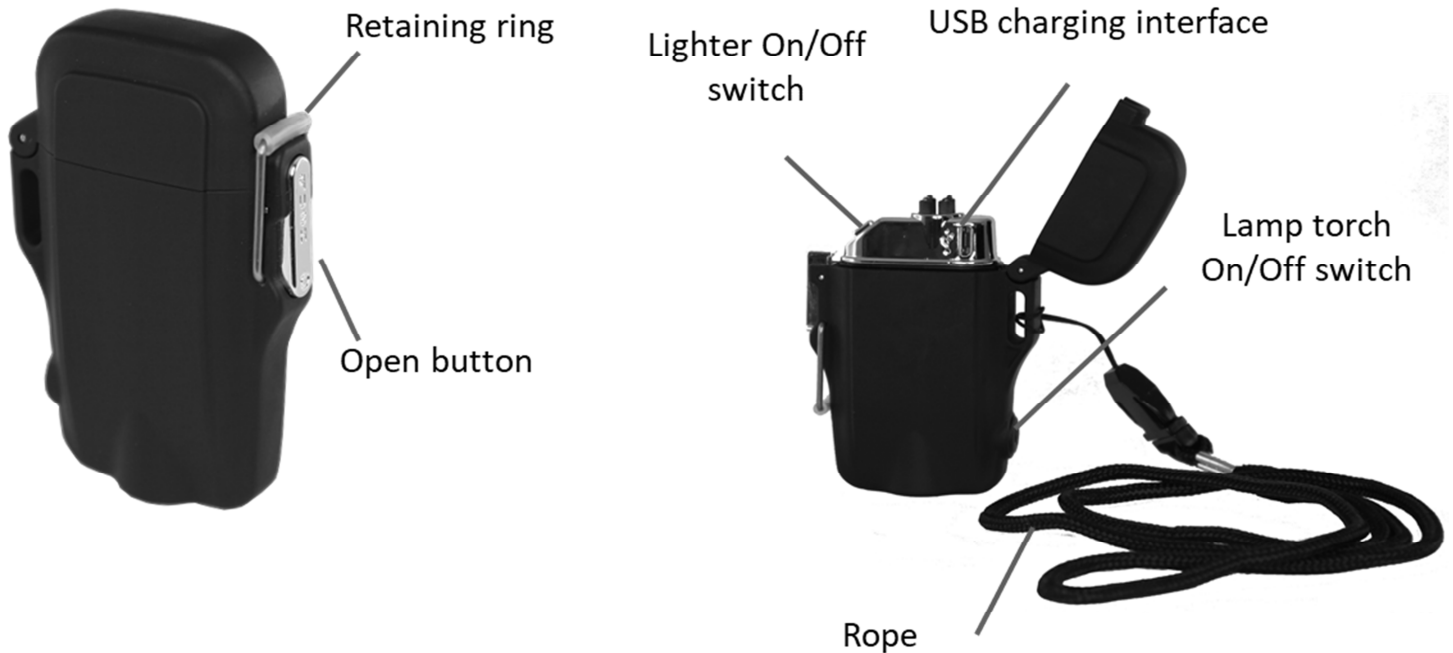

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
3. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
4. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
5. Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
6. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
7. Do not touch the hot surface. Keep the appliance out of reach of children.
8. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
9. Keep the device away from high temperature and don't put directly under sunlight for a long time, especially inside the glass case or car.
10. Don't impact the device sharply or make it fall from high place to avoid inner elements being damaged.
11. **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.**

Civil aviation administration reminds the passengers that the USB rechargeable lighter can't be taken into the airport.

B. HOW TO USE IT

USB rechargeable lighter is adopted with eco-friendly and clean energy to replace the traditional toxic butane and other fuel energy. The USB lighter is reusable and charged with USB interface. It's flameless and windproof. It also have a torch light to help you in any situation.

1) Charge the battery

If it's the first time to use or it hasn't been used for a long time, fully charge the battery before to use it.: connect it with computer or any other charging devices whose output is DC5.0±0.25V owing to the USB cable included with the lighter. LED light stays on along the charging process and will turn off after the battery is fully charged (1 to 2 hours). Disconnect the charger after fully charged. That can effectively prolong the battery lifetime.

You can use the lighter around 40 times or use the torch light for 1h ½ before to charge again. To prolong the lifetime of battery, please recharge before the battery is discharged completely. And control the ignition time within 10 seconds. Don't use the product continuously to prevent the high temperature from burning the skin and affecting the lifetime of product.

2) Using the lighter

Hold the lighter so that the head is not facing you, your hands, or any other person.

1. Remove the safety ring.
2. Press the "PUSH" open button to open the lid
3. Next, press the lighter button to use the lighter. An electric arc comes on instantly.
4. Bring the electric arc of the target to light for a few seconds. Never stick the ignition head on the target to be lit and never force it on. This could damage it irreversibly.
5. Release the slider: the arc goes out automatically.
6. Close the lighter and replace the safety catch to prevent accidental use or accident.
7. Store the lighter in a safe place out of the reach of children.

3) Using the flashlight

Use the torch's power button as many times as necessary:

1. max power
2. stop
3. low power
4. stop
5. flash

C. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

D. FEATURES

Material: Aluminum

Power supply: Lithium rechargeable battery (included), USB cable (included)

Charging time: 2h

Usage time: about 40 uses or 1h ½ per charge



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.


Precision and precautions about the battery use

- *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*
- *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*
 - *Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.*
 - *Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.*

- *Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.*
- *To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.*
- *Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.*
- *Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.*
- *Used battery has to be removed.*
- *Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.*
- *Never try to short-circuit the terminal of a battery.*
- *Never throw away the battery in fire because they can explode.*
- *Take out the accumulator from the apparel before reload it.*
- *We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.*
- *If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.*
- *For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.*



Disclaimer: Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og oppbevar den for fremtidig bruk.

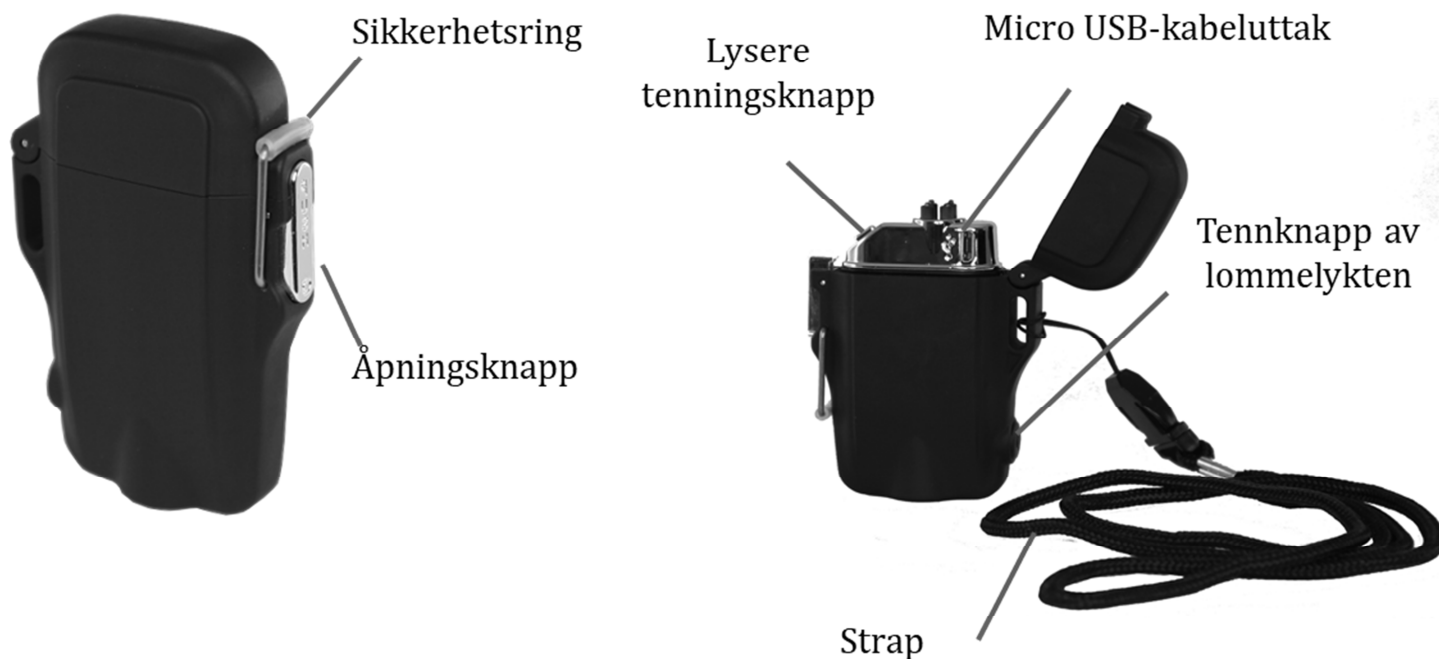

A. FORHOLDSREGLER A. SIKKERHETS

1. Denne enheten er kun beregnet til hjemmebruk. Bruk bare enheten som beskrevet i denne håndboken.
2. For å forhindre elektrisk støt, må du aldri senke strømkabelen, pluggen eller annen del av enheten i vann eller annen væske.
3. Ikke bruk apparatet hvis støpselet eller strømkabelen er skadet, hvis det ikke fungerer riktig, hvis det har gått ned i vannet eller hvis du har tapt det.
4. Forsøk aldri å reparere enheten selv. Alltid ha det betjent av et kvalifisert service senter eller servicesenter.
5. Ikke la strømkabelen henge over kanten på en bord eller benkeplate, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
6. Hold enheten vekk fra varmekilder som radiatorer, for å forhindre deformering av plastdeler.
7. Ikke bruk slipemidler for å rengjøre enheten.
8. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Det må tas forsiktighet for å unngå å berøre varmeelementene. Barn må holdes fra hverandre.
9. Hold enheten vekk fra høye temperaturer og ikke legg den direkte under sollyset lenge, spesielt gjennom et vindu (karnappvindu, kjøretøy osv.).
10. Unngå støt eller fall, da dette kan skade batteriet eller andre komponenter irreversibelt.
11. Denne enheten er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er redusert, eller personer uten erfaring eller kunnskap, med mindre de har dratt nytte av det, gjennom en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, overvåking eller tidligere instruksjoner angående bruken av denne enheten. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Tips: Det er tilbakekalt at USB-oppladbar lighter kanskje ikke er tillatt i flyplasser eller fly.

B. BRUK

Denne lighteren er utstyrt med elektrisk puls teknologi, en ren, miljøvennlig energi som erstatter tradisjonell giftig butan og andre drivstoff. Det er gjenbrukbart takket være det innebygde USB-oppladbare batteriet.

Flameless, det frykter ikke vinden og kan raskt antennes et brennstoff plassert noen få millimeter vekk fra lysbuen. Det har også en lommelykt for å hjelpe deg i alle situasjoner.

1) Lad opp batteriet

B 1801 / DK-EL18

Før du bruker den første gangen eller når batteriet er oppbrukt, må du lade enheten helt: Koble lyseren til en datamaskin eller nettdapter (DC5.0 ± 0.25V) via den medfølgende USB-kabelen.

Indikatorlampen lyser for lading, og indikatoren slås av når ladingen er fullført (ca. 1 til 2 timer). Trekk ut laderen når ladingen er fullført for å forlenge batteriets levetid.

Du kan bruke lyseren opptil 40 ganger og lommelykten opptil 1½ timer før neste omlastning. For å forlenge batteriets levetid, husk å lade det opp før batteriet er helt utladet. På samme måte må du ikke bruke lyseren kontinuerlig i mer enn 10 sekunder på rad.

2) Bruke lighteren

Hold lighteren slik at hodet ikke står overfor deg, hendene eller noen annen person.

1. Fjern sikkerhetsringen.
2. Trykk på "PUSH" -knappen for å åpne lokket
3. Trykk deretter på tennerknappen for å bruke tennen. En elektrisk lysbue kommer opp umiddelbart.
4. Ta lysbue av målet til lys i noen sekunder. Ikke hold tennhodet på målet som skal tennes og aldri tvinge det på. Dette kan skade det irreversibelt.
5. Slip skyvekontrollen: buen slås automatisk ut.
6. Lukk lighteren og sett på sikkerhetsfangeren for å forhindre utilsiktet bruk eller ulykke.
7. Oppbevar lighteren på et trygt sted utilgjengelig for barn.

3) Bruk lommelykten

Bruk fakkelenes strømknapp så mange ganger som nødvendig:

1. maksimal effekt
2. stopp
3. lav effekt
4. stopp
5. flash

C. C. STELL OG VEDLIKEHOLD

Rengjør produktet med en tørr klut som ikke loer.

D. TEKNISKE DETALJER

Materiale: Aluminium

Strømforsyning: Litium oppladbart batteri (inkludert), USB-kabel (inkludert)

Ladetid: 2t

Brukstid: ca. 40 bruk eller 1½ timer for lommelykt per lading

Avhending av enheten:

EU-direktiv 2012/19 / EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), krever at gamle apparater ikke blir kastet inn i normal husholdningsavfall. Gamle apparater skal samles separat for å optimere gjenvinning og resirkulering av materialene de inneholder og redusere innvirkning på menneskers helse og miljøet.

Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de har fått av via en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, tilsyn eller tidligere instruksjoner om bruk av denne enheten. Det bør overvåke barn for å sikre at de ikke leker med enheten.

Forholdsregler og forholdsregler ved bruk av batterier:

Kast et brukt batteri i naturen eller husholdningsavfall forurenset og hindrer gjenvinning av verdifulle materialer. Det er derfor viktig å begrense batteriforbruket og observere følgende retningslinjer:

- ♣ Foretrekker alkaliske batterier (som varer lenger enn saltvannsbatterier) og hvor det er mulig, oppladbare batterier.
- ♣ Kast brukte batterier og akkumulatører i de spesifikke beholderne som er til stede hos forhandlerne. Metaller vil derfor bli gjenvunnet og vil ikke forurense miljøet fordi de inneholder tungmetaller som er helse- og miljøfarlige (hovedsakelig nikkel og kadmium).

B 1801 / DK-EL18

Batteriene må settes inn med polariteten som er angitt på enheten og batteriet. Feil posisjonering kan føre til skade på enheten, lekkasje av batterier, eller ekstrem ild eller batterieksplisjon.

For å sikre riktig drift må batteriene være i god stand. Hvis det oppstår feil i driften av apparatet, sett nye batterier.

Forsøk aldri å lade opp oppladbare batterier. De kan synke, varme opp, forårsake brann eller eksplodere.

Bytt alle batterier samtidig. Bland aldri saltvannsbatterier med alkaliske eller oppladbare batterier.

Brukte batterier må fjernes fra enheten. Fjern også batteriene fra apparatet hvis du ikke bruker det i lang tid, ellers kan batteriene lekke og forårsake skade.

Forsøk aldri å kortslutte klemmene på et batteri

Kast aldri batterier i brannen, da de kan eksplodere.

Lading av batterier må utføres av en voksen.

Fjern batteriene fra enheten før du lader den.

Vi anbefaler at voksen overvåker barnet når du bytter batterier for å sikre at disse instruksjonene følges eller for å bytte ut batteriene.

Hvis et batteri svelges, søk øyeblikkelig lege eller nærmeste giftkontrollsentral. Ikke glem å ta med deg enheten.

For optimal ytelse, anbefaler vi at du bruker bare høykvalitets batterier med høy ytelse.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by / Importert av:
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à
trier / Kartons und
papierverpackung recyceln /
Verpakkingsmateriaal in karton
en papier te sorteren / Recycle
carton and paper packaging

Papp og papir emballasje sortering