


Radio DAB+/FM



Mode d'emploi


Lire le mode d'emploi avant la première utilisation. Conservez-le pouvoir le consulter ultérieurement !

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

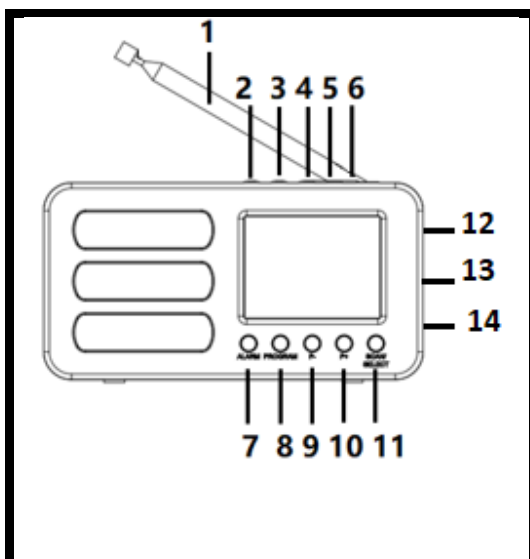

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Antenne | 10. Bouton P+ (suivant) |
| 2. Bouton Volume - | 11. Bouton SCAN/SÉLECTION |
| 3. Bouton Volume + | 12. Prise écouteurs |
| 4. Bouton IN * | 13. RESET (Trou pour effectuer la réinitialisation) |
| 5. Bouton Menu | 14. Port USB |
| 6. Bouton d'alimentation/ Mode | |
| 7. Bouton Alarme | |
| 8. Bouton Programme | |
| 9. Bouton P- (precedent) | |
- 4* Informations sur la station de radio

2. CHARGE DE LA BATTERIE



1. Connecter la prise USB mini du câble de chargement USB au port USB de la radio DAB+/ FM. Connecter l'autre extrémité au port USB de l'ordinateur.
2. Une icône représentant la batterie  s'affiche à l'écran pour indiquer que la radio est en charge.

Temps de charge pour une charge complète : Environ 4/5 heures (ordinateur) – A la fin du chargement, retirer le câble USB.


3. FONCTIONNEMENT


3.1 FONCTIONS DE BASE POUR DAB+ et FM

3.1.1 Allumer/ Éteindre:

1. Pour allumer, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**Alimentation/ Mode**  pendant 4 secondes.
2. Pour éteindre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**Alimentation/ Mode**  pendant 4 secondes.

3.1.2 Fonction MODE:

Appuyez successivement sur le bouton d'Alimentation/ Mode  pour basculer entre les différents modes ci-dessous:




3.1.3 Régler le volume : V+ / V-

1. Appuyez sur **Vol +** ou **Vol-** pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.
2. Pour augmenter ou diminuer progressivement, appuyez et maintenez enfoncée le bouton Vol + ou Vol-.

Écouteurs (non inclus)

- Insérez les écouteurs (non inclus) dans la prise écouteurs pour les utiliser.
- Assurez-vous que le volume ne soit trop haut avant d'utiliser les écouteurs.




	Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
	Assurez-vous de régler le volume à un niveau sonore qui correspond le mieux à votre sensibilité auditive.


3.1.4 Changer de stations : P+ / P-

En mode DAB+ ou FM:

1. Appuyez sur **P+** or **P-** pour faire défiler la liste des stations de radio.
2. Appuyez sur "**SCAN/ SELECT**" pour écouter la station de radio sélectionné.

SIGNIFICATION DES ICÔNES

	= État de la force du signal
---	------------------------------

	= Programme d'une station de radio diffusé en Stéréo
---	--

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO DAB ET FM :



- **Déployez l'antenne entièrement avant d'effectuer le balayage.**
- Lors de la première utilisation, si aucune station DAB ou FM n'est pré-réglée, la radio effectuera un balayage après le passage en mode DAB ou FM.
- La radio peut mémoriser jusqu'à 20 stations DAB et 20 stations FM.
- La force du signal peut être réduite dans les zones très urbanisées, dans les sous-sols et à l'intérieur de bâtiments dont les murs sont faits de pierre dure ou de béton armé. **Placer la radio près d'une fenêtre ou aux étages supérieurs plutôt qu'au rez-de-chaussée peut améliorer la réception du signal.**
- Si vous avez déplacé votre radio vers un autre endroit, par exemple si vous êtes parti en vacances, effectuez un balayage, avant de l'utiliser, pour obtenir les radios locales.
- Certaines zones peuvent ne pas être couvertes par le signal DAB +. Pour vous assurer que la couverture DAB + existe dans votre région, vérifiez sur Internet les informations relatives à la réception DAB + dans votre région.
- Effectuez, de temps en temps, un balayage afin d'obtenir une mise à jour de la liste de stations de radio dans la mémoire de votre radio. En effet, de nouvelles stations et services DAB+ peuvent régulièrement devenir disponibles.
- Si une station DAB existante est déjà mémorisée sous le numéro de pré-réglage choisi, elle sera écrasée lors de la sauvegarde de la nouvelle station DAB. Lorsque vous mémorisez des stations de radio DAB pré-réglées, vos stations de radios pré-réglées FM ne sont pas écrasées. Ces deux remarques peuvent également s'appliquer aux stations FM.

3.2 UTILISATION DE VOTRE RADIO DAB+

3.2.1 Balayage complet

En mode DAB:

1. Appuyez et maintenez le bouton "**SCAN / SELECT**" (Balayage /Sélection) pendant 4 secondes pour effectuer un balayage complet des stations DAB + locales disponibles. Lors du balayage, la radio affiche le nombre de stations scannées. Une fois terminé, la radio sintonise la station affichée et se met en marche.
2. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour obtenir la liste des stations DAB + balayées.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler les différentes stations.
4. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour écouter la station de radio sélectionnée.
5. Faites pivoter l'antenne et / ou modifiez la position de la radio pour obtenir la meilleure réception possible.

REMARQUES :

Si la radio ne parvient pas à trouver des stations ou si aucune station ne peut être reçue sur le moment, refaites le balayage à un autre endroit.

Le **balayage complet** peut également être **effectué à partir du menu**. Voir la section **3.2.5: Paramétrage du menu DAB** et **3.2.5.1: Balayage complet**.

3.2.2 Affichage des informations DAB+

Lorsque vous écoutez une station DAB +, appuyez fortement et successivement sur le bouton **IN** pour afficher les différentes informations relatives à cette station, si disponibles: type de programme (décrit le type de musique diffusée: rock, classique, etc.), taux d'erreur de la force du signal, fréquence, etc.

3.2.3 Mémoriser une station DAB+ prééglée

1. En mode DAB, réglez votre radio sur la fréquence de la station de radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur le bouton **“PROGRAM”** (programme) pour obtenir la liste des stations prééglées.
3. Appuyez sur **“PROGRAM”** pendant 3 secondes. Le message **“Preset store”** (Mémorisation de la station prééglée) s'affiche.
4. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner le numéro de prééglage que vous souhaitez attribuer à la station (par exemple: 01. (EMPTY). Empty=vide.
5. Appuyez ensuite sur le bouton **“SCAN / SELECT”** pour sauvegarder. Le message **«PRESET 01 is stored»** (le prééglage 01 est mémorisé) s'affiche et la radio revient sur le programme de la station de radio. Une étoile avec le numéro de prééglage s'affiche, en bas de l'écran au milieu.
6. Répétez les étapes 1 à 6 pour mémoriser une autre station.

Remarque: Pour quitter le mode mémorisation, appuyez sur **“PROGRAM”**.

3.2.4 Liste des stations prééglées

Pour écouter votre station de radio préférée mémorisée:

1. Appuyez sur **“PROGRAM”** pour obtenir la liste des stations prééglées.
2. Appuyez sur **“P +”** ou **“P-“** pour sélectionner.
3. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour écouter.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour écouter une autre station.

Remarque: Si vous choisissez un numéro de prééglage avec mention (EMPTY), qui signifie qu'aucune radio n'est mémorisée, la radio syntonisera la station de radio précédemment sélectionnée.

3.2.5 PARAMÉTRAGE DU MENU DAB

En mode DAB:

1. Appuyez sur le bouton **M** pour accéder à la liste du menu DAB.
2. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler les menus vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur **“SCAN / SELECT”** pour sélectionner et accéder aux sous-menus ou options souhaités.

Remarque: Si vous souhaitez quitter le menu, appuyez sur le bouton **M**.

La liste de menu DAB est comme ci-dessous:

BALAYAGE COMPLET - **RÉGLAGE MANUEL** - **DRC** - **PRUNE** - **TA** - **SYSTEME**

Prune= **Supprimer de la liste des stations de radios non reçues dans votre région**

3.2.5.1 Balayage complet

Après avoir effectué les étapes 1, 2 et 3 (sélection: balayage complet) mentionnées ci-dessus, la radio effectuera un balayage complet. Reportez-vous aux étapes 2, 3, 4, 5 et 6 indiquées dans **«3.2.1: Balayage complet»** pour utiliser la radio.

3.2.5.2 Réglage manuel

Après être entré dans le menu "Réglage manuel", vous obtiendrez la liste des différents canaux de "5 A" à "13F".

1. Appuyez sur **P +** ou **P -** pour faire défiler la liste des canaux vers le haut ou vers le bas.
2. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour sélectionner et lancer le balayage. **Ajustez l'antenne ou déplacez la radio vers un autre endroit ou une autre pièce afin d'obtenir le signal le plus optimal pour ce canal et faciliter la progression du balayage.**
3. Une fois la recherche terminée, la radio se met en marche.

Remarques: Si la radio ne parvient pas à recevoir le signal, appuyez sur **P +** ou **P -** pour sortir et sélectionnez une autre canal

3.2.5.3 DRC (Contrôle de la plage dynamique)

La fonction «DRC» permet de contrôler le son ou le bruit lorsque vous écoutez dans un environnement bruyant.

Remarque: Cette fonction peut ne pas être disponible sur certaines stations de radio DAB +.

Après être entré dans le menu "DRC":

1. Appuyez sur **P +** ou **P -** pour choisir parmi les 3 options DRC ci-dessous:

DRC désactivé	DRC faible	DRC élevé
Pas de compression (réglage par défaut)	Compression moyenne	Compression maximale

2. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour confirmer.

3.2.5.4 Supprimer de la liste des stations de radios non reçues dans votre région

Cette option vous permet de supprimer des stations DAB +, qui ne peuvent pas être reçues dans votre région, de la liste des stations. Ils sont identifiés par le préfixe qui représente un point d'interrogation : "?". Après cette opération d'élagage, ils ne seront plus affichés.

Après être entré dans le menu PRUNE:

1. Appuyez sur **P +** ou **P -** pour sélectionner "Oui".
2. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour supprimer les stations non reçues dans votre région de la liste des stations.

3.2.5.5 TA (pour obtenir des informations sur les informations de trafic)

Après être entré dans le menu TA, appuyez soit sur "ON", soit sur OFF."

3.2.6 MENU SYSTÈME (en mode DAB ou FM)

La séquence de réglage est ci-dessous:



Vous pouvez accéder au menu système en mode DAB ou FM pour définir les sous-menus énumérés ci-dessus.

3.2.6.1 MENU "HEURE"


Le **RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DE LA DATE** et la **MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L'HEURE ET DE LA DATE** doivent être effectués à partir du menu système soit en mode DAB, soit en mode FM.


Cette radio DAB peut synchroniser automatiquement son horloge avec celle d'une station de radio DAB ou FM qui émet des signaux horaires, après avoir effectué une mise à jour. Voir section: 3.2.6.3: Mise à jour automatique de l'heure.

Remarque: La précision de l'heure dépend de la station de radio DAB.

3.2.6.2 ACCÉDER AU MENU "HEURE"

Pour accéder au menu "heure", procédez comme suit:

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode  pour passer en mode DAB ou FM.
2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu.
3. Appuyez sur **P +** pour faire défiler et sélectionner «SYSTEM».
4. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour entrer.
5. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionnez "Time" (heure).

- Remarques:
- Les options proposées sont les suivantes: "**Réglage de l'heure et de la date**" / **Mise à jour automatique** / **Réglage 12/24 heures** / **Réglage du format de la date**.
- Après la sélection de certaines options, l'icône de l'étoile verte  s'affiche à côté de l'option choisie.
- Remarque: Pour mettre à jour l'heure automatiquement ou régler l'heure manuellement, voir les sections suivantes.

3.2.6.3 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L'HEURE

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez "**Mise à jour automatique**".
2. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour entrer.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour choisir l'option à partir de laquelle la mise à jour sera faite:

Mise à jour aléatoire	Mise à jour depuis DAB	Mise à jour depuis FM	Aucune mise à jour
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

4. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour confirmer.

Remarque: La prochaine fois que vous effectuerez le balayage, la mise à jour se fera en fonction de l'option sélectionnée.

3.2.6.4 RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le bas et vers le haut et sélectionnez **“Réglage de l'Heure et de la Date”**.
2. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour entrer. Le chiffre des heures clignote.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour régler.
4. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour confirmer.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes, le jour, le mois et l'année.
6. Une fois l'année réglée, le message **«HEURE SAUVEGARDÉE»** s'affiche.

3.2.6.5 RÉGLAGE DU FORMAT 12 / 24H

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez **“Réglage 12/24 heures”**.
2. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour entrer.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour choisir 12Hr ou 24Hr.

3.2.6.6 CONFIGURATION DU FORMAT DE LA DATE

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez **“Réglage du format de la date”**.
2. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour entrer.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour choisir **“DD-MM-YYYY”** (**“JJ-MM-AAAA”**) ou **“MM-DD-YYYY”** (**“MM-JJ-AAAA”**)*.

* D=Jour, M= Mois, Y=Année (* J = Jour, M = Mois, J = Année)

3.2.6.7 MENU ALARME

Vous pouvez régler 2 alarmes: Alarme 1 et Alarme 2.

Après être entré dans le menu Alarme, **«Alarm 1 Setup»** (configuration de l'alarme 1) s'affiche.

1. **Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner l'Alarme 1 ou l'Alarme 2.**
2. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour entrer. Le chiffre des heures se met à clignoter.
3. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour régler le chiffre des heures.
4. **Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer et passer au chiffre des minutes qui commence à clignoter 2/3 secondes plus tard. Répétez l'étape 3.**

REMARQUES:

Lorsque l'alarme sonne:

- Pour l'ARRÊTER, appuyez sur le bouton Alarme.
- Pour ACTIVER LA FONCTION RÉPÉTITION DE L'ALARME, appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton ALARME. 9 minutes plus tard, l'alarme sonnera. Répétez la fonction répétition de l'alarme en l'activant comme indiqué ci-dessus.

- Si vous définissez les alarmes 1 et 2 dans un intervalle rapproché de moins de 10 minutes, il ne sera pas possible de répéter l'alarme 1. Seule la répétition de l'alarme 2

pourra être activée et prise en compte si vous l'activez plusieurs fois.

- Après avoir réglé les minutes, vous devrez régler les options de l'alarme, les unes après les autres: Durée, Source, Cycle, Volume et alarme. Pour chacune d'entre elles, le processus est le suivant: appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner ou régler. Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour confirmer et passer à d'autres options du menu: Voir ci-dessous pour plus de détails.

DURÉE DE LA SONNERIE D'ALARME (en minutes)				
15	30	45	60	90

SOURCE (sonnerie de l'alarme)		
Sonnerie	DAB	FM
Pour ces 2 options, seule la dernière station de radio écoutée est proposée. Appuyez sur «SCAN SELECT» .		

CYCLE (occurrence de l'alarme)			
Quotidienne	Une fois	Week-ends	Jours de la semaine
	Après avoir choisi cette option, définissez la date sous le format: Jour - Mois - Année.		

VOLUME
Appuyez sur P + pour augmenter ou sur P- pour diminuer le niveau du volume de 4 à 16. Remarque: vous ne pouvez pas diminuer en dessous de 4.

ALARME (activation / désactivation)	
ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE

3.2.6.8 RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Ce menu permet de régler la durée de la lumière avec l'option **«TIMEOUT»** (temporisation), le réglage du niveau de luminosité et le contrôle de l'activation / désactivation du niveau de luminosité avec les options **«ON LEVEL»** et **«DIM LEVEL»**. Par exemple, si vous sélectionnez **«10 secondes»** pour le **«TIMEOUT»** (temporisation) et que vous sélectionnez **«ON LEVEL»** et **«HIGH»** (fort), la luminosité forte configurée sera immédiatement activée pendant environ 10 secondes. Cependant, si vous sélectionnez **«DIM LEVEL»** et **«HIGH»**, elle sera activée environ 10 secondes plus tard.



Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

- Appuyez sur **P +** ou **P-** pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez **«Rétro-éclairage»**.
- Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour entrer.
- Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner l'option souhaitée parmi "Timeout", "On level" et "Dim level".
- Appuyez sur **P +** ou **P-** pour régler. Voir les tableaux ci-dessous pour plus de détails
- Appuyez sur **«SCAN / SELECT»** pour confirmer.

TIMEOUT (réglage de la durée du rétroéclairage en secondes)								
10	20	30	45	60	90	120	180	ON
ON LEVEL								
Fort			Moyenne			Faible		
DIM LEVEL								
Fort			Moyenne			Faible		

3.2.6.9 AUTRES SOUS-MENU DU MENU SYSTÈME

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu "Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **P +** ou **P -** pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez le sous-menu souhaité parmi les options suivantes: "**Sommeil**", "**Langue du système**", "**Réglage usine**" et "**Version SW**".
2. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour entrer.
3. Appuyez sur **P +** ou **P -** pour sélectionner.
4. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour confirmer.

3.2.6.9.1 MODE SOMMEIL

Vous pouvez configurer votre radio pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'aide de la minuterie parmi les durées suivantes:

Mode sommeil désactivée	15 mn	30 mn	45 mn	60 mn	90 mn

3.2.6.9.2 LANGUE DU SYSTÈME

Voir la procédure de la section 3.2.6.9: « **AUTRES SOUS-MENU DU MENU SYSTÈME** » et les options ci-dessous.

Anglais	Allemand	Italien	Français

3.2.6.9.3 RÉGLAGE USINE

FACTORY RESET (Activation/ Deactivation) RÉGLAGE USINE (Activation / Désactivation)	
OUI	NON
<p>“Restarting” (Redémarrage) s'affiche à l'écran. La radio commence à effectuer le balayage complet. Une fois terminé, il passe en mode radio DAB, que vous soyez dans le menu FM ou DAB.</p>	

3.2.6.9.4 SW VERSION = Informations sur la version du logiciel.

Cette option n'a pas besoin d'être réglée.

3.3 UTILISATION DE VOTRE RADIO FM - MODE FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode pour passer en **mode FM**.

3.3.1 RÉGLAGE MANUEL

1. Déployez l'antenne télescopique.
2. Appuyez longuement sur **P +** ou **P-**. Lorsque la radio recherche une station, relâchez le bouton. Le balayage s'arrête lorsqu'une station est trouvée. La radio syntonise la station affichée et se met en marche.
3. Si la qualité de réception est mauvaise, réglez la fréquence, avec précision, en appuyant sur **P +** ou **P-** pour avancer ou diminuer de 0,05 MHz à chaque pression.

3.3.2 Paramétrage du balayage des stations FM

1. Appuyez longuement sur «**SCAN / SELECT**» pour lancer le balayage.

Remarque: Lors du balayage, le nombre de stations de radio détectées s'affiche en bas de l'écran LCD avec une étoile blanche.

2. Une fois le balayage terminé, la radio syntonise la station affichée et se met en marche.
3. Pour obtenir la station de radio précédente ou suivante, maintenez la touche **P-** ou **P +** enfoncée. Une fois que la radio recherche une station radio lors du balayage, relâchez le bouton. La radio s'arrêtera sur la station pré réglée. Suivez la même procédure pour obtenir une autre station pré réglée.

3.3.3 Écoute de stations de radio FM pré réglées à partir de la liste de stations de radio pré réglées

1. Appuyez sur «**PROGRAM**» pour obtenir la liste des stations pré réglées, nommée «Rappel de pré réglage». Toutes les fréquences ou tous les noms de stations pré réglées auxquels un numéro a été attribué de 1 et 20 s'affichent.

Remarque: «**Preset Empty**» (Pré réglage vide) s'affiche si vous choisissez un numéro de pré réglage auquel aucune station n'a été attribuée.

2. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner la station pré réglée souhaitée.
3. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour écouter.

3.3.4 Mémoriser une station FM pré réglée

1. En mode FM, réglez votre radio sur la station que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur le bouton «**PROGRAM**» pour obtenir la liste des pré réglages.
3. Appuyez sur «**PROGRAM**» pendant 3 secondes. Le message «**PRESET STORE**» (Mémorisation de la station pré réglée) apparaît.
4. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner un numéro de pré réglage que vous souhaitez attribuer à la station (par exemple: 01.).
5. Appuyez ensuite sur le bouton «**SCAN / SELECT**» pour sauvegarder. Le message «**PRESET 01 is stored**» (PRESET 01 est mémorisé) s'affiche et la radio revient en mode radio.
6. Répétez les étapes de 1 à 6 pour mémoriser une autre station.

Remarque: Pour quitter le mode mémorisation, appuyez sur «**PROGRAM**».

3.3.5 Affichage des informations FM

Lorsque vous écoutez une station FM, appuyez plusieurs fois sur "IN" pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles): Texte (informations textuelles déroulantes diffusé par la station), Type de programme (décrit le type de musique diffusée, par exemple Rock ou Classique), nom du programme ou fréquence de la station si aucun nom n'est diffusé, mode audio: stéréo ou mono, heure et date actuelles.

3.4 RÉGLAGE DU MENU FM

3.4.1 Réglage du balayage des stations FM

Cette fonction vous permet de personnaliser quelles types de stations seront détectées lors d'un balayage.

1. En mode FM, appuyez sur Menu pour accéder à la liste du menu FM.
2. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner «**SCAN SETTING**».
3. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour entrer.
4. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner soit «Toutes les stations» (balayage de toutes les stations avec des signaux forts ou faibles) , soit «Stations à fort signal uniquement» (balayage des stations avec des signaux forts uniquement).

3.4.2 Réglage audio (Stéréo / Mono)

1. En mode FM, appuyez sur Menu pour accéder à la liste du menu FM.
2. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionnez « SCAN SETTING» (**RÉGLAGE DU BALAYAGE**).
3. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. Deux options sont proposées: "Stereo allowed" (seules les stations diffusant un signal suffisamment fort en stéréo seront lues) et «Forced mono» (TOUTES les stations en mono, quelle que soit la disponibilité d'un signal stéréo seront syntonisés).
4. Appuyez sur **P +** ou **P-** pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur «**SCAN / SELECT**» pour confirmer.

4. RÉINITIALISATION

En cas de dysfonctionnement, insérez la pointe d'un stylo dans le trou RESET pour réinitialiser la radio.

5. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Raison(s)	Solution(s)
Pas d'alimentation	L'appareil est éteint (bouton en position OFF). La batterie est à plat.	Appuyez longuement sur le bouton Alimentation / Mode pour allumer. Recharger la batterie.
Station désirée non trouvée.	Signal faible Station non disponible dans votre région	Utiliser la fonction de réglage manuelle
Rien n'est affiché sur l'écran	Cela peut se produire si le radiodiffuseur change l'étiquette d'un service ou supprime une étiquette alors qu'il est syntonisé.	La radio va essayer resyntoniser. Si ce n'est pas concluant, effectuer un nouveau balayage.
Un grésillement est audible sur certaines stations.	La batterie est faible. Signal faible	Rechargez la batterie. Essayez de repositionner l'antenne ou / et modifiez la position de la radio.
Pas de son	Volume réglé au minimum	Augmente le volume

6. AVERTISSEMENTS

1. Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
2. Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
6. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
7. Ne pas essayer de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
8. En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE

ATTENTION

- Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
- La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- Ne rebranchez jamais l'appareil après avoir retiré la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Pour accéder à la batterie, ouvrez le couvercle à l'arrière de l'interprète et retirez-le.

Pour avoir accès à la batterie, dévissez les sept vis à l'arrière de la radio. Ouvrez le couvercle. Repérez la batterie et coupez le fil pour l'enlever.

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation (Charge USB)	DC5V, 1A
Batterie	1 x batterie lithium ion 18650, 3.7V, 2000mAh
<u>Bande de fréquences</u>	
DAB	174 MHz- 240 MHz
FM	87.5 MHz- 108 MHz

9. ENTRETIEN

- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Faites attention qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Importé par EML/PRODIS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en R.P.C.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

