


Radio DAB+/FM



Gebruiksaanwijzing


Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie!

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

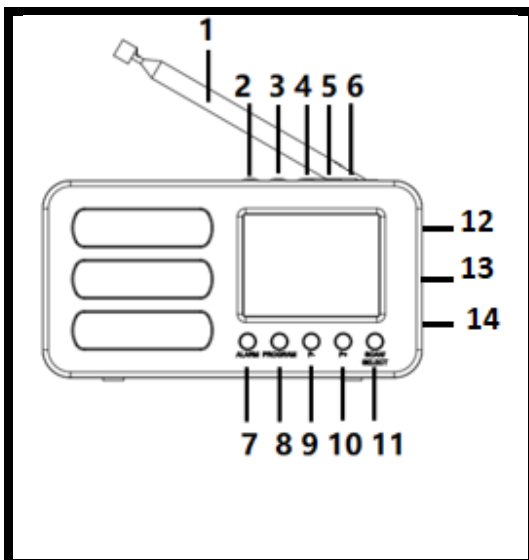

- | | |
|--|--|
| 1. Antenne | 10. Volgende toets (P+) |
| 2. Volume omlaag - | 11. SCAN/SELECT (SCANNEN/SELECTEREN) toets |
| 3. Volume omhoog + | 12. Oortelefoon aansluiting |
| 4. In-toets* | 13. Reset-opening |
| 5. Menutoets | 14. USB-poort |
| 6. POWER/ MODE (AAN-UIT / MODUS) toets | |
| 7. Alarmtoets | |
| 8. Programmatoets | |
| 9. Vorige toets (P-) | |
- 4* Informatie over de radiozender

2. BATTERIJ OPLADEN



1. Verbind het mini-USB uiteinde van de USB-oplaadkabel met de USB-poort van de DAB+/FM radio. Verbind het andere uiteinde met de USB-poort van de computer.
2. Een batterijsymbool  verschijnt op het scherm wat aangeeft dat de radio oplaadt.

Oplaadtijd voor volledige lading: Ongeveer 4/5 uur (Computer) – Aan het einde, verwijder de USB-kabel

3. BEDIENING

3.1 BASISFUNCTIES VOOR DAB+ en FM

3.1.1 In- of uitschakelen:

1. Houd de “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets  4 seconden ingedrukt om de radio in te schakelen.
2. Houd de “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets  4 seconden ingedrukt om de radio uit te schakelen..

3.1.2 MODE functie:

Druk herhaaldelijk op “POWER/ MODE” (AAN-UIT / MODUS) toets  om te schakelen tussen de verschillende onderstaande modi:



3.1.3 Het volume regelen: V+/ V-

1. Druk op **Vol+** of **Vol-** om het volume te verhogen of te verlagen.
2. Houd de **Vol+** or **Vol-** ingedrukt om het volume progressief te verhogen of te verlagen.

Koptelefoon (niet inbegrepen)

- Voeg de koptelefoon in de koptelefoon jack om te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het volume niet te hoog is voordat u de koptelefoon gebruikt.



Om eventuele gehoorschade te voorkomen, mag u niet luisteren op een hoog volumeniveau gedurende een lange periode.

Zorg ervoor het volume in te stellen op een geluidsniveau dat het beste past bij de gevoeligheid van uw gehoor.

3.1.4 Overschakelen naar een andere zender: P+/ P-

In de DAB+ modus of de FM-modus:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren in de zenderlijst.
2. Druk op “SCAN/ SELECT” (SCANNEN/SELECTEREN) om te luisteren naar de geselecteerde radiozender.

BETEKENING VAN DE PICTOGRAMMEN



= Status van de signaalsterkte



= Programmazender uitzending in Stereo

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DAB en FM:



- **Trek de antenne volledig uit voordat u scant.**
- Bij de eerste ingebruikname, wanneer er nog geen DAB- of FM-zenders zijn ingesteld, zal de radio een scan uitvoeren nadat hij is overgeschakeld naar de DAB- of FM-modus.
- De radio kan tot 20 DAB- en 20 FM-zenders opslaan.
- De signaalsterkte kan worden verminderd in zeer bebouwde zones, in kelders en in gebouwen waar de muren zijn gemaakt van materiaal zoals dikke steen of gewapend beton. **De radio in de buurt van een venster plaatsen kan helpen en de ontvangst kan beter zijn op een hogere dan op een lagere verdieping.**
- Als u uw radio hebt verplaatst naar een andere locatie, bijv. op vakantie, kunt u een lokale scan uitvoeren voordat u hem gebruikt.
- Sommige zones worden mogelijk niet gedekt door het DAB+ signaal. Om zeker te zijn dat er DAB+ dekking is in uw regio kunt u informatie opzoeken op het internet over de DAB+ ontvangst in uw regio.
- Aangezien bijkomende DAB+ zenders en diensten regelmatig beschikbaar worden, moet u af en toe een scan uitvoeren om een bijgewerkte lijst op te slaan in het geheugen van uw radio.
- Als een bestaande DAB zender reeds is opgeslagen met een vooraf ingesteld cijfer wordt het overschreven wanneer de nieuwe DAB zender wordt opgeslagen. Wanneer u DAB radiozender voorinstellingen opslaat, overschrijven deze uw FM zenderinstellingen niet. Beide opmerkingen gelden ook voor FM zenders.

3.2 HET GEBRUIK VAN UW DAB+ RADIO

3.2.1 Volledige scan

In de DAB modus:

1. Houd de "**SCAN/ SELECT**" (**SCANNEN/SELECTEREN**) toets 4 seconden ingedrukt om een volledige scan uit te voeren van de lokale beschikbare DAB+ zenders. Tijdens de scan geeft de radio het aantal zenders weer dat werd gevonden. Aan het einde stemt de radio de weergegeven zenders af en begint af te spelen.
2. Druk op **P+** of **P-** om de lijst van gescande DAB+ zenders weer te geven.
3. Druk op **P+** of **P-** om te bladeren in de zenderlijst.
4. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om te luisteren naar de geselecteerde radiozender.
5. Draai de antenne en/of wijzig de positie van de radio voor de best mogelijke ontvangst.

OPMERKINGEN:

Als de radio geen zenders vindt of als hij momenteel geen zenders kan ontvangen, moet u de scan opnieuw uitvoeren op een andere locatie.

De **volledige scan** kan ook worden **uitgevoerd via het menu**. Zie hoofdstuk **3.2.5: DAB Menu instelling** en **3.2.5.1: Volledige scan**.

3.2.2 DAB+ weergave-informatie

Wanneer u luistert naar een DAB+ zender drukt u de **In-toets** herhaaldelijk krachtig in om de uiteenlopende informatie weer te geven indien beschikbaar: type programma (beschrijft het soort muziek dat wordt uitgezonden: Rock, Klassiek, etc.), fout in de signaalsterkte, frequentie, etc.

3.2.3 Een DAB+ zender voorinstelling opslaan

1. In de DAB modus, stem uw radio af op de zender die u wilt opslaan.
2. Druk op de "PROGRAM" (PROGRAMMA) toets om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven.
3. Houd "**PROGRAM**" (PROGRAMMA) 3 seconden lang ingedrukt. Het bericht "**Preset store**" (Voorinstellingen opslaan) verschijnt.
4. Druk op **P+** of **P-** om een vooringesteld cijfer te selecteren dat u wilt toewijzen aan de zender (bijvoorbeeld: **01. (EMPTY)** (LEEG)).
5. Druk daarna op de "**SCAN/ SELECT**" toets om op te slaan. Het bericht "**PRESET 01 is stored**" (VOORINSTELLING 01 is opgeslagen) verschijnt en de radio keert terug naar de programmazender; een ster met het vooringestelde nummer verschijnt midden onderaan op het scherm.
6. Herhaal stappen 1 tot 6 om een andere zender op te slaan.

Opmerking: Om de opslagmodus af te sluiten, drukt u op "**PROGRAM**" (PROGRAMMA).

3.2.4 Lijst van vooringestelde zenders

Om te luisteren naar uw favoriete opgeslagen radiozender:

1. Druk op "ME" om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven.
2. Druk op "P+" of "P-" om een selectie te maken.
3. Druk op "SCAN/ SELECT" om te luisteren.
4. Herhaal stappen 1 tot 3 om naar een andere zender te luisteren.

Opmerking: Als u een vooringesteld cijfer kiest met de vermelding (EMPTY), wat betekent dat er geen zender is opgeslagen, zal de radio de eerder geselecteerde radiozender afspelen.

3.2.5 DAB MENU INSTELLING

In de DAB modus:

1. Druk op de **M** toets om naar de DAB menulijst te gaan.
2. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren in de menu's.
3. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om de gewenste submenu's of opties te selecteren en te openen.

Opmerking: Als u het menu wenst te verlaten, drukt u op de **M** toets.

De DAB menulijst is als volgt:

VOLLEDIGE SCAN - **HANDMATIG AFSTEMMEN** - **DRC** - **PRUNE** - **TA** - **SYSTEEM**

3.2.5.1 Volledige scan

Nadat de boven vermelde stappen 1, 2 en 3 (selectie: volledige scan) zijn gedaan, zal de radio de volledige scan uitvoeren. Raadpleeg stappen 2, 3, 4, 5 en 6 zoals vermeld in "**3.2.1: Volledige scan**" om de radio te bedienen.

3.2.5.2 Handmatig afstemmen

In het menu “**Handmatig afstemmen**” kunt u de lijst raadplegen met de verschillende zenderfrequenties van “5 A” tot “13F”.

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren in de frequentielijst.
2. Druk op “**SCAN/ SELECT**” om de scan te selecteren en te starten. **Regel de antenne bij of verplaats de radio naar een andere locatie of kamer voor het sterkste signaal van die zender en om de scan beter uit te kunnen voeren.**
3. Aan het einde van de zoekopdracht begint de radio af te spelen.

Opmerkingen: Als de radio geen signaal kan ontvangen, drukt u op P+ of P- om af te sluiten en een andere zenderfrequentie te selecteren.

3.2.5.3 DRC (Dynamic Range Control)

“DRC” heeft als doel het geluid of ruis te controleren wanneer men luistert in een luidruchtige omgeving.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op sommige DAB+ zenders.

In het DRC-menu:

1. Druk op **P+** of **P-** om een keuze te maken uit de 3 onderstaande DRC-opties:

DRC Off	DRC Low	DRC High
Geen compressie (standaardinstelling)	Gemiddelde compressie	Maximum compressie

2. Druk op “**SCAN/ SELECT**” om te bevestigen.

3.2.5.4 PRUNE

Dit optiemenu biedt u de mogelijkheid DAB+ zenders te verwijderen van de zenderlijst die u niet kunt ontvangen in uw regio. Ze worden geïdentificeerd met een vraagteken: “?”. Na het opschonen worden deze niet meer weergegeven.

In het PRUNE-menu:

1. Druk op “**P+**” of “**P-**” om “Ja” te selecteren.
2. Druk op “**SCAN/ SELECT**” om de zenderlijst op te schonen.

3.2.5.5 TA (Verkeersinformatie)

In het TA-menu drukt u op “ON” of “OFF”.

3.2.6 SYSTEEMMENU (in de DAB of FM-MODUS)

De volgorde wordt als volgt ingesteld:




Het systeemmenu is toegankelijk in de DAB of FM-modus om de hierboven submenu's in te stellen.

3.2.6.1 TIJDMENU


HANDMATIGE TIJD EN DATUM instelling en **AUTOMATISCHE UPDATE VAN TIJD EN DATUM** moeten worden uitgevoerd in het systeemmenu in de DAB- of de FM-modus. Deze DAB radio kan haar klok automatisch synchroniseren met een DAB of FM radiozender die tijdsignalen uitzendt na de uitvoering van een update. Zie hoofdstuk: 3.2.6.3: Automatische update van de tijd.
Opmerking: De nauwkeurigheid van de tijd hangt af van de DAB radiozender.

3.2.6.2 TOEGANG TOT HET TIJDMENU

Ga naar het tijdmenu als volgt:

1. Druk herhaaldelijk op de **Power/Mode (Aan-Uit / Modus)**  toets om te schakelen tussen de DAB of FM-modus.
2. Druk op de Menutoets om naar het menu te gaan.
3. Druk op **P+** om omlaag te bladeren en selecteer "**SYSTEM**" (SYSTEEM).
4. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
5. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Time**" (Tijd).

Opmerkingen:

- De voorgestelde opties zijn als volgt: "**Tijd en datum instellen / Automatische update/ 12/ 24-uur instellen / Datumformaat instellen**".
- Na de selectie van een aantal opties verschijnt het groene ster pictogram  naast de gekozen optie.
- Opmerking: Raadpleeg de volgende hoofdstukken om de tijd automatisch bij te werken of de tijd handmatig in te stellen.

3.2.6.3 AUTOMATISCHE UPDATE VAN DE TIJD

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Auto update**".
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
3. Druk op **P+** of **P-** om te kiezen via welke optie de update moet worden uitgevoerd:

Bijwerken via willekeurige optie	Bijwerken via DAB	Bijwerken via FM	Geen update
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

4. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om te bevestigen.

Opmerking: De volgende keer dat u de scan uitvoert, zal de update uitgevoerd worden op basis van de geselecteerde optie.

3.2.6.4 HANDMATIGE TIJDINSTELLING

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Set Time/ Date**" (Tijd/ Datum instellen).
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" (**SCANNEN/SELECTEREN**) voor toegang. Het cijfer van het uur zal knipperen.
3. Druk op "**P+**" of "**P-**" om aan te passen.
4. Druk op "**SCAN/ SELECT**" (**SCANNEN/SELECTEREN**) om te bevestigen.

5. Herhaal stappen 2 en 3 om de minuten, dag, maand en het jaar in te stellen.
6. Nadat het jaar is ingesteld, verschijnt het bericht "TIME SAVED" (TIJD OPGESLAGEN).

3.2.6.5 12/ 24-UURFORMAAT INSTELLING

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Set 12/24 hour**" (12/24-uur instellen).
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
3. Druk op **P+** of **P-** om te kiezen tussen 12u of 24u.

3.2.6.6 DATUMFORMAAT INSTELLING

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Set date format**" (Datumformaat instellen).
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
3. Druk op **P+** of **P-** om "**DD-MM-JJJJ**" of "**MM-DD-JJJJ**" te kiezen *.
* D=Dag, M=Maand, J=Jaar

3.2.6.7 ALARM MENU

U kunt 2 alarmen instellen: Alarm 1 en Alarm 2.

Als u het Alarmmenu opent, verschijnt "Alarm 1 setup" (Alarm 1 instelling).

1. Druk op **P+** of **P-** om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren.
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang. Het cijfer van het uur begint te knipperen.
3. Druk op **P+** of **P-** om het cijfer van het uur in te stellen.
4. Druk op "**SCAN/SELECT**" om te bevestigen en over te schakelen naar het cijfer van de minuten dat 2/3 seconden later begint te knipperen. Herhaal stap 3.

OPMERKINGEN:

Als het alarm weerklinkt:

- Om het te **STOPPEN**, drukt u op de alarm toets.
- Om de **SNOOZE FUNCTIE IN TE SCHAKELEN**, drukt u op eender welke toets behalve **ALARM**. 9 minuten later zal het alarm opnieuw weerklinken. Herhaal **SNOOZE** door te activeren zoals hierboven vermeld.
- Als u alarmen 1 en 2 instelt met een kort tijdsinterval van minder dan 10 minuten zal het niet mogelijk zijn alarm 1 te herhalen. Enkel de **SNOOZE** van alarm 2 kan worden ingeschakeld en overwogen als u **SNOOZE** meerdere malen inschakelt.

5. Nadat de minuten zijn ingesteld, moet u de volgende alarmopties na elkaar instellen: Duur, bron, cyclus, volume en alarm. Voor elk van deze opties is de procedure als volgt: druk op **P+** of **P-** om te selecteren of in te stellen. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om te bevestigen en over te schakelen naar andere menuopties: Zie hieronder voor meer informatie.

ALARM INSCHAKELDUUR (in minuten)				
15	30	45	60	90

BRON (Alarngeluid)		
Zoemer	DAB	FM
Voor deze 2 opties wordt enkel de laatste vermelde zender voorgesteld. Druk op "SCAN/ SELECT".		

CYCLUS (Alarm interval)			
Dagelijks	Eenmalig	Weekends	Weekdagen
	Na de keuze van deze optie stelt u de datum in in het formaat: Dag - Maand - Jaar.		

VOLUME
Druk op P+ om te verhogen of P- om te verlagen van 4 tot 16. Opmerking: U kunt niet verlagen tot lager dan 4.

ALARM (In/uitschakeling)	
ON (AAN)	OFF (UIT)

3.2. 6.8 ACHTERGRONDVERLICHTING



Dit menu biedt de mogelijkheid de duur van de verlichting in te stellen met de optie "TIMEOUT", de instelling van het niveau van helderheid en in-/uitschakeling van regelen van het niveau van helderheid met de opties "ON LEVEL" (AAN NIVEAU) en "DIM LEVEL" (DIMMEN NIVEAU). Als u, bijvoorbeeld, "10 seconden" selecteert voor "TIMEOUT" en "ON LEVEL" en "HIGH" (HOOG) selecteert, zal een hoge helderheid onmiddellijk worden ingesteld gedurende ca. 10 seconden. Als u echter "DIM LEVEL" en "HIGH" selecteert, zal het ca. 10 seconden later inschakelen.

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer "**Backlight**" (Achtergrondverlichting).
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
3. Druk op **P+** of **P-** om de gewenste optie te selecteren uit "Timeout", "On level" en "Dim level" (Dimmen niveau).
4. Druk op **P+** of **P-** om in te stellen. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor meer details
5. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om te bevestigen.

TIMEOUT (instelling van de duur van de achtergrondverlichting in seconden)								
10	20	30	45	60	90	120	180	ON
ON LEVEL								
Hoog			Gemiddeld			Laag		
DIM LEVEL								
Hoog			Gemiddeld			Laag		

3.2.6.9 ANDERE SUBMENU'S VAN HET SYSTEEMMENU

Na toegang tot het tijdmenu (volg onderstaande stappen 1 tot 5 in hoofdstuk 3.2.6.2: Tijdmenu als u nog niet in dit menu bent), ga verder als volgt:

1. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer het gewenste submenu uit de volgende: "**Sleep**" (Slaap), "**Language system**" (Taalsysteem), "**Factory reset**" (Fabrieksinstellingen reset) en "**SW version**" (SW-versie).
2. Druk op "**SCAN/ SELECT**" voor toegang.
3. Druk op **P+** of **P-** om een selectie te maken.
4. Druk op "**SCAN/ SELECT**" om te bevestigen.

3.2.6.9.1 SLAAPMODUS

U kunt uw radio instellen om automatisch uit te schakelen met de slaaptimer uit de volgende opties:

Sleep off (Slaap uit)	15 min	30 min	45 min	60 min	90 min
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3.2.6.9.2 TAALSYSTEEM

Zie de procedure in hoofdstuk 3.2.6.9: "ANDERE SUBMENU'S VAN HET SYSTEEMMENU" en de onderstaande opties.

Engels	Duits	Italiaans	Frans
--------	-------	-----------	-------

3.2.6.9.3 FABRIEKSINSTELLINGEN RESET

FABRIEKSINSTELLING RESET (In/ uitschakeling)	
JA	NO
"Restarting" verschijnt op het scherm. De radio begint de volledige scan uit te voeren. Aan het einde van de scan schakelt hij over naar DAB radio ongeacht of u in het FM of DAB menu bent.	

3.2.6.9.4 SW VERSIE= Informatie over de softwareversie.
Deze optie hoeft niet te worden ingesteld.

3.3 HET GEBRUIK VAN UW FM RADIO – FM-MODUS

Druk herhaaldelijk op de Power/Mode toets om over te schakelen naar **FM-mode**.

3.3.1 Handmatig afstemmen

1. Trek de telescopische antenne uit.
2. Houd de P+ of P- toets ingedrukt. Zodra de radio een zender zoekt, laat u de toets los. De scan stopt wanneer een zender is gevonden. De radio zal afstemmen op de weergegeven zender en hem beginnen af te spelen.
3. Als de kwaliteit van de ontvangst slecht is, kunt u de frequentie fijn afstemmen door P+ of P- in te drukken om met stappen van 0,05MHz omhoog of omlaag te gaan elke keer dat u de toets indrukt.

3.3.2 Scan instelling voor FM-zenders

1. Houd "**SCAN/ SELECT**" ingedrukt om te beginnen scannen.
Opmerking: Tijdens het scannen, wordt het aantal gevonden radiozenders weergegeven onderaan op het LCD-scherm, met een witte ster.
2. Aan het einde van de scan stemt de radio de weergegeven zenders af en begint deze af te spelen.
3. Om naar de vorige of de volgende radiozender te gaan, houd **P- of P+** ingedrukt. Zodra de radio een zender zoekt, laat u de toets los. De radio stopt op de vooringestelde zender. Volg dezelfde procedure om naar een andere vooringestelde zender te gaan.

3.3.3 Luisteren naar vooringestelde FM zenders uit de lijst van vooringestelde zenders

1. Druk op "PROGRAM" om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven, de zogenaamde "Preset Recall" (Voorinstelling oproep). Alle frequenties of namen van de vooringestelde zenders waaraan een cijfer is toegewezen van 1 tot 20 verschijnen.

Opmerking: "**Preset Empty**" (Voorinstelling leeg) verschijnt als u een vooringesteld cijfer selecteert waaraan geen zender is toegewezen.

2. Druk op P+ of P- om de gewenste vooringestelde zender te selecteren.
3. Druk op "SCAN/ SELECT" om te luisteren.

3.3.4 Een vooringestelde FM zender opslaan

1. In de FM-modus, stem uw radio af op de zender die u wilt opslaan.
2. Druk op de "PROGRAM" toets om de lijst van vooringestelde zenders weer te geven.
3. Houd "**PROGRAM**" 3 seconden lang ingedrukt. Het bericht "**PRESET STORE**" verschijnt.
4. Druk op **P+** or **P-** om een vooringesteld cijfer te selecteren dat u wilt toewijzen aan de zender (bijvoorbeeld: **01.**).
5. Druk daarna op de "**SCAN/ SELECT**" toets om op te slaan. Het bericht "**PRESET 01 is stored**" verschijnt en de radio schakelt terug naar de zender.
6. Herhaal stappen 1 tot 6 om een andere zender op te slaan.

Opmerking: Om de opslagmodus af te sluiten, drukt u op "**PROGRAM**".

3.3.5 FM weergave-informatie

Wanneer u luistert naar een FM zender drukt u herhaaldelijk op “**IN**” om te bladeren in de volgende informatie (indien beschikbaar): Radiotekst (bladeren in tekstuitzendingen van de zender), Programmatype (beschrijft het type muziek dat wordt uitgezonden, bijv. Rock of Klassiek),
Naam van de programmazender of de frequentie van de zender als er geen naam wordt uitgezonden, audio-modus: stereo of mono, huidige tijd en datum.

3.4 FM MENU INSTELLING

3.4.1 Scan instelling voor FM-zenders

Deze functie biedt u de mogelijkheid de specifieke zenders te bepalen die worden gedetecteerd tijdens een scan.

1. In de FM-modus drukt u op Menu om naar de FM menulijst te gaan.
2. Druk op **P+** of **P-** om “SCAN SETTING” te selecteren.
3. Druk op “**SCAN/ SELECT**” voor toegang.
4. Druk op **P+** of **P-** om “All stations” (Alle zenders) te selecteren (scan van alle zenders met sterke of zwakke signalen) of “Strong stations only” (scan van uitsluitend zenders met een sterk signaal).

3.4.2 Geluidinstelling (Stereo/ Mono)

1. In de FM-modus drukt u op Menu om naar de FM menulijst te gaan.
2. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren en selecteer “SCAN SETTING” (SCAN INSTELLING).
3. Druk op “SCAN/ SELECT” voor toegang. Twee opties: “Stereo allowed” (Stereo toegelaten) (enkel zenders met een voldoende sterk signaal die uitzenden in stereo worden afgespeeld) en “Forced mono” (Geforceerde mono) (ALLE zenders in mono, ongeacht de beschikbaarheid van een stereosignaal worden afgespeeld.) worden voorgesteld.
4. Druk op **P+** of **P-** om de gewenste optie te selecteren.
5. Druk op “SCAN/ SELECT” om te bevestigen.

4. RESET

In het geval van een defect kunt u de punt van een pen in de reset-opening duwen om de radio opnieuw in te stellen.

5. TROUBLE SHOOTING GUIDE

Probleem	Oorza(a)k(en)	Oplossing(en)
Geen stroom	Power/ Mode toets is UIT. Lege batterij	Houd de Power/ Mode toets ingedrukt om in te schakelen. Batterij herladen.
Gewenste zender niet gevonden	Zwak signaal Zender niet beschikbaar in uw regio	Gebruik de handmatige afstemming
Het scherm is blank	Dit kan optreden als de zender het etiket van een service wijzigt of een etiket verwijdert indien afgestemd.	Het apparaat probeert opnieuw af te stemmen. Zo niet, voer dan een nieuwe scan uit
Ik hoor een sissend geluid op sommige zenders	Batterijvermogen is laag. zwak signaal	Herlaad de batterij. Probeer de antenne te verplaatsen en/of de positie van de radio te wijzigen.
Geen geluid	Volume ingesteld op minimum	Verhoog het volume

6. WAARSCHUWINGEN

1. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere vloeistoffen.
2. Beteiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
3. Niet in water onderdompelen.
4. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee.
5. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren.
6. Dit is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
7. Im Fall von Anomalien (Ausbuchung, Hitze etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
8. Probeer uw radio niet zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
9. Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.

7. VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

LET OP:

- Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Niet demonteren of de batterij wijzigen. Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming apparaten, die indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.
- De batterij mag niet verwijderd worden, voordat deze volledig leeg is.
- De batterij moet uit het apparaat verwijderd worden, voordat deze ter beschikking gesteld wordt.
- Als u de batterij verwijdert, moet u het apparaat afsluiten van het lichtnet.
- Sluit het apparaat nooit na het verwijderen van de batterij.
- De batterij moet op veilige wijze weggedaan worden.

Schroef de zeven schroeven los op de achterzijde om toegang te krijgen tot de batterij. Open het deksel. Zoek de batterij en snijd de draad door om te verwijderen.

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding (USB lading)	DC5V, 1A
Batterij	1 x 18650 Li-ion batterij, 3.7V, 2000mAh
<u>Frequentiebereik</u>	
DAB	174 MHz- 240 MHz
FM	87.5 MHz- 108 MHz

9. HANDHAVING

- Maak het alleen met een droog doek schoon.
- Het is belangrijk dat geen vloeistof de binnenkant van het werkstuk bereikt.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen. Als het elektriciteitsnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.



Geïmporteerd door EML/ PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland