


# Armbanduhr „TIME WHEELS“ (44660)

## Bedienungsanleitung

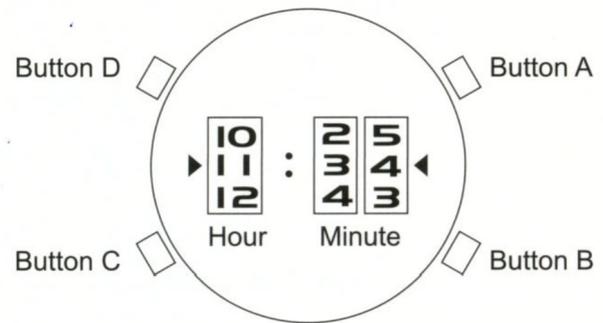

### Schritt 1: Walzenpositionierung auf 12:00 Uhr

Halten Sie **Button D** für 2 Sekunden gedrückt. Die Walzen beginnen sich zu drehen und bleiben an einer zufälligen Position stehen.

Drücken Sie nun den **Button C** solange, bis die Stundenwalze auf 12 steht.

Drücken Sie nun den **Button B** und **Button A** bis die Minutenwalzen auf 00 stehen.

Zum Speichern der Eingaben drücken Sie nun **Button D** oder warten Sie ca. 15 Sekunden.

Die Walzen beginnen sich wieder zu drehen und bleiben wieder an einer beliebigen Position stehen.

### Schritt 2: Einstellen der aktuellen Zeit

Halten Sie **Button C** für 2 Sekunden gedrückt, die Stundenwalze dreht sich.

Drücken Sie **Button C** um die Stunde einzustellen.

Drücken Sie **Button A** um die erste Ziffer der Minute einzustellen.

Drücken Sie **Button B** um die zweite Ziffer der Minute einzustellen.

Zum Speichern der Eingaben drücken Sie nun **Button D** oder warten Sie ca. 15 Sekunden.

### Demo-Animationsmodus

Drücken Sie **Button A** und die Walzen vollziehen 2 Umdrehungen um die Walzenbewegungen zu demonstrieren. Danach kehren die Walzen auf die aktuelle Uhrzeit zurück.

### ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

### ENTSORGUNG:



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 06.08.2019

Hersteller: Ching Chi Industrial Co. Ltd., 23-29 Pak Tin Par Street, Hong Kong, China