

* Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les comme référence future.

* Avant utilisation : Commencez par retirer la butée en plastique et poussez la couronne (C) à fond dans la montre.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT



Fig.1

A: Rétro-éclairage

B: Mode

C: Couronne

D: Réglage

E: Réglage

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD à 6 chiffres : heure, minute, seconde, mois, jour et semaine
- Alarme quotidienne et Bip horaire
- Format 12 / 24H sélectionnable
- Chronographe 1/100 seconde
- Rétro-éclairage LED

II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 pile bouton CR2025 3V pour l'affichage LCD.
- 1 pile bouton SR626SW, 1,55V pour le mouvement.
- 1 ATM

III. FONCTIONNEMENT

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE


1. Tirez la couronne « C » en position 2 (voir fig. 2) et tournez-la pour régler l'heure.
2. Poussez la couronne en position 1 (voir fig. 2) pour confirmer et terminer le réglage.



B. FONCTIONS DES BOUTONS

a) MODE

En mode d'affichage de l'heure en temps réel, appuyez successivement sur la touche « B » pour basculer entre les différents modes.

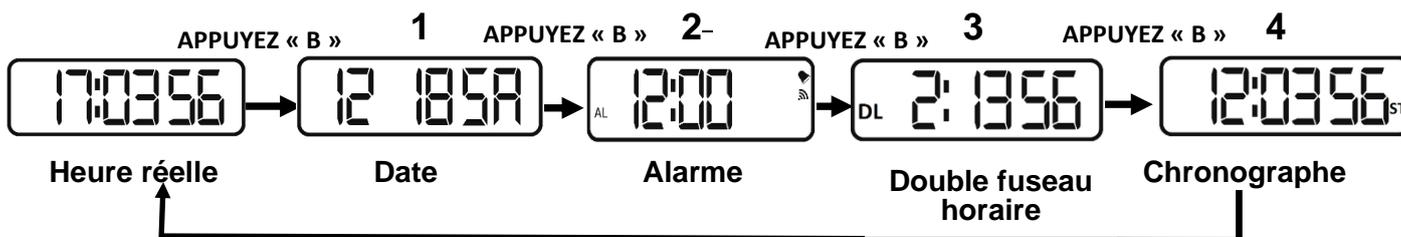

b) RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE

Les minutes affichées en mode de l'heure digitale en temps réel et mode de l'heure du double fuseau horaire doivent être strictement identiques, sinon le bip horaire ne retentira pas à chaque heure pleine.

Le mode double fuseau horaire peut être utilisé pour régler un second fuseau horaire lorsque vous voyagez ou pour vous permettre d'avoir une heure étrangère. Assurez-vous que les minutes sont les mêmes que celles affichées en temps réel numérique.

1. RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE EN TEMPS RÉEL



En mode affichage de l'heure en temps réel :

1. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'heure. Le chiffre des secondes clignote, appuyez sur le bouton « B » pour remettre à zéro.

NOTE : Si vous appuyez sur le bouton « B » lorsque le chiffre des secondes affiché est compris entre 30 et 59, ce dernier sera remis à zéro et une minute s'ajoutera à l'heure affichée. Si le chiffre des secondes est compris entre 00 et 29, les minutes restent inchangées.



2. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pour confirmer. Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre des heures.
3. Répétez l'étape 2 pour régler le chiffre des minutes et le format de l'heure : 12H ou 24H.

NOTE : Lorsque vous sélectionnez le format 12h, les inscriptions "PM" s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran, en mode temps réel et mode alarme.

4. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'heure.

NOTE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 60 secondes, la montre quitte le mode réglage de l'heure et retourne au mode de l'heure en temps réel.

2. RÉGLAGE DU DOUBLE FUSEAU HORAIRE



En mode d'affichage du double fuseau horaire (Voir section a. "MODE"):

En mode d'affichage du double fuseau horaire, les inscriptions « DL » s'affichent à l'extrême gauche de l'écran – Voir figure ci-dessus.

1. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage du double fuseau horaire. Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre des heures.
2. Appuyez sur le bouton « D » ou « E », le chiffre des minutes clignote. Puis appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre des minutes.
3. Répétez l'étape 2 pour régler le format de l'heure: 12H ou 24H.

NOTE : Lorsque vous sélectionnez le format 12h, les inscriptions "PM" s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran, en mode double fuseau horaire.



4. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pour confirmer et quitter le mode de réglage du fuseau horaire.

NOTE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 60 secondes, la montre quitte le mode réglage du double fuseau horaire et retourne au mode double fuseau horaire.





c) RÉGLAGE DE LA DATE (affichage numérique)



En mode affichage de la date (Voir section a. "MODE") :

En mode affichage de la date, l'écran affiche les deux premières lettres du jour de la semaine à droite – Voir la figure ci-dessus.

1. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de la date. Le chiffre du mois clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre du mois.
2. Appuyez sur le bouton « D » ou « E », le chiffre des jours clignote. Puis appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre des jours.
3. Répétez l'étape 2 pour régler le jour de la semaine. Voir ci-dessous les icônes pour lire les jours de la semaine.

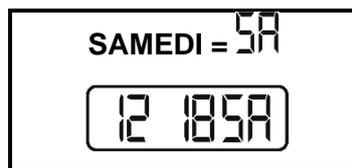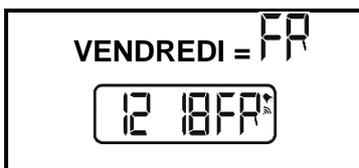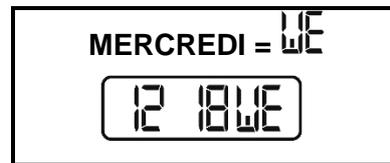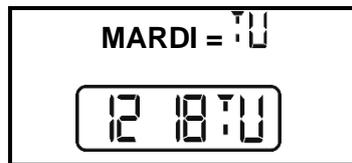

4. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pour confirmer et quitter le mode de réglage de la date.
NOTE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 60 secondes, la montre quitte le mode réglage de la date et retourne au mode affichage de la date.



d) RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU BIP HORAIRE



En mode affichage de l'alarme (Voir section a. "MODE"):

En mode Alarme, les inscriptions "AL" s'affichent à l'extrême gauche de l'écran – Voir la figure ci-dessus.

1. Appuyez sur le bouton « D » ou « E » pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage de l'alarme. Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le chiffre des heures.
2. Appuyez sur le bouton « D » ou « E », le premier chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le premier chiffre des minutes.
3. Appuyez sur le bouton « D » ou « E », le second chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le seconde chiffre des minutes.
4. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton « D » ou « E » pour entrer en mode ALARME / BIP HORAIRE.
5. Appuyez sur le bouton « B » pour régler le symbole clignotant selon l'ordre indiqué ci-dessous :

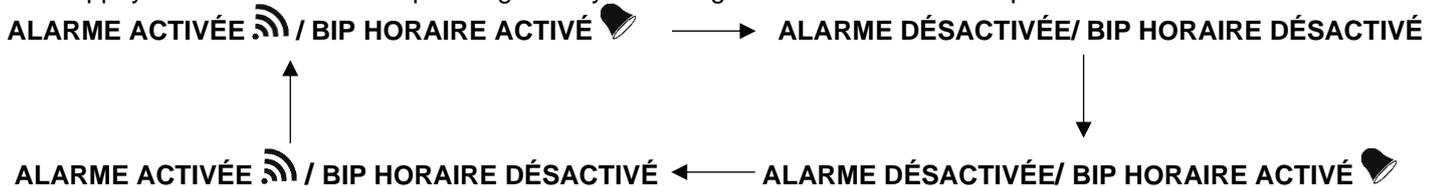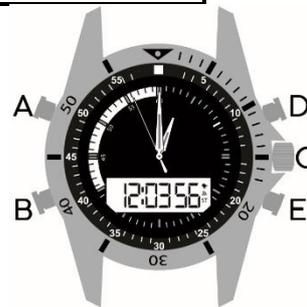

Note : Lorsque l'icône  du BIP HORAIRE est activée et que les minutes de l'heure en temps réel et du double fuseau horaire sont identiques, la montre bipie à chaque heure pleine.

5. Appuyez brièvement sur le bouton « D » ou « E » pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.

NOTE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 60 secondes, la montre quitte le mode de réglage de l'alarme et retourne au mode d'affichage de l'alarme.

e) FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE



En mode chronographe (Voir section a. "MODE") :

En mode chronographe, l'écran affiche les lettres « ST » à droite - voir figure ci-dessus.

Appuyez sur le bouton « D » ou « E » :

1. Une fois pour démarrer le chronomètre ;
2. Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ;
3. Une troisième fois pour continuer le comptage.
4. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez et maintenez le bouton « D » ou « E » jusqu'à ce que le chronométrage soit réinitialisé.



NOTE : Lorsque vous passez à un autre mode, le chronographe continue à chronométrer en arrière-plan si vous ne l'arrêtez pas. La plage d'affichage du chronographe est limitée à 59 minutes et 59,99 secondes. Lorsqu'il atteint cette limite, il reprend à zéro.

f) FONCTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur le bouton « A » pour allumer le rétro-éclairage pendant 3 secondes, dans n'importe quel mode.

IV. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veuillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML/ PRODIS, 1 Rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

