

FRANÇAIS

EP680/ TR-18DAB-BT

TOURNE-DISQUES MULTIFONCTION AVEC RADIO DAB



Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à l'avenir.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter certaines précautions de base.

Précautions à respecter :

1. **Lire les instructions** - Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. **Conserver les instructions** - Vous devez conserver les consignes de sécurité et d'utilisation pour pouvoir vous y reporter si besoin.
3. **Tenir compte des avertissements** - Vous devez vous conformer à tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans le manuel.

4. **Suivre les instructions** - Vous devez respecter toutes les consignes d'utilisation et notices.
5. **Nettoyage** - Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.
6. **Accessoires** - N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils pourraient être source de danger.
7. **Eau et humidité** - Évitez d'exposer l'appareil à l'eau et à l'humidité. Gardez cet appareil à l'abri de l'eau et de tout autre liquide ; aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur cet appareil.
8. **Emplacement** - Placez l'appareil dans un endroit sûr avant toute utilisation. S'il est mal placé, l'appareil peut tomber et subir des détériorations. Sa chute pourrait également blesser gravement un enfant ou un adulte.
9. **Transport** - Cet appareil doit être déplacé avec prudence pour éviter tout risque de détérioration et de blessure.
10. **Ventilation** - Les fentes et ouvertures du boîtier servent à la ventilation de l'appareil. Elles assurent ainsi son bon fonctionnement en l'empêchant de surchauffer. Il est interdit de boucher ou couvrir ces ouvertures. Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé de type bibliothèque ou casier, à moins d'assurer une ventilation correcte.
Pour ne pas risquer un incendie, ne couvrez pas les orifices d'aération de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Et ne placez pas de bougies allumées sur l'appareil. Ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases, etc.) sur l'appareil. Ceci ferait courir un risque d'incendie ou d'électrocution.
11. **Sources d'alimentation** - Cet appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation conforme aux indications de la plaque signalétique.
12. **Protection des câbles électriques** - Les câbles d'alimentation électrique doivent être protégés contre tout risque d'enchevêtrement, de piétinement ou de pincement.
13. **Foudre** - Pour protéger l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous quittez les lieux pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et déconnectez la liaison au réseau câblé. Ceci empêchera que votre appareil puisse être endommagé par la foudre et les sautes de tension.
14. **Surcharge** - Ne mettez pas les prises murales et les rallonges de câbles en surcharge car cela pourrait engendrer un risque d'incendie ou d'électrocution.
15. **Introduction d'objets ou de liquides** - N'introduisez jamais des objets dans les ouvertures de l'appareil car vous pourriez entrer au contact de composants sous tension ou causer un court-circuit et il y aurait risque d'électrocution ou d'incendie.
16. **Réparations** - Ne cherchez pas à réparer cet appareil vous-même car en ouvrant ou en retirant les éléments du boîtier vous vous exposeriez à un risque d'électrocution et autres risques. Confiez toutes les réparations à des professionnels qualifiés.
17. **Détérioration nécessitant réparation** - Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez la réparation à des professionnels qualifiés dans les cas suivants :
 - a. Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.

- b. Si du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil.
 - c. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou mis au contact de l'eau.
 - d. Si l'appareil ne fonctionne pas même après avoir suivi les consignes de résolution des problèmes du manuel.
 - e. Si l'appareil est tombé ou a subi des détériorations quelconques et qu'il ne fonctionne plus comme avant.
18. **Pièces de rechange** - Si une pièce doit être changée, assurez-vous que le technicien utilise bien la pièce de rechange spécifiée par le fabricant ou bien une pièce avec les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le remplacement de pièces par des pièces non autorisées peut être source d'incendie, d'électrocution ou d'autres dangers.
 19. **Contrôle de sécurité** - Après une opération d'entretien ou une réparation effectuée sur l'appareil, demandez au technicien de procéder aux contrôles de sécurité pour s'assurer que l'appareil est en bon état de marche.
 20. **Chaleur** - Cet appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les sorties d'air chaud, les fours et autres dispositifs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE



AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, MULTIPRISE OU AUTRE CONNECTEUR A MOINS QUE LES FICHES NE PUISSENT S'INSÉRER À FOND POUR EMPÊCHER LEUR EXPOSITION.

1. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Vous devez toujours débrancher l'appareil s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
2. Une utilisation incorrecte des boutons de commande et des réglages ou une utilisation différente de ce qui est spécifié dans le présent manuel peut vous exposer à des radiations dangereuses.
3. Si cet appareil fonctionne mal, interrompez toute utilisation et contactez un centre de service après-vente qualifié.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR !

Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas les éléments du boîtier. Les pièces internes ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à des professionnels qualifiés.



Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vous prévient de la présence d'une "tension dangereuse" suffisante pour électrocuter des personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral vous prévient de la présence d'instructions d'utilisation ou d'entretien (de réparation) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE LES PRÉCAUTIONS CI-DESSOUS:

- 1.** Choisissez un emplacement sûr et évitez de placer l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.
- 2.** Évitez les emplacements où l'appareil pourrait être exposé à des vibrations, à la présence de poussières, au froid ou à l'humidité.
- 3.** Ne pas placer l'appareil près de ou sur d'autres équipements stéréo qui dégagent trop de chaleur.
- 4.** Lors de la mise en place du tourne disque, veillez à ce que la prise de courant soit située près de l'appareil et facilement accessible. Installez cette chaîne afin de pouvoir débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de problème.
- 5.** N'ouvrez pas l'appareil car il y aurait risque d'électrocution. Si un corps étranger est introduit accidentellement dans l'appareil, contactez votre vendeur.
- 6.** Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, retirez la prise, Ne tirez PAS sur le câble.
- 7.** Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 8.** Avant d'utiliser la platine, vérifiez que sa tension de fonctionnement est identique à celle du courant secteur local.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

230 V 50 Hz 16 W

Gamme de fréquences FM: de 87.5 à 108 Mhz


Gamme de fréquences DAB : de 168 à 240MHZ.

Haut parleur : Puissance d'entrée : 3 W maximum

PROTÉGEZ VOS MEUBLES

Avant d'installer votre appareil sur un meuble en bois fin ou si vous utilisez régulièrement des produits à polir à base d'huile, des produits de préservation du bois ou des sprays de nettoyage pour entretenir ou nettoyer votre appareil, placez de petits tampons en feutre autocollant sous chaque pied en caoutchouc afin d'éviter de marquer le meuble.

EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DES VOYANTS

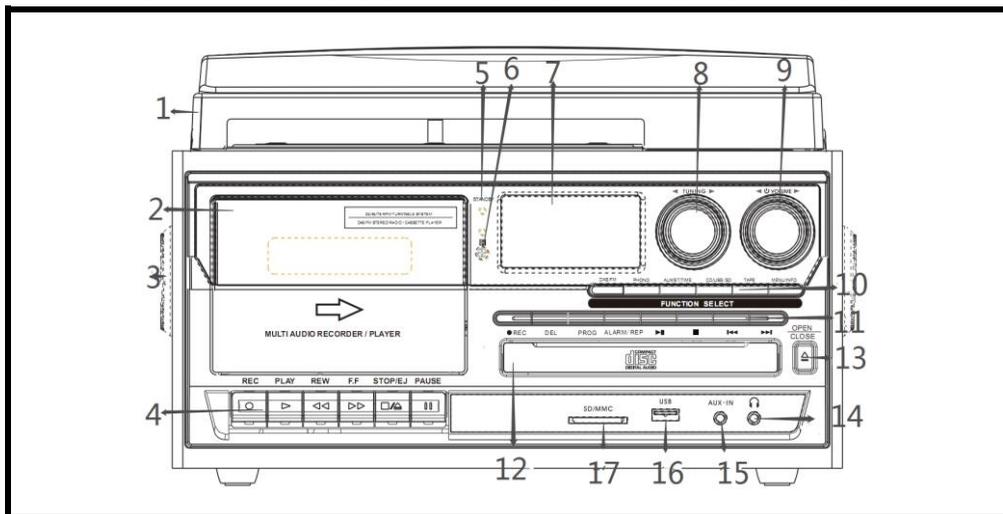

- | | |
|--|---|
| 1) Housse de protection | 10) Bouton de sélection de fonction |
| 2) Porte à cassette | 11) Bouton de contrôle de lecture CD/USB/SD |
| 3) Haut-parleur | 12) Porte du tiroir à disque |
| 4) Bouton à cassette | 13) Bouton d'ouverture/fermeture du CD-Rom |
| 5) Voyants LED d'alimentation | 14) Prise casque 3,5 mm |
| 6) Récepteur à distance IR | 15) Entrée auxiliaire |
| 7) Écran d'affichage LCD | 16) Prise USB |
| 8) Bouton de réglage | 17) Emplacement pour carte SD/MMC |
| 9) Interrupteur d'alimentation et bouton de volume | |

Écouteurs (non inclus)

- Insérez les écouteurs (non inclus) dans la prise écouteurs pour les utiliser.
- Assurez-vous que le volume ne soit trop haut avant d'utiliser les écouteurs.




Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Assurez-vous de régler le volume à un niveau sonore qui correspond le mieux à votre sensibilité auditive.

EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DES TÉMOINS


PANNEAU AVANT

PANNEAU ARRIÈRE

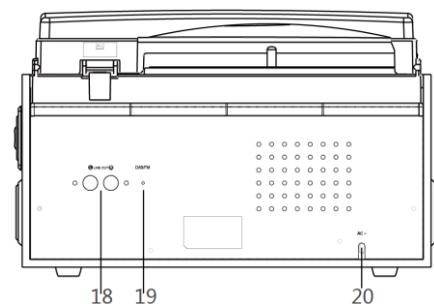

- 18) Sortie ligne RCA
- 19) Antenne filaire DAB/FM
- 20) Cordon d'alimentation secteur


PHONOGRAPHE

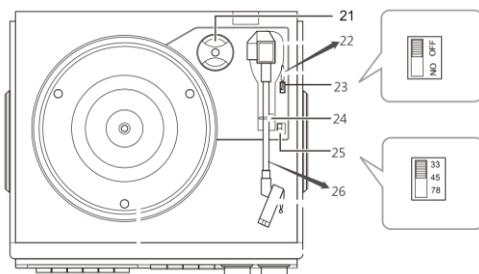

- 21) Adaptateur 45 tr/min
- 22) Levier de levage
- 23) Contrôle d'arrêt automatique
- 24) Verrouillage du bras de lecture
- 25) Sélecteur de vitesse (33/45/78 tr/min)
- 26) Bras de lecture

TELECOMMANDE

Veillez retirer la languette en plastique à l'intérieur du compartiment des piles avant la première utilisation !

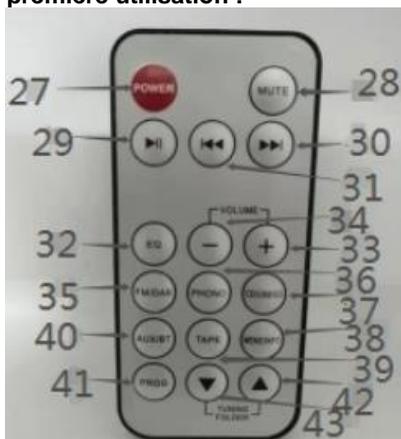

- 27) Bouton d'alimentation
- 28) Bouton Mute (sourdine)
- 29) Bouton Play/Pause (lecture/pause)
- 30) Bouton Skip up (saut avant) ||
- 31) Bouton Skip down (saut arrière) ||
- 32) Bouton EQ, y compris Flat/POP/Classic/Rock/Jazz
- 33) VOL+
- 34) VOL-
- 35) Bouton FM/DAB
- 36) Bouton PHONO
- 37) Bouton CD/USB/SD
- 38) Bouton Menu/info
- 39) Bouton TAPE
- 40) Bouton AUX/BT
- 41) Bouton PROG
- 42) Bouton Folder up (répertoire avant)
- 43) Bouton Folder down (répertoire arrière)

REMARQUE : Tous les boutons de la télécommande peuvent uniquement être utilisés pour les fonctions CD/USB/SD.

MODE D'EMPLOI

Fonction des principaux boutons

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton de volume. L'appareil se met en marche en mode veille : « **Standby** » (« **Veille** ») s'affiche.

Entrer dans la fonction mode : En mode veille, appuyez sur le bouton de volume pour accéder à la fonction de mode. Selon le mode souhaité : Phono, Cassettes, USB, etc., appuyez sur le bouton correspondant.

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton de volume pour passer en mode veille. 5-6 secondes plus tard, l'affichage s'éteint. Débranchez l'appareil si vous avez terminé.

Écoute de la radio FM

Réception DAB/FM : *Pour une meilleure réception, démêlez complètement l'antenne filaire DAB/FM intégrée accrochée à l'arrière, déployez-la entièrement et ajustez sa position et sa direction jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure réception.*

MODE STÉRÉO : Pendant la lecture de la radio, appuyez longuement sur le bouton **PLAY** . Quand **(STEREO)** s'affiche, la radio est en stéréo. Appuyez à nouveau pour passer au son MONO ; **(STEREO)** disparaît.

RECHERCHE FM MANUELLE

En fonction mode :

1. Appuyez sur **DAB/FM** pour passer en mode radio. Appuyez de nouveau s'il ne s'agit pas de la radio FM.
2. Tournez et maintenez simultanément et lentement le bouton de réglage. Relâchez-le lorsque vous réglez une station de radio. Réglez le volume au niveau souhaité.
Remarque : Si la qualité de la réception est mauvaise, ajustez la fréquence.
3. Répétez l'étape 5 autant de fois que nécessaire pour trouver la station de radio souhaitée.
4. Lorsque vous avez fini d'écouter la radio, mettez-la hors tension. Voir la procédure dans la section ci-dessus : « Fonction des principaux boutons ».

BALAYAGE AUTOMATIQUE FM

En mode FM :

1. Appuyez longuement sur  pour lancer le balayage automatique.
2. Une fois le balayage terminé, le nombre de stations de radio FM enregistrées s'affiche.
3. Appuyez sur **PROG** pour accéder à la liste des préréglages.
4. Tournez lentement le bouton de réglage afin de trouver la station de radio souhaitée.
5. Appuyez sur  pour écouter. Réglez le volume.
6. Répétez les étapes 3 et 5 pour écouter une autre station de radio enregistrée.

ÉCOUTER LA RADIO DAB

Mode DAB

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO DAB ET FM :



- Avant d'effectuer un balayage, assurez-vous que l'antenne soit complètement déployée.
- Lors de la première utilisation, si aucune station DAB n'est préréglée, la radio effectuera un balayage après le passage en mode DAB.
- La radio peut mémoriser jusqu'à 20 stations DAB.
- La force du signal peut être réduite dans les zones très urbanisées, dans les sous-sols et à l'intérieur de bâtiments dont les murs sont faits de pierre dure ou de béton armé. Placer l'appareil près d'une fenêtre ou aux étages supérieurs plutôt qu'au rez-de-chaussée peut améliorer la réception du signal.
- Certaines zones peuvent ne pas être couvertes par le signal DAB. Pour vous assurer que la couverture DAB existe dans votre région, vérifiez sur Internet les informations relatives à la réception DAB dans votre région.
- Effectuez, de temps en temps, un balayage afin d'obtenir une mise à jour de la liste de stations de radio dans la mémoire de votre radio. En effet, de nouvelles stations et services DAB peuvent régulièrement devenir disponibles.
- Si une station DAB existante est déjà mémorisée sous le numéro de préréglage choisi, elle sera écrasée lors de la sauvegarde de la nouvelle station DAB.

Radio DAB

En fonction mode :

1. Appuyez sur le bouton « **DAB/FM** » pour sélectionner le mode DAB.
2. Appuyez longuement sur « **menu/info** » pour entrer dans le **MENU DAB**. « **FULL SCAN** » (« **BALAYAGE COMPLET** ») s'affiche.
3. Appuyez plusieurs fois sur  ou  pour faire défiler la liste du **Menu Dab** et sélectionnez le menu souhaité dans la liste ci-dessous :

FULL SCAN (BALAYAGE COMPLET) - **MANUAL TUNE (RÉGLAGE MANUEL)** - **DRC** -
PRUNE - **SYSTEM (SYSTÈME)**

Balayage complet

Dans le menu « Full scan » (« Balayage complet ») :

1. Appuyez longuement sur  pour effectuer un balayage complet. Une barre de défilement indiquant la progression du balayage et le nombre de stations trouvées s'affiche. Toutes les stations DAB disponibles localement seront enregistrées automatiquement. Une fois terminé, la radio règle la station affichée et commence la diffusion.
2. Tournez lentement le bouton Tuning et arrêtez-vous à la station de radio souhaitée pour la sélectionner. La radio se connecte à cette station. Quelques secondes plus tard, « **Playing** » (« **Lecture** ») s'affiche. Le programme radio est diffusé.

Réglage manuel

Dans le menu « Manual tune » (Réglage manuel) :

1. Appuyez sur  ou  pour faire défiler vers le haut ou vers le bas la liste des différents canaux de « **5A** » à « **13F** » et leurs fréquences respectives.
2. Lorsque la fréquence souhaitée s'affiche, appuyez sur  pour confirmer.
3. Une fois la recherche terminée, le nom du groupe de stations s'affiche. Pour écouter la station sélectionnée, appuyez de nouveau sur  .

Remarque : Si la radio ne reçoit pas le signal, répétez les étapes 1 à 4.

DRC (Contrôle de la plage dynamique)

Dans le menu « DRC » :

Le «**DRC**» est destiné à contrôler le son ou le bruit lors de la diffusion dans un

environnement bruyant.

1. Appuyez sur  pour accéder à son menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner parmi les 3 options DRC ci-dessous :

DRC Off (désactivé)	DRC Low (faible)	DRC High (élevé)
Pas de compression (paramètres par défaut)	Compression moyenne	Compression maximale

3. Appuyez sur  pour confirmer.

Prune

Dans le menu « Prune »

Cette option vous permet de supprimer des stations DAB, qui ne peuvent pas être reçues dans votre région, de la liste des stations. Ils sont identifiés par le préfixe qui représente un point d'interrogation : “?”. Après cette opération d'élagage, ils ne seront plus affichés.

1. Après avoir sélectionné « PRUNE », appuyez sur  pour accéder à son menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
3. Appuyez sur  pour confirmer.

Systeme

Dans le menu « System » (« Systeme »)

1. Après avoir sélectionné « SYSTEM », appuyez sur  pour accéder à son menu.
2. Appuyez plusieurs fois sur  ou  et sélectionnez dans le menu d'options ci-dessous :

LANGUAGE (LANGUE)- **FACTORY RESET (RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE)**- **SOFTWARE UPGRADE (MISE À NIVEAU LOGICIELLE)** - **SW VERSION (VERSION LOGICIELLE)**

- Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez plusieurs fois sur  ou  et sélectionnez parmi les options proposées. Voir ci-dessous selon l'option que vous avez choisie. Appuyez ensuite sur  pour confirmer.

Langue	Réinitialisation des paramètres d'usine	Mise à niveau logicielle	Version logicielle
Anglais - Allemand - Italien - Français	Oui - Non	Oui - Non	Aucun paramètre proposé. Affiche uniquement la version du logiciel.

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez longuement sur « Menu/info ».

Enregistrer une station de radio DAB manuellement

- En mode DAB**, réglez votre radio sur la station de radio que vous souhaitez mémoriser.
- Appuyez longuement sur le bouton « PROG ». Le message « **Preset Store** » (« **Enregistrement présélection** ») s'affiche.
- Tournez le bouton de réglage pour sélectionner un numéro vide de présélection de 1 à 20 que vous souhaitez attribuer à la station (par exemple « < 1: < empty »).
- Appuyez sur  pour confirmer. Le message « **PRESET 1 stored** » (« **PRÉSÉLECTION 1 enregistrée** ») s'affiche. La radio revient à la station programmée.

Remarque : Pour afficher les stations enregistrées : Appuyez brièvement sur « PROG » dans « **Mode DAB** ». Tournez le bouton « TUNING ». Appuyez sur  pour écouter.

Liste préreglée = Pour afficher et écouter votre station de radio préférée enregistrée:


- En mode DAB**, appuyez sur « PROG ». « Preset recall » (« Rappel de présélection ») s'affiche.
- Tournez le bouton « **TUNING** » lentement et arrêtez-le sur la station de radio souhaitée pour la sélectionner.

3. Appuyez sur  pour écouter.

Remarque : Si vous choisissez un numéro de présélection avec la mention « EMPTY » (« VIDE »), cela signifie qu'aucune radio n'est enregistrée. La radio diffusera la première station de la liste des présélections.

Informations d'affichage DAB

Lorsque vous écoutez une station DAB, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Menu/Info » pour afficher ses différents types d'informations, si disponibles, comme ci-dessous :

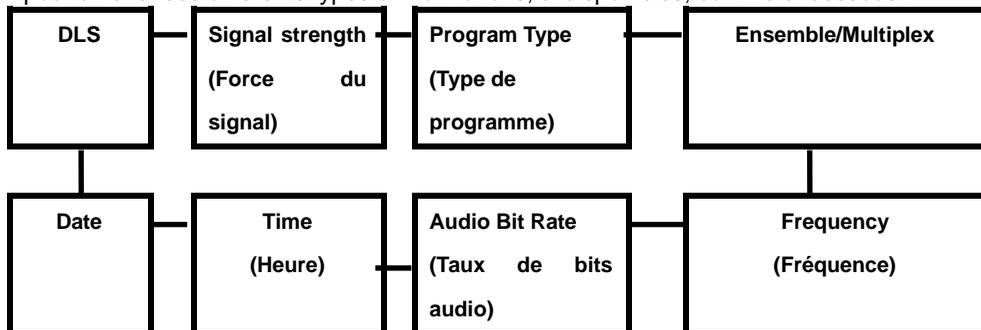

DLS (segment d'étiquette dynamique) est un message défilant que le diffuseur peut inclure dans ses diffusions, comme les détails du programme, etc. > La **Force du signal** est illustrée par une barre coulissante dont la longueur indique la force du signal. > **Type de programme** (Rock, jazz, etc.) - Si les informations ne sont pas disponibles, il affichera « <Program Type> » (« <Type de programme> ») ou « None » (« Aucun »). > **Ensemble/Multiplex (nom du groupe)** est un ensemble de stations de radio nationales ou locales regroupées et transmises ensemble sur une même fréquence. > **Fréquence** : par exemple : 11A 216.928 MHz > **Erreur de signal** : Le numéro de plage est compris entre 0 et 99. Il ne serait pas possible d'écouter de manière satisfaisante une station de radio avec un taux d'erreur de signal de 30 ou plus. *Essayez d'ajuster l'antenne ou de déplacer votre radio pour améliorer la réception.* > Le **Taux de bits audio** affiche le débit binaire audio numérique reçu en ko/s **Heure** > **Date** > **DLS** >...

Réglage manuel de l'heure et de la date



Arrêtez la radio avant de procéder aux réglages de l'horloge ou de l'alarme, sans quoi vous ne pourrez pas les utiliser.

1. Appuyez sur le bouton de volume pour passer en mode veille. « **Standby Mode** » (« **Mode veille** ») s'affiche.
2. Appuyez longuement sur le bouton « **AUX/ BT/ TIME** » pour accéder au mode de

réglage de l'heure. Le chiffre des heures clignote.

3. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour diminuer ou augmenter le chiffre des heures.
4. Appuyez sur « **AUX/ BT/ TIME** » pour confirmer le chiffre des minutes.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les minutes, l'année, le mois et la date. Après confirmation, le jour, l'heure et la date sont réglés.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L'HEURE : Le mode DAB dispose d'une fonction de mise à jour automatique de l'heure. L'appareil peut synchroniser automatiquement son horloge avec une station de radio DAB qui transmet les signaux horaires après avoir effectué une mise à jour. L'heure sera automatiquement mise à jour en fonction de l'heure de la station de radio locale.

Alarme

En mode veille,

1. Appuyez longuement sur le bouton « **ALARM** ».
2. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour sélectionner les icônes « **ALARM1** » ou « **ALARM2** ».
3. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.
4. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour diminuer ou augmenter.
5. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer. Les minutes clignent.
6. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour les régler.
7. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer l'heure de l'alarme. « **FM mode** » (paramètre par défaut) s'affiche et clignote.
8. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour sélectionner le son de l'alarme parmi les différents modes proposés : DAB/ CD/ USB/SD/ FM.
9. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer. « **VOL** » et un affichage numérique clignotant.
10. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour régler le volume. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer. « **Once** » (« **Une fois** ») (paramètre par défaut) s'affiche.
11. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour sélectionner « **Once** » (« **Une fois** ») ou « **Daily** » (« **Tous les jours** »).
12. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer. Appuyez sur **|◀◀** ou **▶▶|** pour sélectionner « **ON** » (« **Marche** ») ou « **OFF** » (« **Arrêt** ») pour activer ou désactiver l'alarme. Appuyez sur « **ALARM** » pour confirmer.

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton Volume pour l'arrêter. « **STANDBY Mode** » (« **Mode VEILLE** ») s'affiche et l'écran LCD s'éteint.

Port USB et emplacement pour carte SD

Contrôles de lecture

LECTURE / PAUSE  : Appuyer sur ce bouton pour commencer la lecture. Appuyer à nouveau pour mettre en pause.

STOP  : Appuyer dessus pour arrêter la lecture. Le nombre total de dossiers et de fichiers MP3 / WMA s'affiche.

PASSER A LA PISTE SUIVANTE  : Appuyer dessus une fois pour lancer la lecture du fichier suivant. Appuyer sur ce bouton sans retirer le doigt pour avancer rapidement dans les fichiers / pistes.

PASSER A LA PISTE PRECEDENTE  : Appuyer dessus une fois pour lancer la lecture du fichier précédent. Appuyer sur ce bouton sans retirer le doigt pour reculer rapidement dans les fichiers / pistes.

Mode CD/ USB / SD  : Appuyer sur le bouton pour passer du mode USB au mode SD.

RÉPÉTER (Lecture CD/USB/SD) : Appuyez plusieurs fois sur le bouton « **ALARM** » pour sélectionner le mode répétition : icône de boucle  (répétition d'un morceau), icône de boucle + « **Folder** » (« **Dossier** ») (répétition d'un dossier) et icône de boucle + « **ALL** » (« **TOUT** ») (répétition de tous les fichiers et dossiers) et « **RDM** » (lecture aléatoire d'un fichier).


Lecture de musique au format MP3/WMA via un périphérique USB ou une carte mémoire

Fichiers audio compatibles : MP3 et WMA uniquement.

Capacité maximale de la carte SD : 32 Go (non incluse)

1. Appuyez sur le bouton Volume pour accéder à la fonction mode.
2. Appuyez plusieurs fois sur « **CD/ USB/ SD** » pour sélectionner le mode USB ou SD.

3. Insérez un périphérique USB ou une carte SD, selon votre sélection (voir l'illustration ci-contre pour l'insertion correcte). « **READING** » (« **LECTURE EN COURS** ») clignote juste en dessous de USB ou SD. Ensuite, la lecture démarre automatiquement.

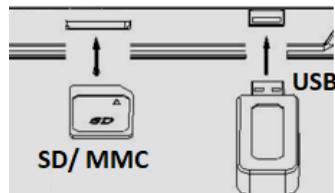

Remarque : si les deux supports de stockage sont insérés, appuyez plusieurs fois sur CD/ USB/ SD pour basculer entre les modes USB et SD.

4. Une fois l'écoute terminée, retirez le périphérique USB et/ou la carte SD à la main.

Notes importantes

- Il existe de nombreux fabricants de périphériques USB et SD et les formats de leurs produits varient. Nous ne pouvons donc pas garantir que cet appareil prendra en charge tous les périphériques USB et SD de toutes les marques.

Programmation des morceaux pour la lecture

Jusqu'à 64 morceaux peuvent être programmées pour la lecture de fichiers MP3 / WMA dans n'importe quel ordre. Avant toute programmation, assurez-vous que le système soit en **Mode STOP** : ■.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton CD/USB/SD pour sélectionner USB ou SD.
2. Appuyez sur le bouton ■.
3. Appuyez sur le bouton « **PROG** ». « **MEM** » s'affiche. Le numéro de dossier : « **F000** » s'affiche et « **000** » clignote. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le dossier.
4. Appuyez sur « **PROG** » pour confirmer et passer à la sélection de morceau. « **T000** » s'affiche, avec des clignotements.
5. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le morceau.
6. Appuyez sur **PROG** pour l'enregistrer et passer au dossier suivant à programmer.
7. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour entrer des morceaux supplémentaires dans la mémoire.
8. Lorsque tous les morceaux souhaités ont été programmés, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE ▶|** pour lire les morceaux dans l'ordre assigné.

Remarque : Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur le bouton **STOP** ■.

Copie de fichiers MP3 / WMA

Le système vous permet de copier des fichiers de l'USB vers une carte SD/MMC ou vice versa. Il peut s'agir d'un seul fichier / morceau ou d'un dossier de fichiers / morceaux ou de tous les fichiers / morceaux.

Copie d'un seul fichier / morceau

1. Insérez un périphérique de stockage USB et une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur « **CD/USB/SD** » pour sélectionner « **USB** » ou « **SD** ».
2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner le fichier / morceau souhaité.
3. Appuyez sur **● REC** pendant la lecture. « **REC-ONE** » (« **ENR. UN** ») s'affiche, seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote.
4. Appuyez sur **● REC** pour confirmer. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche et le son devient faible ou s'interrompt. 3 à 5 secondes plus tard, le son est audible et l'enregistrement commence. « **USB** » ou « **SD** », sur lequel le fichier / morceau est copié, clignote pendant l'enregistrement.
5. Une fois le fichier copié, la lecture s'arrête automatiquement. « **END-REC** » (« **FIN ENR.** ») s'affiche et l'appareil revient au mode « **USB** » ou « **SD** ».

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton REC **●** pendant la lecture en mode USB ou SD, le fichier sera copié d'USB vers SD ou vice versa.

Copie d'un dossier

1. Insérez un périphérique de stockage USB et une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur « **CD/USB/SD** » pour sélectionner « **USB** » ou « **SD** ».
2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, appuyez sur le bouton stop **■**.
3. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner le dossier souhaité commençant par « **F** » et « **000** » (chiffres du dossier).
4. Appuyez sur « **● REC** » : « **REC-ONE** » (« **ENR. UN** ») s'affiche (seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote). Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner « **FOLD** » (pour « **folder** » ou « **dossier** »).
5. Appuyez de nouveau sur le bouton REC **●** pour confirmer. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche et clignote. 3 à 5 secondes plus tard, la copie commence. « **USB** » ou « **SD** » clignote pendant que l'appareil copie le dossier.

6. Une fois la copie terminée, « **END REC** » (« **FIN ENR.** ») s'affiche.

Copie de tous les fichiers / morceaux

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section : « Copie d'un dossier ».
2. Appuyez sur le bouton **REC** ● : « **REC-ONE** » (« **ENR. UN** ») s'affiche (seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote). Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner « **ALL** » (« **TOUT** »).
3. Appuyez de nouveau sur « ● **REC** » pour confirmer. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche et clignote. 3 à 5 secondes plus tard, la copie commence. « **USB** » ou « **SD** » clignote pendant que l'appareil copie tous les fichiers / morceaux.
4. Une fois la copie terminée, « **USB** » ou « **SD** » cesse de clignoter.

Suppression de fichiers du périphérique USB / de la carte SD

Le système peut effacer les fichiers stockés sur une clé USB ou une carte SD. Il peut s'agir d'un seul fichier / morceau, d'un dossier de fichiers / morceaux ou de tous les fichiers / morceaux sur le support de stockage.

Suppression d'un seul fichier / morceau

1. Insérez un périphérique USB ou une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur « **CD/USB/SD** » pour sélectionner « **USB** » ou « **SD** ».
2. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le fichier / morceau à supprimer si nécessaire.
3. Appuyez longuement sur le bouton de suppression : « **DEL** » pendant la lecture. « **DEL-ONE** » (« **EFF. UN** ») s'affiche (seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote).
4. Appuyez de nouveau sur « **DEL** » pour confirmer. « **Deleting** » (« **Suppression** ») s'affiche pendant la suppression du fichier / morceau jusqu'à la suppression complète.

Supprimer un dossier

1. Insérez un périphérique USB et une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur « **CD/USB/SD** » pour sélectionner « **USB** » ou « **SD** ».
2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, appuyez sur le bouton stop ■.
3. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le dossier souhaité commençant

par « **F** » + « **000** » (chiffres du dossier).

- Appuyez longuement sur « **DEL** ». « **DEL-ONE** » (« **EFF. UN** ») s'affiche (seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote). Appuyez sur **⏪** ou **⏩** pour sélectionner « **FOLD** » (pour « folder » ou « dossier »).
- Appuyez de nouveau sur « **DEL** » pour confirmer. « **Deleting** » (« **Suppression** ») s'affiche pendant la suppression du fichier / morceau jusqu'à la suppression complète.

Suppression de tous les fichiers / morceaux

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section : « Supprimer un dossier ».
- Appuyez longuement sur « **DEL** ». « **DEL-ONE** » (« **EFF. UN** ») s'affiche (seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote). Appuyez sur **⏪** ou **⏩** pour sélectionner « **ALL** » (« **TOUT** »).
- Appuyez de nouveau sur « **DEL** » pour confirmer. « **Deleting** » (« **Suppression** ») s'affiche.
- Pendant le processus de suppression de tous les fichiers / morceaux sur le support de stockage, « **USB** » ou « **SD** » s'affiche et clignote une fois la suppression terminée.

Fonctionnement phono

- Ouvrir le couvercle.
- Appuyez sur le bouton de volume pour accéder à la fonction Mode.
- Appuyez sur le bouton PHONO.
- Mettre le sélecteur de vitesse sur la bonne position : 33, 45 ou 78 tours.
- Mettre le contrôle d'arrêt automatique sur ON si vous voulez que la platine s'arrête de tourner quand elle atteint la fin du disque. Si le bouton est sur OFF, la platine continuera de tourner à la fin du disque.
- Placer le disque sur la platine (utiliser l'adaptateur 45 Tours si nécessaire).
- Déplacer le levier de levage vers l'arrière pour lever le bras de son lieu de repos, puis déplacer lentement le bras vers le disque.
- Déplacer le levier de levage vers l'avant. Le bras tombera sur le disque et la lecture commencera.
- Pour arrêter la lecture, déplacer le levier de levage vers l'arrière et le bras se soulèvera.
- A la fin du disque, déplacer le levier de levage vers l'arrière pour soulever le bras et replacez-le sur son lieu de repos. Déplacer le levier de levage vers l'avant pour déposer

le bras sur son lieu de repos.

REMARQUE : Si votre enregistrement s'arrête avant la fin du dernier morceau, réglez la commande d'arrêt automatique sur OFF (Arrêt). Votre disque va maintenant être diffusé jusqu'à la fin, mais vous devrez arrêter la rotation du tourne-disque manuellement. (Remettez le bras de lecture sur l'origine manuellement et si le tourne-disque tourne toujours, arrêtez l'appareil à l'aide du bouton de réglage du volume. Réglez ensuite la commande d'arrêt automatique sur ON (Marche).)

Encodage phono

En fonction mode :

1. Appuyez sur le bouton « PHONO ». « PHONO Mode » (« Mode PHONO ») s'affiche.
2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC.
3. Mettez votre disque sur le tourne-disque, prêt pour la lecture.
4. Appuyez sur le bouton ● REC. Quelques secondes plus tard, « REC- » (« ENR- ») s'affiche et « USB » ou « CARD » (« CARTE ») clignote.
5. S'il ne s'agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez sur |◀◀ ou ▶▶| pour sélectionner USB ou CARTE (pour SD ou MMC). **Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré.**
6. Appuyez de nouveau sur le bouton REC ● pour confirmer. « Waiting » (« En attente ») s'affiche pendant environ 4 à 5 secondes plus tard. « USB » ou « SD » clignote à côté de « PHONO MODE » (« MODE PHONO »). L'opération d'encodage commencera quelques secondes plus tard.
7. Abaissez le bras de lecture pour démarrer la lecture de l'enregistrement. Pendant l'encodage, « USB » ou « SD » s'affiche.
8. Pour terminer l'encodage, appuyez sur le bouton stop ■. « END REC » (« FIN ENR. ») s'affiche et le système revient au mode PHONO.

Fonctionnement du CD

En fonction mode :

1. Appuyez plusieurs fois sur « USB/CD/SD » pour sélectionner CD.
2. Appuyez sur « OPEN/CLOSE » pour ouvrir la porte du tiroir à disque.
3. Placez le CD à l'intérieur, face vers le haut. Appuyez de nouveau sur « OPEN/CLOSE » pour fermer la porte du tiroir à disque. « READING » (« LECTURE ») s'affiche.

Quelques secondes plus tard, la lecture démarre.

4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner un autre morceau.
5. Tournez le bouton de volume pour régler.

Encodage CD vers USB/SD

En fonction mode :

1. Appuyez plusieurs fois sur CD/USB/SD pour sélectionner « CD ».
2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC.
3. Insérez votre CD. La lecture démarre.
4. Appuyez sur **REC** ●. « **REC ONE** » (« **ENR. UN** ») s'affiche, seulement « **ONE** » (« **UN** ») clignote.
5. Appuyez immédiatement sur  ou  pour sélectionner « **ONE** » (« **UNE** ») (enregistrer un morceau) ou « **ALL** » (« **TOUT** ») (enregistrer tous les morceaux).
6. Appuyez de nouveau immédiatement sur **REC** ●. Le son de la musique s'affaiblit ou s'interrompt. « **USB** » ou « **CARD** » (« **CARTE** ») s'affiche, clignotant à côté de « **REC-** » (« **ENR-** »).
7. S'il ne s'agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez immédiatement sur  ou  pour sélectionner « **USB** » ou « **CARTE** » (pour SD ou MMC). **Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré.**
8. Appuyez de nouveau sur **REC** ●. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche. L'opération d'encodage démarre quelques secondes plus tard avec « **USB** » ou « **SD** » qui s'affiche pendant l'encodage.
9. Pour terminer l'encodage, appuyez sur le bouton stop ■. L'écran affichera « **END-REC** » (« **FIN-ENR** ») et reviendra au mode CD/USB/SD.

Encodage radio DAB ou FM vers USB/SD

En fonction mode :

1. Appuyez sur **DAB/FM** pour passer en mode radio. Appuyez de nouveau s'il ne s'agit pas de la radio DAB ou FM.
2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC.
3. Appuyez sur ● **REC**. Ensuite « **USB** » ou « **CARD** » (« **CARTE** ») s'affiche et clignote.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le mode d'encodage « **USB** » ou

- « **CARD** ». Ignorez cette étape si un seul périphérique de mémoire est inséré.
- Appuyez sur ● **REC** de nouveau pour confirmer. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche pendant environ 3 à 4 secondes.
 - Le processus d'encodage commencera après quelques secondes. Pendant l'encodage, « **USB** » ou « **SD** » s'affiche.
 - Pour terminer l'encodage, appuyez sur le bouton stop ■. « **END REC** » (« **FIN ENR.** ») s'affiche et l'appareil revient au mode FM.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH (BT)

En fonction mode :

- Appuyez plusieurs fois sur « **AUX/BT/Time** » (« **AUX/BT/Heure** ») pour sélectionner « **BT** ». « **BT Mode** » (« **Mode BT** ») s'affiche avec « **BT CONNECTED** » (« **BT CONNECTÉ** ») juste en dessous.
- Mettez votre appareil sous tension. Activez le Bluetooth dans le menu de configuration de votre appareil. Trouvez « **BT** ». L'appareil sera appairé et connecté à votre appareil Bluetooth.
- Diffusez votre appareil Bluetooth comme vous le faites normalement. La musique sera diffusée depuis l'appareil.

REMARQUE :

- Assurez-vous que la distance entre votre appareil Bluetooth et l'appareil soit inférieure à 15 mètres.
- Évitez que d'autres appareils Bluetooth à proximité interfèrent avec le signal et la connexion.

FONCTION D'ENTRÉE AUX

Fonction du mode d'entrée :

- Appuyez plusieurs fois sur « **AUX/BT/TIME** » (« **AUX/BT/HEURE** ») pour sélectionner « **AUX Mode** » (« **Mode AUX** »).
- Connectez votre appareil audio externe (tel qu'un lecteur CD ou un autre lecteur) à votre appareil (port d'entrée AUX), à l'aide d'un cordon d'alimentation de 3,5 mm (non inclus).
- Appuyez sur le bouton de lecture de votre lecteur. Les fichiers musicaux qu'il contient peuvent être entendus sur l'appareil.

ENCODAGE D'ENTRÉE AUX OU BT

Fonction du mode d'entrée :


1. Appuyez plusieurs fois sur « **AUX/BT/TIME** » (« **AUX/BT/HEURE** ») pour sélectionner « **AUX Mode** » (« **Mode AUX** ») ou « **BT Mode** » (« **Mode BT** »).
2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC. Appuyez sur le bouton Play de votre lecteur.
3. Appuyez sur ● **REC**. Quelques secondes plus tard, « **REC-** » (« **ENR-** ») clignote et « **USB** » ou « **CARD** » (« **CARTE** ») clignote.

Remarque : Si les deux périphériques de mémoire sont insérés, appuyez sur |◀◀ ou ▶▶| pour sélectionner le mode d'encodage « **USB** » ou « **CARD** » (« **CARTE** »).
Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré.

4. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton REC ● pour confirmer. « **Waiting** » (« **En attente** ») s'affiche. Quelques secondes plus tard, le processus d'encodage démarre. Pendant l'encodage, « **USB** » ou « **SD** » s'affiche près de « **REC-** » (« **ENR-** »).
5. Pour terminer l'encodage, appuyez sur le bouton stop ■. « **END-REC** » (« **FIN ENR.** ») s'affiche et l'appareil revient au mode « **AUX/BT** ».

FONCTIONS DE CASSETTE

A. Boutons de cassette

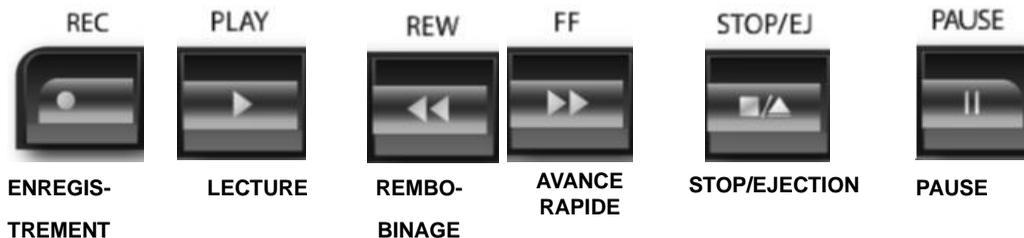

Pour enregistrer, appuyez simultanément sur « **REC** » (« **ENR** ») et « **PLAY** » (« **LECTURE** »).

B. Fonctionnement de la cassette

En fonction mode :

1. Appuyez sur la touche **TAPE**. « TAPE Mode » (« Mode CASSETTE ») s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **STOP/ EJ** pour ouvrir la porte du compartiment à cassette.
3. Insérez la cassette comme illustré ci-contre.
4. Appuyez sur **PLAY** pour démarrer la lecture.
5. Appuyez une fois sur **PAUSE** pour l'arrêter temporairement. Appuyez à nouveau pour reprendre.
6. Pour rembobiner ou avancer rapidement, appuyez d'abord sur « **STOP/EJECT** » pour l'arrêter puis appuyez sur « **FF** » ou « **REW** ».
7. Appuyez sur le bouton **VOLUME** pour régler le volume.
8. Appuyez sur **STOP/EJECT** pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau pour éjecter la cassette.



Remarque : À la fin de la cassette, la touche PLAY se désenclenche automatiquement.

C. FONCTION D'ENREGISTREMENT

Le magnétophone peut enregistrer à partir de PHONO / USB / SD / CD / FM RADIO / DAB RADIO/ AUX IN / BT.

La procédure d'enregistrement est la même pour toutes les sources. Reportez-vous au fonctionnement correspondant de la source concernée.

1. Insérez une cassette vierge.
2. Lorsque l'une des sources répertoriées ci-dessous est en cours de lecture, appuyez simultanément sur REC et PLAY. L'enregistrement démarre.
3. Appuyez sur PAUSE si vous devez faire une pause pendant l'enregistrement. Appuyez de nouveau pour reprendre l'enregistrement.
4. Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement.

Remarque : Lorsque le processus d'enregistrement atteint la fin de la cassette, RECORD et PLAY se désenclenchent.

Pour écouter ce que vous venez d'enregistrer :

1. Appuyez sur TAPE pour passer en mode cassette.
2. Appuyez sur FF pour rembobiner. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous trouviez le ou les morceaux enregistrés.
3. Appuyez sur STOP.

4. Appuyez sur PLAY.


IMPORTANT !

- Insérez toujours la cassette dans le bon sens.
- Retirez la cassette après l'avoir lue afin d'éviter tous dommages.

EFFACEMENT DE BANDE

Pour effacer une bande, il suffit de réenregistrer sur l'enregistrement non souhaité.

Remarques : Pour éviter un effacement accidentel sur un enregistrement que vous souhaitez conserver de manière permanente, cassez la languette arrière gauche du côté : A ou B que vous voulez conserver (voir l'illustration ci-contre). Ensuite, tout enregistrement sera impossible ; le bouton ENREGISTREMENT ne pourra pas être appuyé. Si vous voulez réenregistrer, placez une bande plastique là où la languette est manquante.

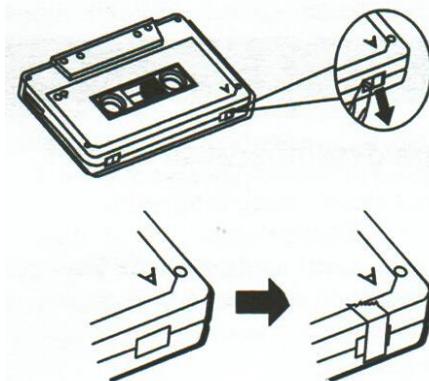

Encodage de cassette

En fonction mode :

1. Appuyez sur TAPE pour accéder à ce mode. Insérez un périphérique de mémoire (clé USB, carte SD ou MMC). Insérez votre cassette.
2. Appuyez sur le bouton ● REC. Quelques secondes plus tard, « REC- » (« ENR- ») s'affiche et « USB » ou « CARD » (« CARTE ») clignote.

REMARQUE : S'il ne s'agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le périphérique de mémoire approprié. Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton ● REC pour confirmer. « Waiting » (« En attente ») s'affiche pendant environ 4 à 5 secondes. Ensuite, « USB » ou « SD » clignote à côté de « TAPE Mode » (« Mode CASSETTE »). L'opération d'encodage commencera quelques secondes plus tard.
4. Appuyez sur la touche PLAY. Pendant l'encodage, « USB » ou « SD » s'affiche.
5. Pour terminer l'encodage, appuyez sur le bouton stop ■. L'écran affiche

« **END-REC** » (« **FIN-ENR** ») et l'appareil revient sur « **TAPE Mode** » (« **Mode CASSETTE** »).

Guide de dépannage

Problèmes de son

- Faites tourner l'interrupteur / bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume.
- Assurez-vous que la prise murale soit allumée.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit connecté à une prise électrique appropriée.
- Assurez-vous que le sélecteur de fonction soit réglé sur la fonction souhaitée : PHONO, USB/SD, TUNER, PHONO/AUX.
- Lors de la lecture de disques, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne vitesse (33, 45, 78 tr/min).
- Quand vous jouez une cassette, veuillez-vous assurer qu'elle est bien insérée.
- Quand vous passez un CD, assurez-vous qu'il soit mis la face gravée en bas.
- Quand vous passez un CD en vous connectant par AUX IN, assurez-vous que le câble soit bien branché, que tous les contrôles de la platine CD soient bien réglés, que le plateau soit fermé et que le disque soit propre et intact.
- Lors de la lecture de musique depuis un périphérique USB (ou d'une carte SD/MMC), assurez-vous que le périphérique de mémoire soit correctement inséré dans le port USB (emplacement pour carte SD/MMC) et que le MODE correct soit sélectionné.

Problèmes de réception radio

- Assurez-vous d'être dans une zone qui reçoit les signaux pour la station radio que vous avez choisie.
- Si la réception DAB est faible, tournez ou repositionnez l'appareil pour améliorer la réception.
- Si la réception FM est faible, essayez ce qui suit pour améliorer la réception :
- Déroulez complètement l'antenne filaire à l'arrière de l'appareil.
- Déplacez légèrement l'antenne filaire pour améliorer la réception.
- Si toutes ces mesures ne sont pas satisfaisantes pour améliorer la réception stéréo, essayez la même station sur la bande FM (mono) en appuyant sur  lorsque la

radio fonctionne. « STEREO » disparaît et la radio est en mono.

- Essayez de déplacer votre radio vers un autre emplacement pour voir si la réception s'améliore.
- Vérifiez si d'autres équipements électriques à proximité de votre radio peuvent provoquer des interférences.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois-France/

Fabriqué en R.P.C.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

