

Instandhaltung und Service

Die Instandhaltung des Artikels kann nur unter Einhaltung der korrekten Inbetriebnahme und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen erfolgen. Schützen Sie den Artikel vor Niederschlag und trennen ihn nach der Benutzung vom Stromnetz. Achten Sie darauf, dass nichts an den Artikel gehangen wird, vor allem keine brennbaren Materialien.

Sollte der Artikel nach einer korrekten Inbetriebnahme widererwarten nicht funktionieren, ist dieser umgehend vom Stromnetz zu nehmen. Bei Fragen rund um diesen Artikel, wenden Sie sich bitte an die unten aufgeführte Adresse.

Reinigen und Pflege

⚠️ Warnung!

- Schalten Sie den Artikel vor der Reinigung aus.
- Halten Sie den Artikel bei der Reinigung von Kindern fern!
- Reinigen Sie den Artikel auf keinen Fall mit Wasser!
- Das versehentliche Eintauchen in Wasser muss vermieden werden.
- Benutzen Sie für die Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel; Gefahr der Beschädigung.
- Nehmen Sie einen Staubwedel oder ein Mikrofasertuch um den Artikel zu reinigen.

Lagerung

Sollten Sie längere Zeit nicht Gebrauch von diesem Artikel machen, so lagern Sie diesen bitte nur in der mitgelieferten Verpackung. Stellen Sie sicher, dass der Artikel trocken und bei Zimmertemperatur gelagert wird.

Gewährleistung

- Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Sachmangelgewährleistung.
- Für diesen Artikel gilt die allgemeine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
- Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Behandlung / Handhabung des Artikels.
- Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Gewährleistung Gebrauch machen müssen.

Zubehör und Ersatzteile

Folgende Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Lichterkette mit Stecker
- 1 x Bedienungsanleitung

Recycling und Entsorgung

- ⚡️ Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
- ⚡️ Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

—BONETTI

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Hergestellt für:

INNocom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg,
Germany

Ursprungsland: China

Für Netzteil:



ⓓ Bedienungsanleitung

LED Disco- Lichterkette 10er

Artikel-Nr.: 210097

Dokument: BDA_210097 / Version 1.0

—BONETTI



Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer 10er LED Disco-Lichterkette.

Sie haben sich mit diesem Kauf für einen schönen Dekorationsartikel entschieden.

Dieser Artikel schafft durch seine langlebigen und energiesparenden LEDs eine stimmungsvolle Beleuchtung. Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Artikel viel Freude.

Lieferumfang

LED Disco-Lichterkette 10er bestehend aus:

- 1 x LED Disco-Lichterkette inkl. Kabel und Stecker
- 1 x Bedienungsanleitung



Warnung!

Stromschlaggefahr!


Benutzen Sie diesen Artikel unter keinen Umständen, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist.

Es kann zu einem Stromschlag kommen.

– Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb!

Technische Daten

- Anzahl Leuchtkörper: 10 Stück
- Abstand zwischen den Kugeln: ca. 50 cm
- Durchmesser der Kugeln: ca. 5 cm
- Material: Kunststoff, mit Facettenschliff
- Jede Kugel enthält 6 LEDs (rot/grün/blau)
- Je LED: 0,02A / 0,06W
- Länge Zuleitung: ca. 5 m
- Gesamtlänge ca. 9,5 m
- Netzstecker: Eingang: 100 – 240V 50/60Hz
Ausgang: 4,2V --- 500mA

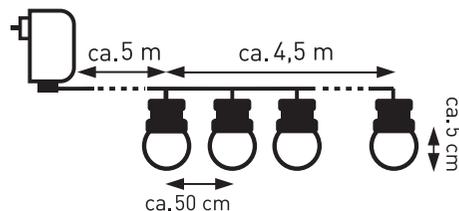

Sicherheit

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie sich und andere Mitmenschen verletzen könnten.
- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Beitreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Schließen Sie den Artikel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden, oder technisch umgebaut werden. Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
- Entsorgen Sie den Artikel umgehend, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel defekt sind.

- Tauchen Sie den Artikel, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Halten Sie den Artikel, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Stellen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten sowie offenem Licht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar!
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden. Eine gewerbliche Nutzung ist unzulässig.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben; jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels

1) Achtung: benutzen Sie den Artikel nicht, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist!

- 2) Nehmen Sie den Artikel und den dazugehörigen Netzstecker aus der Verpackung.
- 3) Finden Sie einen geeigneten Ort zum Befestigen der Lichterkette.
- 4) Sorgen Sie dafür, dass die Zuleitung der Lichterkette keine Stolperfallen bildet.
- 5) Für den Betrieb im Außenbereich wird empfohlen, die Lichterkette in der Nähe einer Steckdose anzubringen, damit der Netzstecker eingesteckt werden kann und das Kabel nicht auf Spannung sitzt.
- 6) Sollte die Länge der Zuleitung zur Steckdose für den Außenbereich nicht ausreichen, so verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Verlängerungsleitungen.
- 7) Nehmen Sie das Kabel der Lichterkette mit dem daran befindlichen Stecker und stecken Sie diesen in die dafür vorgesehene Öffnung des dazugehörigen Netzsteckers.
- 8) Schrauben Sie nun die am Kabel befindliche Feststellschraube auf das Gewinde des Netzsteckers fest, sodass die Kette fest mit dem Netzstecker verbunden ist. Ferner wird dadurch ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
- 9) Die LED Disco-Lichterkette ist nun betriebsbereit.

Problembeseitigung

Sollte das Produkt nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die Schritte des Bereichs „Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels“. Sollte Ihnen auffallen, dass eine oder mehrere LED-Lämpchen oder das Kabel des Artikels defekt oder gebrochen sind, ist dieser Artikel umgehend vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen. Ebenso bei Auffälligkeiten des Netzsteckers, wie z.B. einem Bruch, oder erkennbares Eindringen von Feuchtigkeit, ist der Artikel vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen.