



SCHNELLANLEITUNG

De

!!! Bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com um eine aktuelle Bedienungsanleitung zu erhalten, da eventuell wichtige Updates und Veränderungen vorgenommen wurden, die Sie kennen sollten !!!

Inhalt

- 1 x Lautsprecher
- 1 x Mikro-USB-Ladekabel
- 1 x Stromadapter
- 1 x Bedienungsanleitung


Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.
2. Halten Sie diesen Lautsprecher von Wasser, ätzenden Flüssigkeiten und Gasen fern. Lagern Sie den Lautsprecher an einem sauberen und trockenen Ort.
3. Benutzen Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Fenstern oder Hitzequellen, wie zum Beispiel Heizungen, Gasöfen und anderen Geräten, die Wärme produzieren.
4. Es sollten sich keine offenen Flammen, wie zum Beispiel angezündete Kerzen, auf oder in der Nähe des Lautsprechers befinden.
5. Bitte nur mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.
6. Halten Sie den Lautsprecher von Regen oder Feuchtigkeit fern.
7. Decken Sie den Lautsprecher während der Verwendung nicht ab.
8. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können. Bitte nicht öffnen.
9. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Übersicht




Uhr AUS / AN / Einstellen Strom AUS / AN / Feste Lautst. Laden
 Normal / Shuffle / Wiederholen 3.5mm Kopfhöreranschluss Ladeanzeige

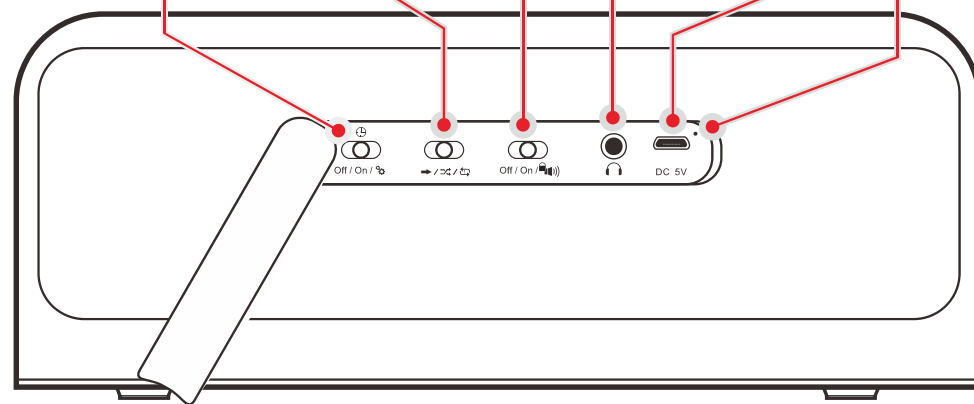


Laden des Akkus

- Bitte laden Sie den Akku vollständig über das mitgelieferte USB-Kabel auf, bevor Sie den Lautsprecher benutzen. Schließen Sie das Kabel an einem USB-Anschluss an, welcher Strom liefert (Laptop, Computer, AC-Ladegerät, Autoladegerät usw.).
- Die rote LED-Anzeige zeigt an, dass der MP3-Lautsprecher geladen wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, geht die Anzeige aus.

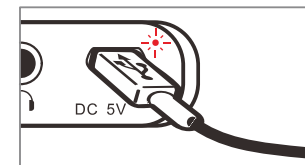


Strom an/ aus

- Schieben Sie die „**Strom aus/an/feste Lautst.**“ Taste hin und her, um das Gerät ein- und auszuschalten.

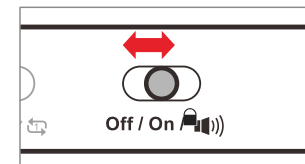

Einstellung der Uhr

- Drehen Sie den „Uhr aus / an / einstellen“ Schalter auf einstellen und geben Sie den Uhrmodus ein.
- Wenn die Stundenziffern blinken, drehen Sie den Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Stunden einzustellen.
- Sobald Sie die Stundenanzeige eingestellt haben, drücken Sie auf „⏻“, um die Minuten einzustellen. Sobald die Minutenziffern blinken, drehen Sie den Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Minuten einzustellen.
- Sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drehen Sie den „Uhr aus / an / einstellen“ Schalter auf an.
- Sie können den „Uhr aus / an / einstellen“ Schalter auch auf ausdrehen, um die LED-Uhrzeitanzeige auszuschalten.

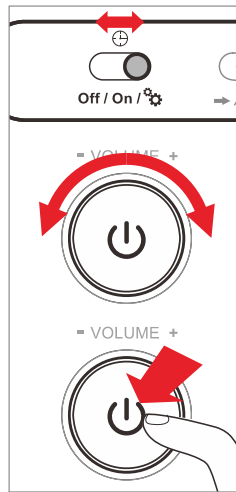




Stundenformat

- Um zwischen dem 24-Stunden oder 12-Stunden-Format zu wählen, halten Sie den Lautstärkereglern im Uhrzeiteinstellungsmodus gedrückt und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, bis die Buchstaben „AM“ auf dem Bildschirm erscheinen.
- Um von AM auf PM umzustellen, halten Sie den Lautstärkereglern gedrückt und drehen Sie diesen für 3 Sekunden.
- Um zurück auf das 24-Stunden-Format zu gehen, halten Sie den Lautstärkereglern gedrückt und drehen Sie diesen, bis die Buchstaben „PM“ verschwinden.

Musikdateien hochladen/ herunterladen


- Bevor Sie mit dem VisoTempo200 Musik hören können, müssen Sie diesen mit einem Computer / Laptop verbinden, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel verwenden und Ihre liebsten Lieder herunter-/hochladen (MP3 / WMA Dateien).

Musik von Ihrer Playlist abspielen

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie auf die „⏻“ Taste (Lautstärkereglern), um einen Song zu pausieren oder abzuspielen. Das weiße LED-Licht am Regler schaltet sich aus, wenn die Musik angehalten wird.
- Drücken Sie auf „weiter“  um zum nächsten Lied zu springen.
- Drehen Sie am „Lautstärke +/-“  Schalter, um die Lautstärke zu regeln.
- Schieben Sie den Schalter  um, um die Lautstärke fest einzustellen.

Abspielmodus

- Verschieben Sie den Normal / Shuffle / Wiederholen Schalter, um zwischen den Abspielmodi Normal, Shuffle (Zufallswiedergabe) und Wiederholen auszuwählen.

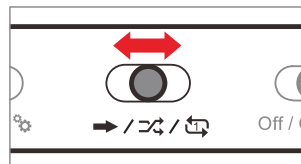

Kopfhörer benutzen

- Sie können ein Headset (3,5mm Kopfhöreranschluss) benutzen, um Musik zu hören. Wenn Sie ein Kopfhörer anschließen, wird der externe Ton automatisch ausgeschaltet.

Spezifikationen

LED Anzeige	Lautsprecherstatus
Die rote LED-Anzeige deutet an	dass gerade geladen wird
Zeitformat	24 H oder 12H
Stromquelle	3.7V / 4000mAh wieder aufladbarer Akku
Speicher	8G
Input	5V / 2A
Lautsprecher Output	2 x 5W
Maße	210*125*85mm
Format	unterstützt mp3 / WMA Format

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de
Telefon **00 49 (0) 228 548 89 932**