


## 2) Beschreibung:

### Universalgriff (1):

An dem Universalgriff befinden sich eine Wasserwaage, eine Aufhängungsöse und der Feststellknopf zur Arretierung der Klinge.

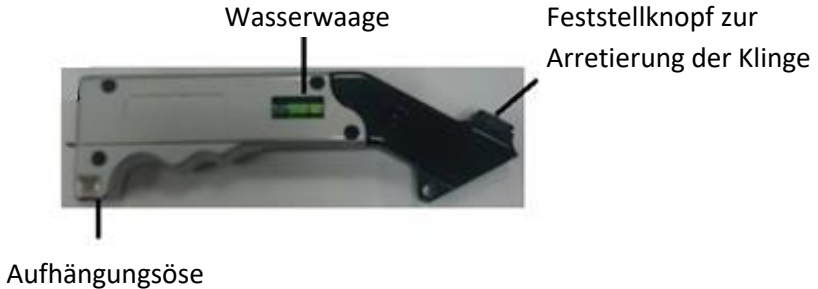

### Sägemesser für Holz (2):

Dieses Sägeblatt arbeitet auf Zug, das heißt, es eignet sich hervorragend zum Schneiden von Hart- und Weichhölzern.

### Sägeblatt für Metall (3):

Dieses Sägeblatt eignet sich zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen.

### Rollklinge (4):

Die Rollklinge schneidet alle Weichmaterialien bis 7 mm. Zu diesen Weichmaterialien gehören z. B.: Tapeten, Textilien, Pappe, Leder, Dämmstoffe oder Folien. Bitte verwenden Sie die Rollklinge nur auf einem ebenen und weichen Untergrund (z.B. Kunststoff).

### Keramik- und Glasschneider (5):

Der Keramik- und Glasschneider eignet sich zum Schneiden von Keramik, Steinplatten, Ziegel, Glas, Spiegel etc. Vor Arbeitsbeginn sollten Sie die

Klinge mit etwas Öl betropfen. Zum Schneiden des entsprechenden Materials starten Sie auf dem Material und unterbrechen Sie den Schneidevorgang nicht, egal welchen Formschnitt Sie machen möchten. Um das Material zu brechen, legen Sie einen Draht o. ä. unter die Schnittkante. Rundungen und harte Werkstücke brechen Sie mit einem Hammer, indem Sie leichte Schläge auf die Rückseite der Bruchkante ausüben. Kleine Keramikteile lassen sich am einfachsten mit einer Flachzange brechen.

**Trapezklinge (6):**

Zum Schneiden von Teppichen, PVC, Linoleum, Karton, Papier, Hartschaumplatten oder feinen Spanplatten.

**Hakenklinge (7):**

Diese Klinge eignet sich für das Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Linoleum, Teppich, etc. ohne dass der Untergrund beschädigt wird.

**Schraubendreher-Bits (8):**

Mit diesen Bits können Sie sowohl Kreuz- als auch Schlitzschrauben lösen oder fixieren. Unterhalb des Klingenmagazins befindet sich die Vorrichtung zur Befestigung der Schraubendreher-Bits. Schieben Sie die Bits mit der Aufnahme in das kleine Loch. Zum Herausnehmen der Bits, ziehen Sie einfach etwas kräftiger an dem Bit.

**Ersatzklingen:**

Ersatzklingen für die Hakenklinge, die Trapezklinge und die Rollklinge erhalten Sie im Fachhandel (z. B. Baumarkt). Achten Sie darauf, dass die Klingen die gleiche Größe haben.

**3) Gebrauch:**

Am Universalgriff befindet sich im vorderen oberen Bereich ein Feststellknopf. Drehen Sie den Knopf so, dass sich dieser nach oben hin „öffnet“. Jetzt können Sie die gewünschte Klinge einschieben. Achten Sie darauf, dass die Kerben in der Klinge oder dem Werkzeug nach oben zeigt. Sichern Sie die Klinge oder das Werkzeug, indem Sie den Feststellhebel wieder nach unten drehen. Prüfen Sie, ob die Klinge wirklich fixiert ist. Nach dem Gebrauch der Haken- oder Trapezklinge sollten Sie die Messerhülle über die Klingen schieben.

**4) Wechsel der Rollklinge:**

Zum Wechseln der Rollklinge entfernen Sie die Halterungsschraube und tauschen Sie die Klinge gegen eine neue in gleicher Größe aus. Setzen Sie die Einheit wieder gemäß der nebenstehenden Zeichnung zusammen.

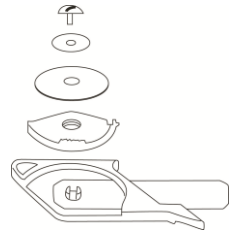


Abb. ähnlich

**5) Aufbewahrung:**

Bevor Sie das Exactacut Multifunktionswerkzeug aus der Hand legen, sollten Sie die Klinge sichern. Die Hülle passt für die Trapez- und die Hakenklingen. Entfernen Sie die andere Klinge aus dem Universalgriff und verstauen Sie diese sicher im Koffer.

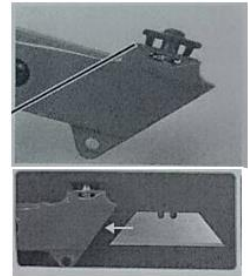


Abb. ähnlich

**6) Pflegehinweise:**

Säubern Sie die Klingen und Einsätze, sowie den Koffer regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie bitte keinerlei Lösungen zum Säubern.

**7) Entsorgungshinweise:**

Verpackungsmaterial und ausgediente Produkte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

**8) Gewährleistung:**

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Dogistik GmbH  
Deutsche Str. 11  
44339 Dortmund, Germany  
Modell-Nr.: GMS04-03163 / LF113