

BRIQUET TÉLESCOPIQUE RECHARGEABLE MODE D'EMPLOI

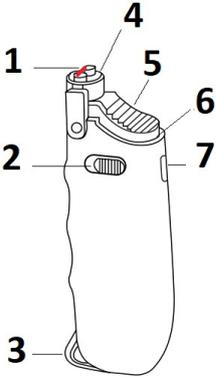
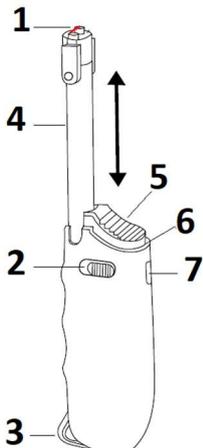
Lire le mode d'emploi avant la première utilisation. Conservez-le pour le consulter ultérieurement !

AVERTISSEMENTS



1. Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
2. Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
3. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
6. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
7. En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
8. Ne pas essayer de réparer l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.
10. Tenir éloigné du feu. Ne pas mettre au feu ni exposer à un environnement dont la température est supérieure à 49°C, cela pourrait provoquer une explosion.
11. Évitez l'exposition prolongée au soleil, surtout dans un boîtier en verre ou dans une voiture.
12. Une utilisation continue du briquet peut provoquer une surchauffe du produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

<p>Fig.1</p> 	<p>Fig.2 Avec tige télescopique allongée</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arc d'allumage 2. Bouton de verrouillage de sécurité 3. Crochet 4. Tige télescopique 5. Bouton d'allumage 6. Voyant (Indicateur de charge LED) 7. Port de charge USB <p>Accessoire: 1 x câble USB (inclus)</p> <p>Spécifications techniques</p> <p>Tension de charge: DC5V 170mA Type de batterie: 1 x batterie polymère de Lithium-ion, 3.7V 170mAh (inclus)</p>
---	---	---

RECHARGER LA BATTERIE

TEMPS NÉCESSAIRE POUR UNE CHARGE COMPLÈTE: Environ 1H/2H

Le briquet à USB est livré pré-chargé et est normalement prêt à l'emploi. Toutefois, s'il doit être rechargé et pour tout processus de charge suivante procédez comme ci-dessous:

1. Utilisez le câble de recharge fourni pour connecter le briquet à un port USB d'un ordinateur ou de n'importe quel dispositif de recharge.
2. Lors de la recharge, le voyant entre le bouton et le boîtier s'allume.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint automatiquement.

REMARQUES IMPORTANTES:

- Assurez-vous de débrancher le câble de charge USB une fois que la batterie est complètement chargée sinon la surcharge raccourcira la durée de vie de la batterie.
- Pour préserver votre batterie, veuillez utiliser l'appareil jusqu'à ce que la batterie se décharge totalement, et rechargez-la à sa capacité maximale lors des 5 premières utilisations.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, veuillez le recharger complètement avant utilisation.

OPERATION

A. Comment utiliser le briquet

1. Poussez tout d'abord le bouton de verrouillage de sécurité vers la droite pour déverrouiller. *Remarque : Assurez-vous qu'il est bien positionné sur la droite sinon l'allumage ne pourra pas être effectué s'il est sur la gauche.*

2. Appuyez sur le bouton d'allumage, l'arc d'allumage s'enflamme.

3. Approchez la cigarette près de l'arc d'allumage.

- **NE JAMAIS** toucher l'arc d'allumage pour éviter de vous brûler.
- **NE PAS** allumer en continu pendant plus de 10 secondes pour éviter d'affecter la durée de vie du produit.
- Assurez-vous que la flamme de l'arc a été complètement éteinte après utilisation.
- Éloignez-vous des cheveux, du visage, du corps, des vêtements et des matériaux inflammables lors de l'utilisation.
- Le briquet peut devenir un peu chaud, lors de l'utilisation, c'est normal.

4. Une fois l'opération est terminée, relâchez-le pour l'éteindre.

5. Poussez le bouton de verrouillage de sécurité vers la gauche pour verrouiller la fonction d'allumage

B. Comment étendre la tige télescopique et utiliser le briquet

1. Poussez tout d'abord le bouton de verrouillage de sécurité vers la gauche pour déverrouiller la tige.

2. Étendre la tige au maximum.

3. Pour utiliser le briquet, poussez le bouton de verrouillage de sécurité vers la droite.

4. Répétez les étapes 2,3 et 4 de la section A : Comment utiliser le briquet.

5. Après l'utilisation, poussez la tige. Veuillez toujours vous assurer que le bouton de verrouillage de sécurité est positionné à gauche pour verrouiller la fonction d'allumage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE

ATTENTION



- Les batteries Lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer ou exploser lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection, qui, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer
- Étant donné que la batterie ne peut pas être retirée du produit, veuillez jeter le produit avec la batterie en toute sécurité dans les points de collecte destinés à l'élimination de ce type de produit. Assurez-vous que la batterie a été complètement déchargée avant de jeter le produit.

ENTRETIEN

-Nettoyer l'appareil
uniquement avec un chiffon
sec.

-Il est important d'éviter que tout produit ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

STOCKAGE: Conservez le produit dans un endroit à basse température, sec et ventilé.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en R.P.C.
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

