

Quartz Reisewecker

Art.-Nr. 94392

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:


- Mit schwarzem Hintergrund und leuchtenden römischen Zahlen
- Batterie: 1 x AG13 inbegriffen (Gewicht: 2 g)

Wie Sie die Zeit einstellen:

1. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Isolierung des Batteriefachs.
2. Drehen Sie den Drehregler zum Einstellen der Uhrzeit dann entgegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.

Wie Sie den Wecker einstellen:

1. Der Hebel „ON“ (EIN) und „OFF“ (AUS): gelten nur für die Weckereinstellung.
Zum Einstellen des Weckers, muss dieser Hebel auf „ON“ stehen, sonst auf „OFF“.
2. Einstellen der Weckerzeit: Drehen Sie den Drehregler zum Einstellen der Weckerzeit im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit.

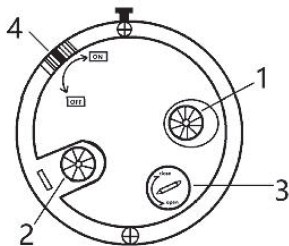

1. Drehregler zum Einstellen der Uhrzeit
2. Drehregler zum Einstellen der Weckerzeit
3. Batteriefach
4. ON/OFF-Schalter für den Wecker

Batterie austauschen:

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Bitte setzen Sie die Batterie ordnungsgemäß ein, vertauschen Sie dabei nie die Pole.
3. Die Batterie wird mit dem '+' nach oben eingesetzt.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweise: Bitte entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch des Geräts die Batterie.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 14.09.2021 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

Réveil de voyage à quartz

Art. N° 94392

Mode d'emploi

Description du produit :


- Conçu avec un cadran noir et des chiffres romains lumineux
- Pile : 1 X AG13 inclus (poids : 2g)

Réglage de l'heure :

1. Avant toute utilisation, veuillez ôter l'isolant du compartiment des piles.
2. Faites ensuite tourner le bouton de réglage de l'heure dans le sens inverse des aiguilles de la montre pour ajuster l'heure.

Réglage de l'alarme :

1. Les deux boutons «ON» et «OFF» (MARCHE et ARRÊT) sont uniquement utilisés pour le réglage de l'alarme.
Pour pouvoir régler la fonction d'alarme, celle-ci doit être à l'état «ON» (MARCHE), et au contraire, elle doit être à l'état «OFF» (ARRÊT).
2. Réglage de l'heure de l'alarme : faites tourner le bouton de réglage de l'heure de l'alarme à l'heure souhaitée dans le sens des aiguilles de la montre.

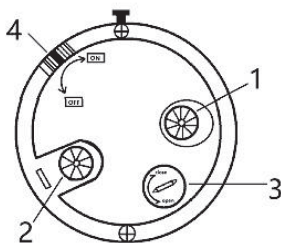

1. Bouton de réglage de l'heure
2. Bouton de réglage de l'heure de l'alarme
3. Compartiment de la pile
4. Bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de l'alarme

Comment remplacer la pile:

1. Ouvrez le couvercle de la pile en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Placez la pile dans le pôle correct et veillez à ne jamais inverser le pôle de la pile.
3. Le pôle '+' de la batterie doit être orienté vers le haut.
4. Remettez le couvercle de la pile en tournant dans le sens des aiguilles de la montre.

Avis: Veuillez enlever la batterie rechargeable si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électroniques ou



électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 14.09.2021 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

Kwarts reiswekker

Artikelnr. 94392

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving:

- Met zwarte wijzerplaat en lichtgevende Romeinse cijfers
- Batterij: 1 x AG13 inclusief (gewicht:2g)

Hoe de tijd in te stellen:


1. Gelieve het isolatiemateriaal van het batterijcompartiment voor gebruik te verwijderen.
2. Draai, om de tijd aan te passen, vervolgens de tijdstelknop tegen de klok in.

Hoe het alarm in te stellen:

1. "ON" (AAN) en "OFF" (UIT)-knoppen: hebben alleen betrekking op de alarminstelling.

Om de alarmfunctie in te stellen moet het op de "ON" (AAN)-status staan, en in de "OFF" (UIT)-status als er geen alarm ingesteld moet zijn.

2. Alarmtijd instellen: Draai de alarmtijdstelknop met de klok mee naar de gewenste tijd.

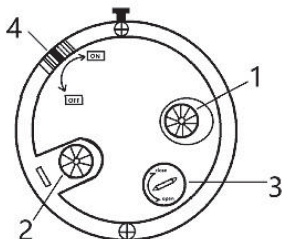

1. Tijdstelknop
2. Alarmtijdstelknop
3. Batterijcompartiment
4. Alarm ON/OFF (AAN/UIT)-knop

Batterij vervangen:

1. Open het batterijdeksel tegen de klok in.
2. Gelieve de batterij met de polen correct te plaatsen, draai de batterijpolen nooit om.
3. Batterijplaatsing '+' naar boven gericht.
4. Close het batterijdeksel met de klok mee.

Tips: Als de wekker langere tijd niet gebruikt wordt, de batterij eruit halen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

©14.09.2021 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

Quartz Travel Alarm Clock

Art. No. 94392

Instruction Manual

Product description:


- With black clockface and illuminaous romanian digits
- Battery: 1 X AG13 included(weight:2g)

How to set Time:

- 1.Please remove the insulator of battery compartment before use.
- 2.Then turn the time adjustment knob in anticlockwise direction to adjust time.

How to Set Alarm:

- 1."ON" and "OFF" buttons: are only related to alarm setting.
To set alarm function, it must be on "ON" status, on the contrary, it must be on "OFF" status.
- 2.Set alarm time:Turn the alarm time adjustment knob to desired time in clockwise direction.

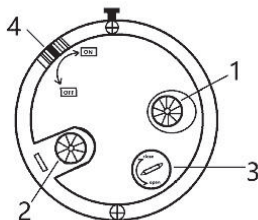

1. Time adjustment knob
2. Alarm time adjustment knob
3. Battery compartment
4. Alarm ON/OFF button

Replace battery:

- 1.Open the battery cover in anticlockwise direction.
- 2.Please put the battery in correct pole, never reverse the battery pole.
- 3.Battery placement '+' face upward.

- 4.Close the battery cover in clockwise direction.

Remarks: Please take out battery if not using for a long time.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

| | |
|--------------------|---|
| in Germany | 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de |
| in Austria | 0720 204 001 or info@eurotops.at |
| in Switzerland | 071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch |
| in the Netherlands | 020262 1958 or info@eurotops.nl |
| in France | 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr |
| in Belgium | 070 663 665*** or info@eurotops.be |

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 14.09.2021 Only for private use and for the use described.